

جمهوری اسلامی ایران  
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

# آیین‌نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سرد نورد(بخش سازه)

نشریه شماره ۶۱۲

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  
معاونت تحقیقات

معاونت نظارت راهبردی  
امور نظام فنی

[www.bhrc.ac.ir](http://www.bhrc.ac.ir)

[Nezamfanni.ir](http://Nezamfanni.ir)

۱۳۹۱



[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)



[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

شماره:	۱۰۰/۹۸۲۵۷	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	
موضوع: آیین‌نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سبک سرد نورد (بخش سازه)		

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و ماده (۶) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲/ت/۴۲۳۳۹ تاریخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست نشریه شماره ۶۱۲ امور نظام فنی، با عنوان «آیین‌نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سبک سرد نورد (بخش سازه)» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.

رعایت مفاد این ضابطه برای دستگاه‌های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل ذی‌نفع نظام فنی و اجرایی، در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ اجباری است.

۸۷۴۰۰۷





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

## اصلاح مدارک فنی

### خواننده گرامی:

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ابهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایجاد و اشکال فنی

مراقب را به صورت زیر گزارش فرمایید:

- ۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ۲- ایجاد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- ۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- ۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌پیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

**نشانی برای مکاتبه:** تهران، میدان بهارستان، خیابان صفوی علیشاه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، امور نظام فنی، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱  
Email:[info@nezamfanni.ir](mailto:info@nezamfanni.ir) web:[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

نظام فنی و اجرایی کشور (مصطفی شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۳۳۴۹۷ هیئت وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرا طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام‌شده طرح‌ها را مورد تأکید جدی قرار داده است و این امور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی کشور، وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طرح‌های توسعه‌ای کشور را به عهده دارد.

ایجاد ساختمان‌های ایمن که تأمین‌کننده آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه باشد از اهداف اصلی مهندسان است. انتخاب صنعتی‌سازی ساختمان‌ها به عنوان روشی تجربه شده و نظاممند جهت نیل به این هدف، مدنظر عوامل دخیل در ساختمان‌سازی بوده است. دستیابی به گزینه‌ای که علاوه بر رعایت مقررات ملی و ضوابط فنی از مشخصه سرعت و دقت کافی در اجرا برخوردار باشد، مطلوب و مناسب با نیازهای رو به تزايد مسکن است. از میان سیستم‌های ساختمانی برخی متناسب و همخوان با روش‌های تولید صنعتی بوده و مؤلفه‌های اجرایی آن‌ها در بستر مزبور توسعه یافته است. یکی از سیستم‌های ساختمانی که در سالیان اخیر توسعه مناسبی در سطح جهانی داشته است، سیستم ساختمانی فولادی سبک سرد نورد شده می‌باشد.

سیستم ساختمانی فولادی سبک سرد نورد شده از جمله سیستم‌هایی است که گرچه پیدایش آن ریشه در دغدغه‌های زیستمحیطی و به تبع آن تعریف گزینه جایگزین برای ساختمان‌های چوبی داشته است، اما به تدریج جایگاه ویژه‌ای در میان سیستم‌های دارای ظرفیت تولید صنعتی یافته است. همگام با میل به توسعه صنعتی‌سازی ساختمان در کشور، انجام پژوهش‌های تک‌سازی و انبوه‌سازی با قطعات فولادی سبک سرد نورد شده نیز رواج یافته و با توجه به ظرفیت بالای تولید فولاد در کشور و مزیت‌هایی همچون انعطاف بالا، وزن کم سازه و متعلقات و روش تولید سریع باعث شده است که ساختمان‌های فولادی سبک سرد نورد گزینه‌ای قابل اعتنا در صنعت ساختمان‌سازی کشور شود.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در راستای وظایف اساسی خود و نظر به تحقیقات گسترده در خصوص این سیستم ساختمانی ضمن بررسی آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، استاندارد و ضوابط اجرایی معتبر بین‌المللی با رویکرد بومی‌سازی و ایجاد هماهنگی بین ضوابط طرح و اجرای این سیستم و مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث ششم و استاندارد ۲۸۰۰ ایران، با همکاری متخصصان ذیربطری اقدام به تالیف و تدوین بخش سازه آئین‌نامه طراحی و اجرای ساختمان‌های فولادی سرد نورد کرده که با شماره نشریه ۶۱۲ توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ شده است. همچنین بخش غیرسازه‌ای این آئین‌نامه در نشریه شماره ۶۱۳ ارائه شده است. امید است این مجموعه، نیاز طراحان و مجریان این سیستم ساختمانی را تأمین کرده و شاهد اجرای صحیح این سیستم در ساخت و سازهای کشور باشیم. در پایان، از تلاش و جدیت جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی رییس محترم امور نظام فنی، جناب آقای دکتر سینائیان معاون محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین جناب آقای دکتر فلاح عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شیراز و دیگر کارشناسان و متخصصان محترم همکار در امر تهیه و نهایی کردن این نشریه، تشکر و قدردانی می‌شود. امید است شاهد توفیق روزافزون همه این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

معاون نظارت راهبردی

بهمن ۱۳۹۱



دکتر نادر خواجه‌احمد عطاری دکتر نادر خواجه‌احمد عطاری

اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

استاد دانشگاه تربیت مدرس	دکترای مهندسی سازه- زلزله	دکتر علی‌اکبر آقاکوچک
مرکز تحقیقات راه و مسکن	کارشناس ارشد سازه	مهندنس محمد رضا بیات
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	کارشناس ارشد سازه	مهندنس عاطفه جهان‌محمدی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	دکترای مهندسی سازه- زلزله	دکتر نادر خواجه‌احمد عطاری
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	کارشناس ارشد زلزله	مهندنس مریم خرمی‌آذر
استاد دانشگاه صنعتی شریف	دکترای مهندسی سازه- زلزله	دکتر فیاض رحیم‌زاده رووفوئی
عضو هیئت علمی مرکز - معاون تحقیقات مرکز	دکتراپیزیک	دکتر فریدون سینائیان
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	کارشناس ارشد سازه	مهندنس ناهید عطارچیان
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	دکتراپیزیک	دکتر فرهنگ فرحد
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی - رئیس مرکز	دکتراپیزیک	دکتر سید محمود فاطمی عقدا (زمین‌شناسی مهندسی)
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف	دکتراپیزیک	دکتر محمد تقی کاظمی

اعضای کارگروه تنظیم و تدوین به ترتیب حروف الفبا:

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	کارشناس ارشد سازه	مهندنس محمد رضا بیات
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	کارشناس ارشد سازه	مهندنس عاطفه جهان‌محمدی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	دکتراپیزیک	دکتر نادر خواجه‌احمد عطاری
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	کارشناس ارشد زلزله	مهندنس مریم خرمی‌آذر
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	کارشناس ارشد سازه	مهندنس ناهید عطارچیان
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	دکتراپیزیک	دکتر فرهنگ فرحد

اعضای گروه مدیریت و راهبری پروژه:

علیرضا توتونجی	معاون امور نظام فنی
فرزانه آقامضانعی	رییس گروه امور نظام فنی
علیرضا فلسفی	کارشناس عمران امور نظام فنی


کنترل و پیگیری ریاست:

سید وحید علوی رییس دفتر معاونت



## فهرست مطالب

	عنوان
	صفحه
فصل اول: کلیات	
۳	۱-۱- محدوده کاربرد
۳	۱-۲- تعاریف
۱۰	۱-۳-۱- ترکیب بار
۱۱	۱-۳-۱-۱- ترکیب‌های بار روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز (ASD)
۱۱	۱-۳-۱-۲- ترکیب‌های بار روش طراحی بر اساس ضریب بار و مقاومت (LRFD)
۱۱	۱-۴- بار زلزله
۱۲	۱-۵- ملاحظات بهره‌برداری
۱۲	۱-۵-۱- تغییر مکان‌های قائم
۱۳	۱-۵-۱-۲- تغییر مکان جانبی دیوارها
۱۳	۱-۵-۱-۳- ارتعاش
۱۳	۱-۵-۱-۴- طراحی برای تغییر مکان دراز مدت
۱۳	۱-۵-۱-۵- انقباض و انبساط
۱۴	۱-۶- روش‌های طراحی
۱۴	۱-۶-۱- روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز (ASD)
۱۴	۱-۶-۱-۲- روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت (LRFD)
۱۵	۱-۷- مصالح
۱۵	۱-۷-۱- مشخصات فولادهای مجاز
۱۵	۱-۷-۱-۲- اثر کار سرد بر خواص مکانیکی فولاد
۱۶	۱-۸-۱- محافظت در برابر خوردگی
۱۷	۱-۸-۱-۱- انواع پوشش‌های محافظ مجاز
۱۷	۱-۹-۱- اتصالات
۱۷	۱-۹-۱-۱- اتصالات پیچی
۱۷	۱-۹-۱-۱-۱- پیچ‌های فولاد به فولاد
۱۸	۱-۹-۱-۲- پیچ‌های اتصال پوشش‌ها
۱۸	۱-۹-۱-۳- نصب
۱۸	۱-۹-۱-۴- پیچ‌های هرز

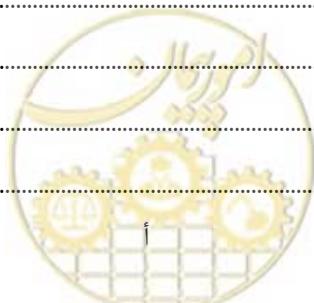

۱۸	۵-۱-۹-۱- فواصل پیچ‌های خودکار
۱۸	۶-۲-۹-۱- اتصالات جوشی
۱۸	۷-۳-۹-۱- سایر اتصالات
۱۸	۸-۱-۳-۹-۱- پیچ و مهرو
۱۹	۹-۲-۳-۹-۱- اتصال به دیگر مصالح
	<b>فصل دوم: ضوابط و مشخصات مقاطع</b>
۲۳	۱-۲- کلیات
۲۳	۲-۲- ضخامت فولاد
۲۳	۲-۲-۱- ضخامت طراحی
۲۳	۲-۲-۲- ضخامت فولاد پایه
۲۴	۳-۲- مشخصات هندسی مقاطع
۲۴	۳-۳-۲- نامگذاری مقاطع
۲۴	۴-۳-۲- مقاطع استاندارد
۲۵	۴-۴-۲- محدودیت‌های ابعادی
۲۵	۴-۴-۲-۱- نسبت عرض قسمت مستوی بال به ضخامت
۲۵	۴-۴-۲-۱-۱- حداکثر مجاز نسبت عرض قسمت مستوی بال به ضخامت
۲۶	۴-۴-۲-۲-۱- حداکثر افتادگی بال
۲۷	۴-۴-۲-۳- تاخیر برشی در دهانه‌های کوتاه با بارهای متمرکز
۲۷	۴-۴-۲-۴- حداکثر نسبت عمق به ضخامت جان
۲۸	۵-۲- عرض مؤثر مقاطع سخت‌شده
۲۸	۵-۲-۱- اعضای سخت‌شده تحت فشار یکنواخت
۲۸	۵-۲-۱-۱- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت
۲۹	۵-۲-۲-۱- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری
۳۰	۵-۲-۲-۲- اجزای سخت‌شده دارای سوراخ تحت فشار یکنواخت
۳۰	۵-۲-۱-۲-۱- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت
۳۱	۵-۲-۲-۲-۱- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری
۳۱	۵-۲-۳- جان و سایر اجزای سخت‌شده تحت تنش غیریکنواخت
۳۳	۵-۲-۱-۳-۱- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت
۳۳	۵-۲-۲-۳-۱- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری

۳۳	۴-۵-۲- جان مقاطع C شکل دارای سوراخ تحت اثر تنش غیریکنواخت.
۳۴	۱-۴-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت.
۳۴	۲-۴-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهرهبرداری.
۳۴	۵-۵-۲- اجزاء تحت فشار یکنواخت مقید شده با اتصالات غیر پیوسته.
۳۵	۱-۵-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت.
۳۶	۲-۵-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهرهبرداری.
۳۶	۶-۲- عرض مؤثر مقاطع سختنشده.
۳۶	۶-۲-۱- اعضای سختنشده تحت اثر فشار یکنواخت.
۳۶	۶-۱-۶-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت.
۳۷	۲-۱-۶-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهرهبرداری.
۳۷	۶-۲-۲- اجزاء سختنشده و سختکننده‌های لبه تحت تنش غیریکنواخت.
۳۸	۱-۲-۶-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت.
۴۰	۲-۲-۶-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهرهبرداری.
۴۰	۷-۲- عرض مؤثر عضوهای تحت فشار یکنواخت با یک سختکننده ساده لبه‌ای.
۴۰	۷-۱-۷-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت.
۴۲	۲-۷-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهرهبرداری.
۴۲	۸-۲- عرض مؤثر جزء سختشده با یک یا چند سختکننده میانی یا عضوهای لبه‌ای سختشده با سختکننده‌های میانی.
۴۲	۸-۱-۸-۲- عرض مؤثر جزء سخت شده تحت فشار یکنواخت با یک یا چند سختکننده میانی.
۴۳	۱-۱-۸-۲- مقاطع دارای سختکننده منفرد یا دارای چند سختکننده مشابه با فاصله‌های مساوی از هم.
۴۴	۱-۱-۱-۸-۲- ضریب کمانش در محاسبات مقاومت.
۴۴	۲-۱-۱-۸-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهرهبرداری.
۴۴	۲-۱-۸-۲- مقاطع دارای چند سختکننده، در حالت کلی.
۴۴	۱-۲-۱-۸-۲- ضریب کمانش در محاسبات مقاومت.
۴۵	۲-۲-۱-۸-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهرهبرداری.
۴۵	۲-۸-۲- جزء دارای لبه سختشده با سختکننده میانی.
۴۵	۱-۲-۸-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت.
۴۵	۲-۲-۸-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهرهبرداری.

### فصل سوم: طراحی اعضاء

۱-۳- مشخصات مقاطع



۴۹	۲-۳-۱- اعضای کششی
۴۹	۲-۳-۱-۱- تسلیم سطح مقطع
۴۹	۲-۳-۱-۲- گسیختگی سطح مقطع خالص
۵۰	۳-۳-۱- اعضای خمشی
۵۰	۳-۳-۱-۱- خمسن
۵۰	۳-۳-۱-۲- مقاومت اسمی مقطع
۵۲	۳-۳-۱-۳-۱- مقاومت کمانش جانبی- پیچشی
۵۳	۳-۳-۱-۲-۱- مقاومت کمانش جانبی- پیچشی برای اعضای با مقاطع باز
۵۶	۳-۳-۱-۲-۲- مقاومت کمانش جانبی- پیچشی برای اعضای با مقاطع قوطی بسته
۵۶	۳-۳-۱-۳-۱- مقاومت خمشی اعضای با مقاطع لوله‌ای بسته
۶۰	۳-۳-۲- برش
۶۰	۳-۳-۱-۲- مقاومت برشی جان‌های بدون سوراخ
۶۲	۳-۳-۲-۲- مقاومت برشی برای جان مقاطع C شکل دارای سوراخ
۶۲	۳-۳-۳-۱- ترکیب خمش و برش
۶۲	۳-۳-۱-۳- طراحی بر اساس مقاومت مجاز
۶۳	۳-۳-۲- روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت
۶۴	۳-۳-۴- لهیدگی جان
۶۴	۳-۳-۱- مقاومت لهیدگی جان برای جانهای بدون سوراخ
۷۰	۳-۳-۲-۴- مقاومت لهیدگی جان برای جان مقاطع C شکل سوراخدار
۷۱	۳-۳-۵- ترکیب خمش و لهیدگی جان
۷۱	۳-۳-۱-۵- طراحی بر اساس مقاومت مجاز
۷۳	۳-۳-۲-۵- روش ضرایب بار و مقاومت
۷۴	۳-۳-۶- ترکیب پیچش و خمش
۷۴	۳-۳-۷- سخت‌کننده‌ها
۷۴	۳-۳-۷-۱- سخت‌کننده‌های جان
۷۵	۳-۳-۷-۲- سخت‌کننده‌های جان در اعضای خمشی با مقاطع C شکل
۷۶	۳-۳-۷-۳- سخت‌کننده‌های برشی جان
۷۷	۳-۴-۴- اعضای فشاری تحت اثر بار محوری
۷۷	۳-۴-۱- مقاومت اسمی برای تسلیم، خمش، خمسن توام با پیچش و کمانش پیچشی

۱-۱-۴-۳	مقاطعی که تحت اثر کمانش پیچشی یا کمانش خمثی - پیچشی نیستند.....	۷۸
۲-۱-۴-۳	مقاطع با تقارن تک محوری یا دو محوری تحت اثر کمانش پیچشی یا کمانش خمثی - پیچشی.....	۷۹
۳-۱-۴-۳	مقاطع با تقارن نقطهای.....	۷۹
۴-۱-۴-۳	مقاطع نامتقارن.....	۸۰
۵-۱-۴-۳	مقاطع لولهای بسته.....	۸۰
۶-۴-۳	مقاومت کمانش اعوجاجی.....	۸۰
۵-۳	ترکیب بار محوری و خمث.....	۸۲
۵-۳	ترکیب بار محوری کششی و خمث.....	۸۲
۱-۱-۵-۳	روش مقاومت مجاز.....	۸۲
۲-۱-۵-۳	روش ضرب بار و مقاومت.....	۸۲
۲-۵-۳	ترکیب بار محوری فشاری و خمث.....	۸۳
۱-۲-۵-۳	روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز.....	۸۳
۲-۲-۵-۳	روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت.....	۸۵
۶-۳	تحلیل مرتبه دوم.....	۸۵
۶-۳	الزامات کلی.....	۸۵
۶-۳	حدودیت‌های تحلیل و طراحی.....	۸۶
۱-۲-۶-۳	کلیات.....	۸۶
۲-۲-۶-۳	انواع تحلیل‌ها.....	۸۶
۳-۲-۶-۳	سختی‌های کاهش یافته خمثی و محوری.....	۸۶
۴-۲-۶-۳	بارهای فرضی.....	۸۷

#### فصل چهارم: طراحی اجزاء سیستم ساختمانی قاب سبک سرد نورد شده

۱-۴	کلیات.....	۹۱
۲-۴	طراحی استادهای دیواری.....	۹۱
۱-۲-۴	مقدمه.....	۹۱
۲-۲-۴	طراحی اعضاء.....	۹۱
۱-۲-۲-۴	مشخصات مقاطع.....	۹۲
۲-۲-۲-۴	بار محوری.....	۹۲
۳-۲-۲-۴	خمث.....	۹۳
۴-۲-۲-۴	برش.....	۹۳

۹۳	- ترکیب بار محوری و خمseen.....	۴-۲-۲-۵
۹۳	- لهیدگی جان.....	۴-۲-۶
۹۳	- مقاطع مرکب.....	۴-۲-۷
۹۳	- طرح اتصال.....	۴-۲-۳
۹۳	- روش‌های اتصال.....	۴-۲-۱
۹۴	- اتصال استاد به ترک برای استادهای با مقطع C.....	۴-۲-۳-۲
۹۵	- اتصال ترک خیزپذیر دیوارهای غیر سازهای به استادهای با مقطع C.....	۴-۲-۳-۳
۹۷	- مهار جانبی میانی.....	۴-۲-۴
۹۷	- قابلیت بهره‌برداری.....	۴-۲-۵
۹۸	- طراحی تیردرگاه.....	۴-۳-۳
۹۸	- دامنه کاربرد.....	۴-۳-۱
۹۸	- تیردرگاه پشت به پشت.....	۴-۳-۲
۹۸	- تیردرگاه قوطی شکل.....	۴-۳-۳
۹۸	- ظرفیت خمشی.....	۴-۳-۱
۹۹	- ظرفیت برشی.....	۴-۳-۲
۹۹	- ظرفیت لهیدگی جان.....	۴-۳-۳
۹۹	- ترکیب خمش و برش.....	۴-۳-۳-۴
۹۹	- ترکیب خمseen و لهیدگی جان.....	۴-۳-۳-۵
۱۰۰	- تیردرگاه ساخته شده از مقطع دوبل نیشی.....	۴-۳-۴
۱۰۱	- خمseen.....	۴-۳-۱-۱
۱۰۱	- ظرفیت لنگر خمشی اسمی ناشی از بارهای ثقلی.....	۴-۳-۱-۱
۱۰۱	- لنگر ناشی از بلندشدگی.....	۳-۴-۱-۲
۱۰۲	- ظرفیت خمشی طراحی.....	۴-۳-۱-۳
۱۰۲	- تیردرگاه با مقطع تک نیشی.....	۴-۳-۳-۵
۱۰۳	- خمseen.....	۴-۳-۱-۵-۱
۱۰۳	- ظرفیت خمشی اسمی ثقلی.....	۴-۳-۱-۱-۱
۱۰۳	- ظرفیت خمشی طراحی.....	۴-۳-۱-۱-۲
۱۰۴	- مقاطع مرکب شامل مقطع نیشی معکوس.....	۴-۳-۶
۱۰۵	- طراحی سیستم کف و سقف.....	۴-۴

۱۰۵.....	۴-۴-۱- طراحی اعضا
۱۰۵.....	۴-۴-۱- مشخصات مقاطع
۱۰۶.....	۴-۴-۱- ۲- طراحی تیرچه‌های کف
۱۰۶.....	۴-۴-۱- ۱- خمث
۱۰۶.....	۴-۴-۱- ۲- برش
۱۰۶.....	۴-۴-۱- ۳- لهیدگی جان
۱۰۶.....	۴-۴-۱- ۴- خمث و برش
۱۰۶.....	۴-۴-۱- ۵- خمث و لهیدگی جان
۱۰۶.....	۴-۴-۱- ۶- طراحی تیرچه‌های افقی و شیبدار بام
۱۰۶.....	۴-۴-۱- ۷- بار محوری
۱۰۶.....	۴-۴-۱- ۸- خمث
۱۰۷.....	۴-۴-۱- ۹- برش
۱۰۷.....	۴-۴-۱- ۱۰- لهیدگی جان
۱۰۷.....	۴-۴-۱- ۱۱- بار محوری و خمث
۱۰۷.....	۴-۴-۱- ۱۲- خمث و برش
۱۰۷.....	۴-۴-۱- ۱۳- خمث و لهیدگی جان
۱۰۸.....	۴-۴-۲- طراحی اتصالات
۱۰۹.....	۴-۴-۳- طراحی مهار
۱۱۰.....	۴-۴-۴- طراحی دیافراگم
۱۱۰.....	۴-۴-۵- طراحی خرپا
۱۱۰.....	۴-۴-۵- ۱- تحلیل
۱۱۱.....	۴-۴-۵- ۲- طراحی اعضا
۱۱۱.....	۴-۴-۵- ۳- مشخصات مقاطع
۱۱۱.....	۴-۴-۵- ۴- یالهای فشاری
۱۱۱.....	۴-۴-۵- ۵- مقاومت محوری
۱۱۳.....	۴-۴-۵- ۶- مقاومت خمثی
۱۱۳.....	۴-۴-۵- ۷- اندرکنش فشار محوری، خمث و لهیدگی جان
۱۱۴.....	۴-۴-۵- ۸- یالهای کششی
۱۱۴.....	۴-۴-۵- ۹- اعضای جان فشاری

۱۱۵.....	۴-۵-۲-۵-۵-۱- اعضای جان کششی
۱۱۵.....	۴-۵-۲-۶- خروج از مرکزیت در گرهها
۱۱۶.....	۴-۳-۵- طراحی ورق اتصال
۱۱۸.....	۴-۴-۵- طراحی اتصال
۱۱۸.....	۴-۵-۱- روشهای اتصال
۱۱۸.....	۴-۴-۵- اتصال برش زبانهای برای مقاطع C شکل
۱۱۹.....	۴-۵-۵- قابلیت بهرهبرداری
۱۱۹.....	۴-۶- اعضای مرکب و سیستم‌های سازه‌ای
۱۱۹.....	۴-۶-۱- کلیات
۱۱۹.....	۴-۶-۲- اعضای مرکب سازه‌ای
۱۱۹.....	۴-۶-۲-۱- اعضای خمشی متشکل از دو مقطع C شکل پشت به پشت
۱۲۰.....	۴-۶-۲-۲- اعضای فشاری متشکل از دو مقطع در تماس با یکدیگر
۱۲۱.....	۴-۶-۳- فواصل نقاط اتصال در مقاطع دارای ورق پوششی
۱۲۲.....	۴-۶-۳- سیستم‌های ترکیبی
۱۲۲.....	۴-۶-۴- مهاربندی جانبی و پایداری جانبی
۱۲۲.....	۴-۶-۴-۱- تیرهای با مقطع C و Z
۱۲۲.....	۴-۶-۴-۱-۱- حالت عدم اتصال بال‌ها به ورق مشارکت‌کننده در مقاومت و پایداری مقطع C یا Z شکل
۱۲۴.....	۴-۶-۴-۲- مهاربندی اعضای فشاری که به صورت محوری بارگذاری شده‌اند
۱۲۵.....	۴-۶-۴-۵- دیافراگم کف، سقف یا دیوار فولادی
۱۲۶.....	۴-۶-۴-۶- سقف‌های فلزی و سیستم‌های دیواری
۱۲۶.....	۴-۶-۴-۶-۱- لایه‌ها، تیرچه‌های نگهدارنده پوشش دیوار و سایر اعضاء
۱۲۶.....	۴-۶-۴-۶-۱-۱- اعضای خمشی دارای یک بال متصل به عرشه یا ورق پوششی
۱۲۸.....	۴-۶-۴-۶-۱-۲- اعضای خمشی دارای یک بال متصل به نگهدارنده سیستم سقف موجدار
۱۲۸.....	۴-۶-۴-۶-۱-۳- فشار در اعضای با یک بال متصل به عرشه یا ورق پوششی
۱۳۰.....	۴-۶-۴-۶-۱-۴- فشار در اعضای با مقطع Z شکل و یک بال متصل به سقف موج دار
۱۳۱.....	۴-۶-۴-۶-۲- مهار و مهاربندی سیستم سقف بام
۱۳۱.....	۴-۶-۴-۶-۲-۱- مهار سیستم سقف لایه‌دار تحت اثر بار ثقلی با بال فوقانی لایه متصل به پوشش فلزی
۱۳۶.....	۴-۶-۴-۶-۲-۲- مهاربندی جانبی و پایدارکننده برای سیستم سقف دارای لایه

## فصل پنجم: اتصالات

۱۳۹ .....	۱-۵
۱۳۹ .....	۲-۵
۱۳۹ .....	۲-۱-۲-۵
۱۴۰ .....	۲-۲-۵
۱۴۱ .....	۱-۲-۲-۵
۱۴۲ .....	۲-۲-۵
۱۴۲ .....	۱-۲-۲-۵
۱۴۴ .....	۲-۲-۲-۵
۱۴۴ .....	۳-۲-۲-۵
۱۴۵ .....	۴-۲-۲-۵
۱۴۵ .....	۱-۴-۲-۲-۵
۱۴۶ .....	۲-۴-۲-۲-۵
۱۴۷ .....	۳-۲-۵
۱۴۷ .....	۱-۳-۲-۵
۱۴۸ .....	۱-۲-۳-۲-۵
۱۴۸ .....	۲-۲-۳-۲-۵
۱۴۹ .....	۴-۲-۵
۱۵۱ .....	۵-۲-۵
۱۵۴ .....	۶-۲-۵
۱۵۵ .....	۳-۵
۱۵۶ .....	۱-۳-۵
۱۵۶ .....	۲-۳-۵
۱۵۶ .....	۳-۳-۵
۱۵۶ .....	۱-۳-۳-۵
۱۵۷ .....	۲-۳-۳-۵
۱۵۷ .....	۳-۳-۳-۵
۱۵۹ .....	۴-۵
۱۶۰ .....	۱-۴-۵

۱۶۰	۲-۴-۵- حداقل فاصله پیچ‌های خودکار از لبه و انتهای عضو
۱۶۰	۳-۴-۵- برش
۱۶۱	۴-۴-۵- مقاومت کششی
۱۶۱	۱-۴-۴-۵- مقاومت بیرون کشیدگی پیچ خودکار
۱۶۱	۲-۴-۴-۵- مقاومت بیرون کشیدگی ورق از سرپیچ
۱۶۳	۴-۴-۵- ترکیب برش و بیرون کشیدگی ورق از سر پیچ
۱۶۳	۱-۵-۴-۵- روش طراحی براساس مقاومت مجاز
۱۶۳	۲-۵-۴-۵- روش طراحی براساس ضریب بار مقاومت
۱۶۴	۵-۵-۵- پارگی
۱۶۴	۱-۵-۵- پارگی برشی
۱۶۶	۲-۵-۵- پارگی کششی
۱۶۹	۳-۵-۵- پارگی قالبی برشی

#### فصل ششم: ضوابط ویژه طراحی برای بارهای جانبی


۱۷۳	۶-۱- ضوابط کلی
۱۷۳	۶-۲- بارها و ترکیب‌های بار
۱۷۳	۶-۳- تعیین مقاومت برشی
۱۷۴	۶-۴- طراحی دیوارها
۱۷۴	۶-۵- دیوار برشی نوع I
۱۷۵	۶-۵-۱- مقاومت اسمی، مجاز و طراحی
۱۷۶	۶-۵-۲- تغییر مکان طرح
۱۷۷	۶-۵-۳- محدودیت‌های سیستم‌های مندرج در جداول مقاومت اسمی
۱۷۸	۶-۵-۴- پوشش با صفحات فولادی
۱۷۸	۶-۵-۵- پوشش با صفحات چوبی سازه‌ای
۱۷۹	۶-۵-۶- پوشش با صفحات روکش‌دار گچی
۱۷۹	۶-۵-۷- پوشش با تخته‌های سیمانی الیافی
۱۸۱	۶-۵-۸- اتصالات
۱۸۲	۶-۵-۹- استادهای انتهایی (استادهای مرزی) و مهارهای نگهدارنده و برشی
۱۸۲	۶-۵-۱۰- پی‌ها
۱۸۲	۶-۶- دیوارهای برشی نوع II




۱۸۳.....	۶-۱- مقاومت برشی طرح برای دیوار برشی نوع II
۱۸۳.....	۶-۱-۱- مقاومت برشی اصلاح شده
۱۸۴.....	۶-۲- مهارها و مسیر بار
۱۸۴.....	۶-۲-۱- طرح اعضاء جمع کننده و مهارها برای برش درون صفحه‌ای
۱۸۵.....	۶-۲-۲- مهار در مقابل بلندشدن دو انتهای دیوار برشی نوع II
۱۸۵.....	۶-۲-۳- مهارهای نگهدارنده در مقابل بلند شدن دو انتهای دیوار برشی نوع II
۱۸۵.....	۶-۲-۴- مسیر بار
۱۸۶.....	۶-۳- دیوار با مهاربند تسمه‌ای قطری
۱۸۶.....	۶-۴- مهاربند تسمه‌ای
۱۸۶.....	۶-۵- اتصالات
۱۸۷.....	۶-۶- استادهای مرزی و مهارها
۱۸۷.....	۶-۷- پی
۱۸۸.....	۶-۸- الزامات تکمیلی
۱۸۸.....	۶-۹- دیافراگم‌ها
۱۸۸.....	۶-۱۰- ضوابط کلی
۱۸۸.....	۶-۱۱- تعیین مقاومت برشی مجاز یا طراحی
۱۸۸.....	۶-۱۲- طراحی دیافراگم
۱۸۹.....	۶-۱۳- دیافراگم‌های چوبی
۱۸۹.....	۶-۱۴- تغییر مکان طرح
۱۹۰.....	۶-۱۵- نسبت ابعاد دیافراگم
۱۹۰.....	۶-۱۶- اتصال صفحات پوشش دیافراگم به اعضاء سقف
۱۹۰.....	۶-۱۷- بسته‌ها

#### فصل هفتم: ضوابط ساخت و اجرا

۱۹۵.....	۷-۱- کلیات
۱۹۵.....	۷-۲- رواداری‌ها
۱۹۵.....	۷-۳- رواداری‌های ساخت اعضای استاد و ترک
۱۹۶.....	۷-۴- ایجاد سوراخ در جان استادها
۱۹۸.....	۷-۵- رواداری‌های نصب
۱۹۸.....	۷-۶- قاب‌بندی هم محور

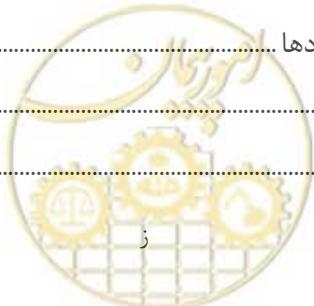


۱۹۹.....	- راستای شاقولی اعضای قائم.....	۲-۲-۲-۷
۱۹۹.....	- ساخت خرپاها.....	۳-۲-۲-۷
۲۰۰.....	- خمیدگی امتداد طولی.....	۱-۳-۲-۲-۷
۲۰۰.....	- شاقولی بودن خرپا.....	۲-۳-۲-۲-۷
۲۰۰ .....	- شالوده.....	۳-۷
۲۰۱.....	- مهارهای نگهدارنده و مهارهای برشی.....	۷-۳-۱
۲۰۱.....	- اجرای دیوارها.....	۴-۷
۲۰۲.....	- استاد و ترک.....	۴-۴-۱
۲۰۴.....	- ایجاد بازشو در دیوارها.....	۴-۴-۲
۲۰۵.....	- اجرای تیر درگاه.....	۴-۲-۱-۱
۲۰۶.....	- تیردرگاه قوطی و تیردرگاه با مقطع C شکل پشت به پشت.....	۴-۲-۱-۱-۱
۲۰۷.....	- تیردرگاه تک و دوبل ساخته شده از مقاطع L شکل.....	۴-۲-۱-۲-۲-۱-۲
۲۰۸.....	- ترکیب تیردرگاه L شکل معکوس.....	۴-۲-۳-۱-۲-۴-۱
۲۰۹.....	- بست تسمه‌ای و بست انسجام‌دهنده دیوار باربر.....	۴-۳-۴
۲۱۱.....	- نکات اجرایی در دیوارهای برشی.....	۴-۴-۴-۴
۲۱۱.....	- استادهای انتهایی دیوار برشی.....	۴-۴-۱-۱
۲۱۱.....	- اجرای صفحات پوشش سازه ای.....	۴-۴-۲-۲
۲۱۳.....	- اجرای مهار نگهدارنده روی شالوده و در تراز طبقات.....	۴-۳-۴-۳
۲۱۵.....	- نکات اجرایی دیوارهای دارای مهاربند تسمه‌ای قطری.....	۴-۴-۵-۵
۲۱۵.....	- استادهای انتهایی دیوار دارای مهاربند تسمه‌ای قطری.....	۴-۴-۵-۱
۲۱۵.....	- نحوه اجرای اتصال مهاربند.....	۴-۵-۲
۲۱۶.....	- اعمال پیش‌کشیدگی در تسمه مهاربند.....	۴-۴-۳-۳
۲۱۷.....	- اجرای مهار نگهدارنده روی شالوده و در تراز طبقات.....	۴-۴-۵-۴
۲۱۸.....	- سقف و بام.....	۵-۵-۵
۲۱۸.....	- تیرچه .....	۵-۱-۱-۵-۱
۲۱۹.....	- وصله تیرچه .....	۵-۱-۱-۵-۱
۲۲۰.....	- ترک پیرامونی.....	۵-۲-۵-۲
۲۲۱.....	- بست تسمه‌ای و بست انسجام‌دهنده سقف.....	۵-۳-۵-۳
۲۲۲.....	- ایجاد بازشو در سقف.....	۵-۴-۵-۴

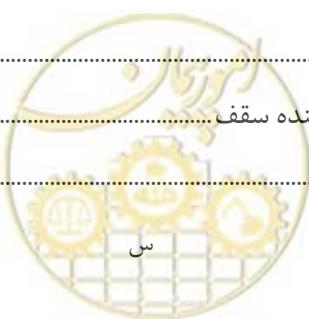

## فهرست جداول

صفحه	عنوان
۱۲	جدول ۱-۱- ضرایب لرزهای، حداکثر ارتفاع مجاز و محدوده کاربری
۱۵	جدول ۱-۲ مشخصات فولادهای مجاز
۱۷	جدول ۱-۳ مشخصات پوشش‌های محافظ مجاز
۲۳	جدول ۱-۴ ضخامت استاندارد فولاد پایه
۲۷	جدول ۲-۱ حداکثر مجاز نسبت عرض مؤثر طراحی (B) به عرض واقعی قسمت مستوی (W) در تیرهای با دهانه کوتاه و بالهای عریض
۴۱	جدول ۲-۲ ضریب کمانش صفحه k
۶۷	جدول ۳-۱ ضرایب اطمینان و مقاومت و ثابت‌های مقاطع مرکب
۶۸	جدول ۳-۲ ضرایب اطمینان و مقاومت و ثابت‌های مقاطع ناودانی با جان منفرد و مقاطع C شکل
۶۹	جدول ۳-۳ ضرایب اطمینان و مقاومت و ثابت‌های مقاطع Z شکل با جان منفرد
۶۹	جدول ۳-۴ ضرایب اطمینان و مقاومت و ثابت‌های مقاطع کلاهی شکل منفرد
۷۰	جدول ۳-۵ ضرایب اطمینان و مقاومت و ثابت‌های مقاطع عرشه با جان چندگانه
۹۲	جدول ۴-۱ حداکثر ظرفیت بار محوری اسمی در استاد بر مبنای محدودیت ظرفیت اتصال استاد دیوار به پوشش صفحات گچی
۱۲۶	جدول ۴-۲ ضریب اطمینان و ضرایب کاهش مقاومت برای دیافراگم‌ها
۱۲۷	جدول ۴-۳ مقادیر R برای مقطع Z یا C شکل در دهانه ساده
۱۳۴	جدول ۴-۴ ضرایب برای مهارهای تکیه‌گاهی
۱۳۵	جدول ۴-۵ ضرایب برای مهار در نقاط میانی
۱۳۵	جدول ۴-۶ ضرایب برای مهارهای نقاط 1/3
۱۳۹	جدول ۴-۷ موقعیت‌های جوشکاری مجاز
۱۵۳	جدول ۴-۸ مقادیر ۱۱ و گلوی مؤثر جوش برای جوش شیاری نیم‌جناغی
۱۵۴	جدول ۴-۹ مقدار گلوی مؤثر جوش برای جوش شیاری جناغی
۱۵۵	جدول ۴-۱۰ حداکثر اندازه سوراخ پیچ‌ها (MM)
۱۵۶	جدول ۵-۱ ضریب باربری C
۱۵۷	جدول ۵-۲ ضریب اصلاح MF بر اساس نوع اتصال
۱۵۹	جدول ۵-۳ مقاومت اسمی کشش و برش پیچ‌ها
۱۶۴	جدول ۵-۴ ضرایب اطمینان و کاهش مقاومت برای پارگی
۱۶۹	جدول ۵-۵ ضریب تأخیر برشی اتصال به اعضای کششی

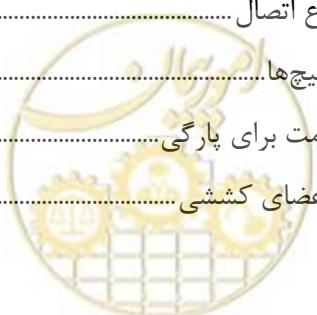

جدول ۱-۶ مقاومت برشی اسمی (RN) دیوارهای برشی در مقابل بارهای لرزه‌ای و بارهای درون صفحه‌ای برای یک سمت پوشش (کیلو نیوتن بر مترطول) [۱ و ۴]	۱۸۰
جدول ۲-۶ مقاومت برشی اسمی (RN) دیوار برشی پوشش داده شده با صفحات روکش‌دار گچی یا تخته سیمانی الیافی در مقابل بارهای جانبی برای یک سمت پوشش (کیلو نیوتن بر مترطول) [۱]	۱۸۱
جدول ۳-۶ ضریب اصلاح مقاومت برشی CA [۳]	۱۸۴
جدول ۴-۶ مقادیر $R_Y$ و $R_T$ جهت طراحی اعضای مهاربندی تسمه‌ای قطعی	۱۸۶
جدول ۵-۶ مقاومت برشی اسمی (RN) برای دیافراگم‌های مت Shank از پوشش چوبی (کیلونیوتن بر متر) [۲، ۱]	۱۹۱
جدول ۷-۱ رواداری ساخت اعضای سازه‌ای (۱)	۱۹۷
جدول ۷-۲ رواداری ساخت اعضای غیر سازه‌ای (۱)	۱۹۸
جدول ۷-۳ رواداری‌های ساخت خرپا	۱۹۹
جدول پ-۱ ابعاد استاندارد برای استادهای C شکل و تیرچه (S)	۲۲۷
جدول پ-۲ ابعاد استاندارد برای ترک (T)	۲۲۷
جدول پ-۳ ابعاد استاندارد برای ناوданی‌ها (U)	۲۲۷
جدول پ-۴ ابعاد استاندارد برای ناودانی‌های (ذوزنقه‌ای)	۲۲۸
جدول پ-۵ ابعاد استاندارد برای نبشی‌ها (L)	۲۲۸
جدول پ-۶ شعاع خم داخلی طراحی	۲۲۹
جدول پ-۷ طول لبه طراحی برای استادهای C شکل و تیرچه (S)	۲۲۹



## فهرست اشکال

عنوان	صفحة
شکل ۱-۱ اعضای سیستم قاب‌های سبک فولادی	۷
شکل ۲-۱ جزئیات دیوارهای سبک فولادی در محدوده بازشو	۷
شکل ۳-۱ جزئیات دیوار قاب‌بندی شده سبک فولادی با مهاربندی تسمه‌ای قطری پیش‌کشیده	۸
شکل ۴-۱ جزئیات اتصال تیرچه به قاب سبک فولادی	۸
شکل ۵-۱ جزئیات دیافراگم و دیوار برشی	۹
شکل ۶-۱ مقطع ترک	۹
شکل ۷-۱ مقطع C شکل	۱۰
شکل ۱-۲ انواع اعضای موجود در قاب‌بندی‌های فولادی سرد نوردشده	۲۵
شکل ۲-۲ سخت‌کننده‌های لبه	۲۶
شکل ۳-۲ مقاطع با جان سخت‌شده با سخت‌کننده میانی	۲۶
شکل ۴-۲ عرض مؤثر برای اجزای سخت‌شده	۲۹
شکل ۵-۲ مقطع سخت شده دارای حفره غیر دایروی تحت فشار یکنواخت	۳۱
شکل ۶-۲ جان و سایر اجزاء سخت شده تحت تنش غیریکنواخت	۳۲
شکل ۷-۲ عرض کل جان و عضوهای سخت شده تحت تنش غیریکنواخت	۳۲
شکل ۸-۲ (الف) مقطع سقف مرکب (ب) مقطع سقف مرکب در خمین	۳۵
شکل ۹-۲ اجزای سخت‌نشده تحت اثر فشار یکنواخت	۳۷
شکل ۱۰-۲ جزء سخت‌نشده برای مقاطع C شکل تحت تنش غیریکنواخت	۳۷
شکل ۱۱-۲ جزء سخت نشده، تحت تنش غیریکنواخت، هر دو لبه تحت فشار	۳۸
شکل ۱۲-۲ جزء سخت‌نشده، تحت فشار تحت تنش غیریکنواخت، یک لبه تحت فشار و لبه دیگر تحت کشش	۳۹
شکل ۱۳-۲ عضوهای دارای سخت‌کننده لبه ساده	۴۰
شکل ۱۴-۲ مشخصات عرض مؤثر	۴۳
شکل ۱۵-۲ عرض ورق و مکان قرارگیری سخت‌کننده‌ها	۴۳
شکل ۱-۳ تعریف شرایط جان بارگذاری شده در دو بال و یک بال در حالت انتهای میان	۶۶
شکل ۴-۱ اتصال ترک خیزپذیر	۹۶
شکل ۲-۴ مجموعه‌های مرکب متشکل از تیرهای درگاه نبشی منفرد معکوس یا تیرهای درگاه نبشی دوبل	۱۰۴
شکل ۳-۴ نبشی اتصال مورد استفاده به عنوان سختکننده جان	۱۰۹
شکل ۴-۴ عرض ورق ویتمور	۱۱۷
شکل ۵-۴ LEFF برای نمونه اتصال شکستگی شب	۱۱۷



.....	شکل ۶-۴ تعریف ابعاد زبانه خرپا.....	۱۱۹
.....	شکل ۷-۴ سیستم مختصات و جهت مثبت نیروها.....	۱۲۳
.....	شکل ۸-۴ تعریف x .....	۱۳۰
.....	شکل ۱-۵ نمونه واشر جوشکاری.....	۱۴۱
.....	شکل ۲-۵ نمای جوش قوسی کام با استفاده از واشر جوشکاری.....	۱۴۱
.....	شکل ۳-۵ فاصله جوش قوسی کام از لبه و انتهای ورق- تک صفحه.....	۱۴۱
.....	شکل ۴-۵ فاصله جوش قوسی کام از انتهای و لبۀ ورق- دو صفحه روی هم .....	۱۴۲
.....	شکل ۵-۵ جوش قوسی کام- ضخامت صفحه تک .....	۱۴۳
.....	شکل ۶-۵ جوش قوسی کام- صفحات دو صفحه .....	۱۴۳
.....	شکل ۷-۵ جوش قوسی کام- صفحه به صفحه.....	۱۴۴
.....	شکل ۸-۵ جوش‌های قوسی انگشتانه- صفحه به عضو تکیه‌گاهی در موقعیت جوشکاری تخت .....	۱۴۷
.....	شکل ۹-۵ فاصله از لبه و انتهای در جوش‌های قوسی انگشتانه.....	۱۴۷
.....	شکل ۱۰-۵ جوش قوسی انگشتانه صفحه به صفحه .....	۱۴۹
.....	شکل ۱۱-۵ جوش‌های گوشه- اتصال روی هم.....	۱۵۰
.....	شکل ۱۲-۵ جوش گوشه- اتصال T .....	۱۵۰
.....	شکل ۱۳-۵ جوش شیاری نیم‌جناغی .....	۱۵۱
.....	شکل ۱۴-۵ برش در جوش شیاری نیم‌جناغی .....	۱۵۱
.....	شکل ۱۵-۵ برش در جوش شیاری جناغی .....	۱۵۲
.....	شکل ۱۶-۵ جوش شیاری نیم‌جناغی.....	۱۵۳
.....	شکل ۱۷-۵ جوش شیاری جناغی .....	۱۵۴
.....	شکل ۱۸-۵ انواع سرپیچ و واشر.....	۱۶۲
.....	شکل ۱۹-۵ مسیر محتمل پارگی در ناوданی سخت‌شده.....	۱۶۵
.....	شکل ۲۰-۵ مسیر محتمل پارگی در ناوданی سخت‌شده با بال بریده.....	۱۶۵
.....	شکل ۲۱-۵ مسیر محتمل پارگی در اتصال تحت کشش.....	۱۶۷
.....	شکل ۲۲-۵ مسیر محتمل پارگی در جوش گوشه.....	۱۶۷
.....	شکل ۲۳-۵ تعریف $\bar{x}$ برای مقاطع با اتصالات پیچی .....	۱۶۷
.....	شکل ۲۴-۵ تعریف $\bar{x}$ برای مقاطع با اتصال جوش گوشه .....	۱۶۸
.....	شکل ۱-۶ دیوار برشی نوع I (جزئیات انتقال نیرو در اطراف بازشوها اجرا شده است).....	۱۷۴
.....	شکل ۲-۶ دیوار برشی نوع I (فاقد جزئیات انتقال نیرو در اطراف بازشوها).....	۱۷۵
.....	شکل ۱-۷ روش‌های مختلف اجرا و قاب‌بندی در ساختمان‌های سبک فولادی سردنورد.....	۱۹۵



.....	شکل ۲-۷ رواداری‌های ساخت اعضا.....	۱۹۶
.....	شکل ۳-۷ حداکثر خروج از محوریت تیرچه‌ها یا خرپای سقف نسبت به استادهای دیوار سازه‌ای.....	۱۹۹
.....	شکل ۴-۷ تقویت ترک کف دیوار در محل اتصال میل مهار به شالوده.....	۲۰۱
.....	شکل ۵-۷ جزئیات اتصال استادها در محل تقاطع گوشه یا میانی دیوارها.....	۲۰۲
.....	شکل ۶-۷ جزئیات اتصال ترک بالایی در محل تقاطع دو دیوار باربر متعامد.....	۲۰۲
.....	شکل ۷-۷ روش‌های اتصال دیوار غیرباربر به دیوار باربر.....	۲۰۳
.....	شکل ۸-۷ اتصال استاد به ترک (بار محوری استاد تا ۵ کیلونیوتن).....	۲۰۳
.....	شکل ۹-۷ تقویت محل اتصال استاد به ترک دیوارهای باربر در مواردی که نیروی محوری استاد بیش از ۵ کیلونیوتن یا بادخور بین انتهای استاد و جان ترک از ۳/۲ میلی‌متر بیشتر باشد.....	۲۰۴
.....	شکل ۱۰-۷ نحوه وصله ترک.....	۲۰۴
.....	شکل ۱۱-۷ جزئیات اجرای بازشو.....	۲۰۵
.....	شکل ۱۲-۷ جزئیات اجرای تیردرگاه بالای دیوار و تیردرگاه بالای بازشو.....	۲۰۶
.....	شکل ۱۳-۷ جزئیات اجرای تیردرگاه به صورت مرکب متشکل از دو مقطع C شکل به صورت پشت به پشت.....	۲۰۶
.....	شکل ۱۴-۷ جزئیات اجرای تیردرگاه به صورت مرکب متشکل از دو مقطع C شکل به صورت قوطی.....	۲۰۷
.....	شکل ۱۵-۷ جزئیات اجرای تیردرگاه به صورت مرکب متشکل از یک ترک و دو عدد نیشی سرد نورد شده.....	۲۰۷
.....	شکل ۱۶-۷ جزئیات اجرای تیردرگاه به صورت مرکب متشکل از یک ترک و یک عدد نیشی سرد نورد شده.....	۲۰۸
.....	شکل ۱۷-۷ ترکیب تیردرگاه A شکل معکوس با استفاده از یک یا دو نیشی سرد نورد شده (در شکل حالت تک نیشی نشان داده شده است).....	۲۰۹
.....	شکل ۱۸-۷ نحوه اتصال بستهای تسمه‌ای به بست انسجام‌دهنده و استادها.....	۲۱۰
.....	شکل ۱۹-۷ حالت مختلف اجرای بست تسمه‌ای و بست انسجام‌دهنده برای مقابله با پیچش و کمانش درون صفحه استاد..	۲۱۱
.....	شکل ۲۰-۷ نحوه اجرای قطعات پوشش غیر یکپارچه در دیوار برشی.....	۲۱۲
.....	شکل ۲۱-۷ جزئیات اتصال صفحه پوشش به اعضای فلزی.....	۲۱۳
.....	شکل ۲۲-۷ نمونه‌ای از جزئیات اجرای مهار نگهدارنده دیوار برشی پوشش‌داده شده.....	۲۱۴
.....	شکل ۲۳-۷ جزئیات اجرای بست انسجام‌دهنده مابین تیرچه‌ها در حد فاصل ترک دیوار برشی زیرین و بالایی.....	۲۱۵
.....	شکل ۲۴-۷ جزئیات اتصال مهاربند تسمه‌ای قطری به گوشه قاب سبک فولادی سرد نورد شده.....	۲۱۶
.....	شکل ۲۵-۷ جزئیات اتصال مهاربند تسمه‌ای قطری به استادهای میانی در دهانه مهاربندی شده.....	۲۱۶
.....	شکل ۲۶-۷ ابزار مورد استفاده برای ایجاد پیش‌کشیدگی اولیه در مهاربند تسمه‌ای قطری.....	۲۱۷
.....	شکل ۲۷-۷ نمونه جزئیات اجرای مهار نگهدارنده دیوار مهاربندی شده با تسمه فولادی قطری در محل اتصال استاد عضو مرزی و ترک کف به شالوده.....	۲۱۷



شکل ۲۸-۷ نمونه جزیيات اجرای مهار نگهدارنده دیوار مهاربندی شده با تسمه فولادی قطری در محل اتصال استادهای عضو مرزی و ترک کف طبقه بالایی و طبقه زیرین به یکدیگر .....	۲۱۸
شکل ۲۹-۷ اجرای سختکننده در تیرچه روی دیوار برابر میانی.....	۲۱۹
شکل ۳۰-۷ اجرای سختکننده در تیرچه روی دیوارهای باربر.....	۲۱۹
شکل ۳۱-۷ نمونه جزیيات اجرای وصله تیرچه بر روی تکیه گاه میانی.....	۲۲۰
شکل ۳۲-۷ اتصال تیرچه به ترک پیرامونی .....	۲۲۰
شکل ۳۳-۷ جزیيات وصله ترک پیرامونی.....	۲۲۱
شکل ۳۴-۷ نحوه اتصال بست تسمهای به بست انسجام.....	۲۲۱
شکل ۳۵-۷ نحوه اتصال صفحه پوشش به تیرچه های سقف و بست تسمهای .....	۲۲۲
شکل ۳۶-۷ نمونه ای از اجرای بازشو در سقف.....	۲۲۳



# فصل اول

---

---

## کلیات





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

## ۱-۱- محدوده کاربرد

محدوده کاربرد این آئین نامه برای طراحی و اجرای ساختمان های متشكل از دیوارها و سقف های ساخته شده از مقاطع فولادی سبک سرد نورد شده می باشد. ضوابط این آئین نامه برای ضخامت فلز پایه (ضخامت فلز بدون احتساب پوشش های محافظ) قابل کاربرد، مطابق ضوابط این آئین نامه بین ۴۵۵/۰ میلی متر تا ۳ میلی متر تدوین شده است. سیستم سازه ای مورد پذیرش در این آئین نامه از نوع دیوارهای باربر می باشد و دارای یکی از سیستم های مقاوم باربر جانبی ذیل خواهد بود:

- ۱- دیوارهای فولادی سرد نورد شده به همراه مهاربند های تسمه ای قطری.
- ۲- دیوار برشی مشتمل بر دیوارهای فولادی سرد نورد شده که با صفحات فولادی یا سازه ای چوبی پوشش داده شده است.
- ۳- دیوار برشی مشتمل بر دیوارهای فولادی سرد نورد شده که با صفحات تخته گچی یا سیمان الیافی پوشش داده شده است.

محدودیت ارتفاعی و ضرایب محاسبات لرزه ای سیستم های فوق براساس ضوابط بند ۱-۴ می باشد. چنانچه از سیستم های باربر جانبی دیگری استفاده شود، کاربرد قاب های سبک فولادی صرفاً به عنوان سیستم باربر ثقلی، حداکثر تا ۵ متر از تراز پایه، می باشد. مقاومت در برابر نیروهای جانبی در این گونه سازه ها باید توسط یکی از سیستم های مقاوم باربر جانبی مجاز در استاندارد ۲۸۰۰ ایران تامین شود. کنترل های لازم در مورد پیوستگی مسیر انتقال بارهای جانبی از سیستم بار ثقلی قاب سبک فولادی به سیستم لرزه بر باید با توجه به ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ ایران و ضوابط این آئین نامه انجام شود.

## ۲-۱- تعاریف

استاد (Stud): عضو سازه ای قائم سیستم دیوار (شکل ۱-۱).

استاد اصلی (King Stud): استادی که مجاور به "استاد پایه" بوده و در کل ارتفاع دیوار امتداد داشته و بارهای جانبی و قائم را تحمل می کند (شکل ۲-۱).

استاد انتهایی (Chord Stud): استاد تحمل کننده نیروی محوری که در انتهای دیوارهای برشی نوع I و II و دیوارهای فولادی سرد نورد شده همراه با مهاربند های تسمه ای قطری (طبق ضوابط فصل ششم) قرار دارد (شکل ۱-۳).

استاد پایه (Jack Stud): استادی که در تمام ارتفاع دیوار امتداد نداشته، در مجاورت بازشو بوده و نشیمن "تیردرگاه" می باشد (شکل ۲-۱).



استاد کوتاه (Cripple Stud): استادی که بین "تیر درگاه" و ترک بالای در یا پنجره یا بین ترک پایین پنجره و ترک پایینی به منظور ایجاد تکیه‌گاه برای اتصال صفحات پوشش نهایی استفاده می‌شود (شکل ۲-۱).

بار اسمی (Nominal Load): مقدار بارهای اسمی مشخص شده در بند ۳-۱.

بست (Blocking): مقطع C شکل، ناودانی یا سمه که برای انتقال نیروی برشی به اعضای سازه‌ای، سمه‌های مهاربندی و یا صفحات پوششی متصل می‌شود و یا برای جلوگیری از وقوع پیچش حول محور طولی استادهای دیوار برابر یا تیرچه‌های سقف به کار می‌رود (شکل ۱-۱).

پاشنه (Heel): ناحیه اتصال بین اعضای بالا و پائین خرپای شیبدار (شکل ۱-۱).

پوشش سازه‌ای (Structural Sheathing): صفحات پوششی که به طور مستقیم روی اعضای سازه‌ای برای توزیع نیروها، مهار دیوارها یا به طور کلی افزایش مقاومت سیستم بکار می‌رود از قبیل صفحات چندلایی و صفحات (OSB) تراز متوسط (Average Grade): میانگین تراز سطح تمام شده زمین مجاور دیوارهای بیرونی ساختمان.

ترک (Track): عضو مورد استفاده در قاب‌بندی مت Shank از یک جان و دو بال (شکل ۱-۱).

ترک پیرامونی (Rim Track): عضو سازه‌ای افقی که به انتهای تیرچه‌های کف متصل می‌شود (شکل ۱-۴).

ترک خیزپذیر (Deflection Track): ترکی با بالهای پهن که در بالای دیوار غیر سازه‌ای به منظور امکان جابه‌جایی قائم سازه سقف مستقل از "استاد" دیوار قرار داده می‌شود.

تیرچه (Joist): عضو سازه‌ای مورد استفاده در قاب بندی کف و سقف (شکل ۱-۴).

تیرچه افقی بام (Ceiling Joist): عضو سازه‌ای افقی که بارهای سقف و بارهای موضعی را تحمل می‌کند (شکل ۱-۱).

تیرچه شیبدار بام (Roof Rafter): عضو سازه‌ای افقی یا شیبدار برای تحمل بارهای بام (شکل ۱-۱).

تیرچه کف (Floor Joist): عضو سازه‌ای افقی که بارهای کف و بارهای موضعی را تحمل می‌کند (شکل ۱-۱).

جمع‌کننده (Collector): عضوی که وظیفه انتقال نیرو بین دیافراگم‌ها و اعضای مقاوم باربر جانبی را دارد.

دیافراگم (Diaphragm): بام، کف یا دیگر اعضای غشایی و یا سیستم مهاربندی که نیروهای داخل صفحه را به سیستم باربر جانبی منتقل می‌کند (شکل ۱-۵).

دیوار برشی (Shear Wall): دیواری که مقاومت در برابر بارهای جانبی را در داخل صفحه دیوار تأمین می‌کند و موجب پایداری سیستم سازه‌ای می‌شود (شکل ۱-۵).

دیوار برشی نوع I (Type I Shear Wall): دیوار طراحی شده برای مقاومت در برابر بارهای جانبی داخل صفحه که تماماً توسط صفحات سازه‌ای پوشش داده شده و توسط مهارهای نگهدارنده در انتهای هر قطعه دیوار پایدار می‌شود. در دیوارهای برشی نوع I تنها زمانی که جزئیات مربوط به انتقال نیروها در اطراف بازشوها تأمین شود، ایجاد بازشو مجاز است.

دیوار برشی نوع II (Type II Shear Wall): دیوار طراحی شده برای تحمل بارهای جانبی داخل صفحه که با صفحات سازه‌ای چوبی یا صفحات فولادی پوشش داده شده است. در این دیوارها برای انتقال نیرو در اطراف بازشوها، جزئیات



خاصی رعایت نمی‌شود. در این سیستم مهارهای نگهدارنده فقط در نقاط انتهای دیوار لازم است.

دیوار غیرسازه‌ای (Non-Structural Wall): دیواری در سیستم قاب فولادی که بار طراحی خارج از صفحه برای آن بیشتر از  $KN/m^2 \cdot 5$  نبوده و بار طراحی محوری منتقل شده به آن بدون لحاظ نمودن وزن صفحات پوششی، بیشتر از  $1/5 KN/m$  و یا بار طراحی محوری مرکز آن بیشتر از  $KN/m \cdot 9$  نباشد.

سخت‌کننده جان (Web Stiffener- Bearing Stiffener): اجزای سخت کننده‌ای که برای تقویت عضو در برابر لهیدگی جان به آن متصل می‌شوند (شکل ۱-۴).

سوراخ جان (Punchout): سوراخی که در طول فرآیند تولید در جان عضو قاب فولادی ایجاد می‌شود.

شکستگی شیب (Pitch Break): ناحیه اتصال بین دو عضو یال خرپا، به جز پاشنه هنگامی که تغییری در شیب است.

صفحة فولادی (Steel Sheet): صفحه نازک فولادی که به عنوان پوشش سازه‌ای برای پوشش دیوارهای برشی استفاده می‌شود.

صفحة فولادی سردنورد (Cold-Formed Sheet Steel): صفحه یا تسمه فولادی که به صورت طولی یا عرضی به روش پرس کاری قطعات برش خورده و در دمای محیط و بدون گرمادهی تولید شده است.

ضخامت اسمی (Designation Thickness): حداقل ضخامت فولاد پایه، گرد شده بر حسب mm.

ضخامت طراحی (Design Thickness): ضخامت فولاد مورد استفاده در طراحی.

ضخامت فولاد پایه (Base Steel Thickness): ضخامت فولاد بدون پوشش‌های محافظ.

عضو انتهایی (Chord): عضوی از دیوار برشی یا دیافراگم که در لبه‌ها، اطراف بازشوهای داخلی و محل عدم پیوستگی و گوشه‌های فرورفته در پلان قرار می‌گیرد، همچنین یال خرپا که در بالا و پایین آن قرار می‌گیرد.

عضو جان (Web Member): عضو سازه‌ایی که یال‌های بالایی و پائینی خرپا را به هم وصل می‌کند.

عضو خط‌الرأس (Ridge Member): عضوی افقی که در محل برخورد دو صفحه شیبدار بام قرار دارد (شکل ۱-۱).

دیوار غیرسازه‌ای (Non-Structural Wall): دیواری در سیستم قاب فولادی که بار طراحی خارج از صفحه برای آن بیشتر از  $KN/m^2 \cdot 5$  نبوده و بار طراحی محوری منتقل شده به آن بدون لحاظ نمودن وزن صفحات پوششی، بیشتر از  $1/5 KN/m$  و یا بار طراحی محوری مرکز آن بیشتر از  $KN/m \cdot 9$  نباشد.

گره اتصال (Panel Point): ناحیه اتصال بین اعضای جان و یال خرپا.

قاب‌بندی متوالی (Repetitive Framing): سیستم قاب‌بندی که در آن اعضای سازه‌ای دیوار، کف و بام در فواصل محور به محور حداقل  $mm \cdot 610$  قرار می‌گیرند. فواصل بیشتر در محل بازشوها، هرگاه بارهای سازه به تیر درگاهها یا نعل درگاهها یا از آن طریق به استادها یا تیرچه‌های سقف یا تیرچه‌ها یا شیبدار بام منتقل می‌شود مجاز است.

لبه (Lip – Edge Stiffener): آن قسمت از عضو که از بال به صورت جزء سخت‌کننده بیرون زده است (شکل ۷-۱).

مقاومت اسمی (Nominal Strength): ظرفیت سازه یا عضو (بدون ضریب مقاومت یا ضریب اطمینان) برای تحمل بارهای وارد، مطابق ضوابط این آئینه نامه.



مقاومت برشی اصلاح شده (Adjusted Shear Resistance): در "دیوارهای برشی نوع II"، مقاومت برشی اصلاح شده از حاصل ضرب مقاومت برشی اصلاح نشده دیوار در ضریب اصلاح مقاومت برشی، به دست می‌آید.

مقاومت طراحی (Design Strength): از حاصل ضرب مقاومت اسمی در ضریب مقاومت بدست می‌آید  $\phi R_n$ .

مقاومت مجاز (Allowable Strength): از تقسیم مقاومت اسمی بر ضریب اطمینان بدست می‌آید  $R_n / \Omega$ .

مقاومت مورد نیاز (Required Strength): نیروها، تنش‌ها و تغییرشکل‌های ایجاد شده در اعضای سازه‌ای برای یکی از ترکیبات بار روش مقاومت مجاز (ASD) یا روش ضریب بار و مقاومت (LRFD) که از تحلیل سازه به دست می‌آید.

مقطع C شکل (C Shape): مقطع فولادی سرد نورد که به عنوان عضو سازه‌ای یا غیرسازه‌ای استفاده می‌شود و متشکل از یک جان، دو بال و دو سخت‌کننده لبه است (شکل ۱-۷).

مقطع Z شکل: مقطع با تقارن نقطه‌ای یا نامتقارن که به عنوان عضو یال در خرپا استفاده می‌شود.

مقطع کلاهی (Hat-Shape): مقطع با یک محور تقارن متشکل از حداقل دو جان قائم و یک بال سخت‌شده افقی که به عنوان عضو یال در خرپا استفاده می‌شود.

مهاربندتسمه‌ای (Strap Bracing): تسمه‌های فولادی که به صورت قطری در تشکیل خرپای قائم به صورت بخشی از سیستم باربر جانبی به کار می‌روند (شکل ۳-۱).


مهار نگهدارنده (Hold down Anchor): سیستم مهاری که کف یا دیوار را به زلزله مقاومت می‌کند (شکل ۳-۱).

میانگین ارتفاع بام (Mean Roof Height): متوسط ارتفاع پیش‌آمدگی بام و ارتفاع مرتفع‌ترین نقطه سطح بام، در صورتی که شیب بام کمتر از ۱۰ درجه باشد، ارتفاع لبه پیش‌آمدگی به عنوان ارتفاع متوسط لحاظ می‌شود.


ورق اتصال (Gusset Plate): صفحه یا عضو سازه‌ای که برای اتصال مناسب اعضای خرپا به یکدیگر یا مهاربندها به قاب استفاده می‌شود (شکل ۱-۳).

تیردرگاه (Header): عضو سازه‌ای افقی موجود در اطراف بازشو کف، بام یا دیوار به منظور انتقال بارهای اطراف بازشو به اعضای باربر مجاور (شکل ۱-۱).



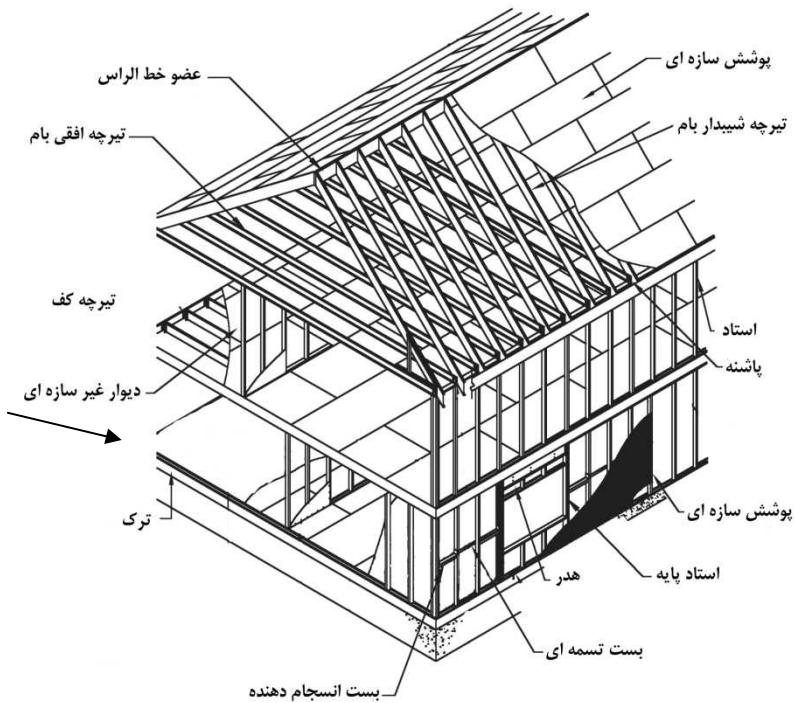


شکل ۱-۱ اعضای سیستم قاب‌های سبک فولادی

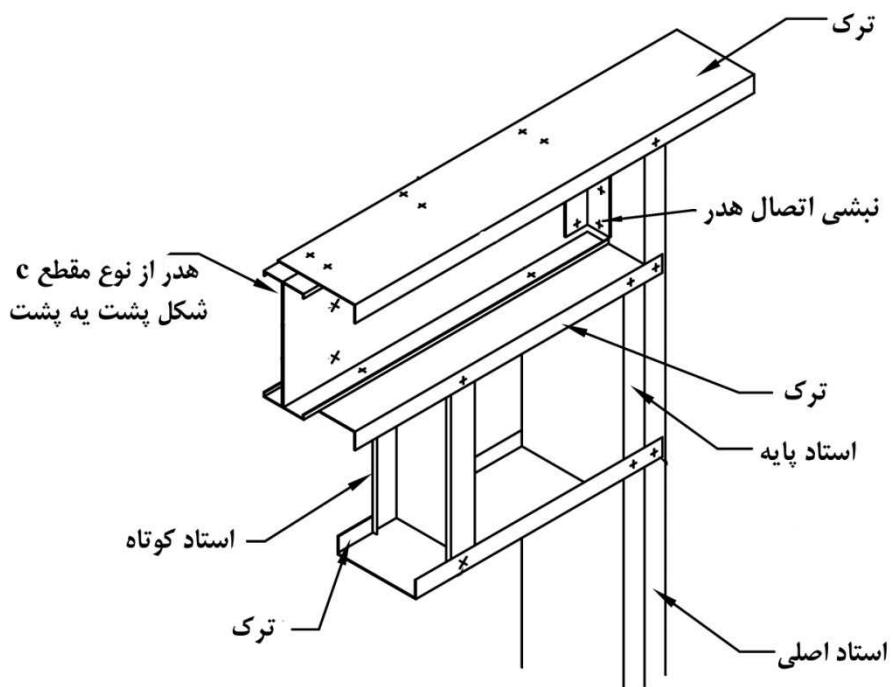


شکل ۲-۱ جزئیات دیوارهای سبک فولادی در محدوده بازشو



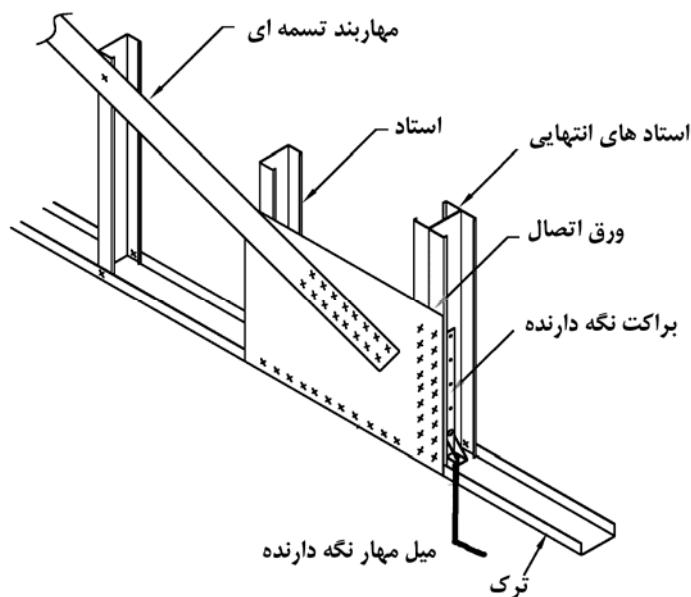


شکل ۱-۳ جزئیات دیوار قاب‌بندی شده سبک فولادی با مهاربندی تسممه‌ای قطری پیش‌کشیده

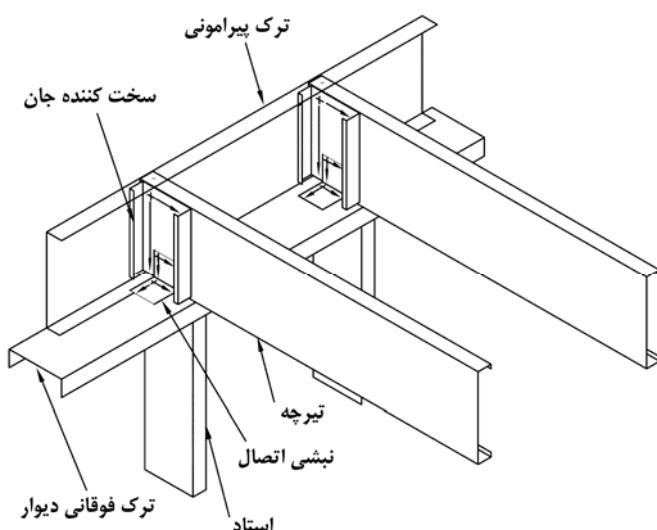


شکل ۱-۴ جزئیات اتصال تیرچه به قاب سبک فولادی



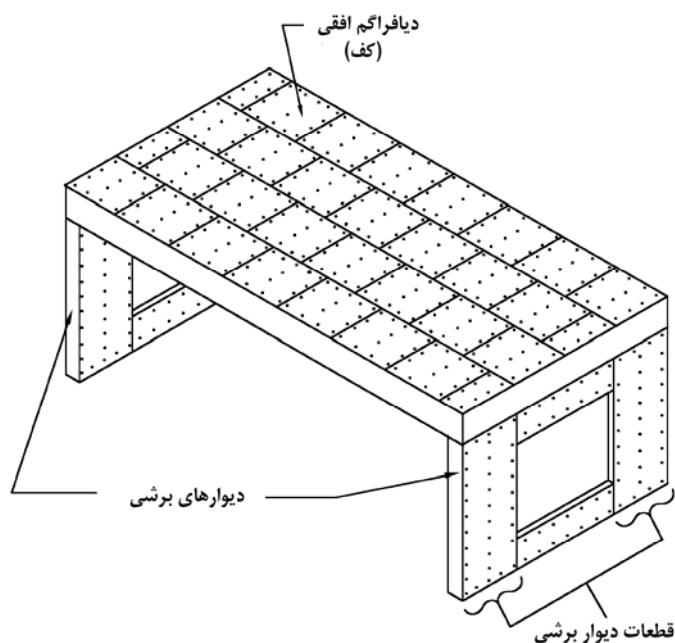


شکل ۱-۵ جزئیات دیافراگم و دیوار برشی

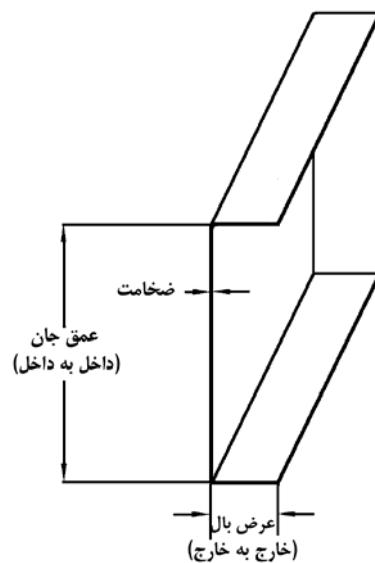

شکل ۱-۶ مقطع ترک



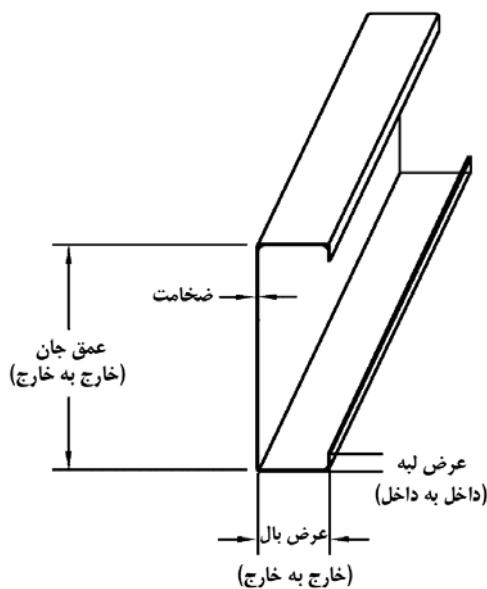

شکل ۷-۱ مقطع C شکل

### ۳-۳- ترکیب بار

سازه و اجزای آن باید برای ترکیبی از بارها که بیشترین اثر را در آنها ایجاد می‌کند، طراحی شوند. ترکیب بارهای مربوط به طراحی به روش مقاومت مجاز در بند ۱-۳-۱ و طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت در بند ۱-۳-۲ ارائه شده است. علائم به کار رفته در این بندها عبارتند از:

$D$ =بار مرده.

$E$ =بار زلزله که با علامت مثبت و منفی در نظر گرفته می‌شود و شامل مؤلفه قائم نیز می‌باشد.

$H$ =فشار جانبی خاک.

$L$ =بار زنده طبقات به جز بام.

$L_z$ =بار زنده بام.

$S$ =بار برف.

$W$ =بار باد.

بارهای فوق به استثناء بار زلزله باید بر اساس مفاد آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران تعیین شود.

بار زلزله بر اساس مفاد بند ۱-۴ تعیین می‌شود.



### ۱-۳-۱- ترکیب‌های بار روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز (ASD)

- (1) D
- (2) D + L + (Lr یا S)
- (3) D + (W یا 0.7 E)
- (4) D + 0.75 L + 0.75W + 0.75(Lr S)
- (5) D + 0.75 L + 0.75(0.7E) + 0.75S
- (6) 0.6D + (W یا 0.7 E)

در صورتی که بار ناشی از فشار جانبی خاک "H" به گونه‌ای باشد که با بارهای اصلی واردہ بر سازه هم راستا باشد (فشار فعال) این بار با ضریب یک در تمام ترکیبات بارگذاری فوق لحاظ می‌شود. از اثر فشار مقاوم خاک صرفنظر می‌شود. در هیچ کدام از ترکیب بارهای فوق تنش مجاز افزایش نخواهد یافت.

### ۲-۳-۱- ترکیب‌های بار روش طراحی بر اساس ضریب بار و مقاومت (LRFD)

- (1) 1.4D
- (2) 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr S) یا
- (3) 1.2D + 1.6(Lr S) + (L یا 0.8 W)
- (4) 1.2D + L + 1.6W + 0.5(Lr S) یا
- (5) 1.2D + L + E + 0.2S
- (6) 0.9D + 1.6W
- (7) 0.9D + E

در صورتی که بار زنده کمتر از  $400 \text{ kg/m}^2$  باشد، به استثناء پارکینگ و محلهای اجتماعی، در ترکیب بارهای ۴، ۳ و ۵ بار زنده را می‌توان تا نصف کاهش داد. در صورتی که بار ناشی از فشار جانبی خاک، "H" به گونه‌ای باشد که با بارهای اصلی واردہ به سازه هم راستا باشد (فشار فعال)، این بار با ضریب ۱/۶ در تمام ترکیبات بارگذاری فوق لحاظ می‌شود. از اثر فشار مقاوم خاک صرفنظر می‌شود.

### ۴-۱- بار زلزله

تعیین بار ناشی از زلزله بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران با لحاظ ضوابط این قسمت برای ضریب رفتار "R\_u"، ضریب افزایش مقاومت " $\Omega_0$ ", ضریب جابه‌جایی طرح " $C_d$ " و حداقل ارتفاع مجاز ساختمان "H" انجام



می‌شود. برای سیستم‌های باربر جانبی مجاز در این آییننامه طبق بند ۱-۱، مقادیر مذبور در جدول (۱-۱) ارائه شده است. ضریب رفتار ارائه شده در این آییننامه و برش پایه حاصل از آن، بر اساس تراز نهایی می‌باشد.

#### جدول ۱-۱- ضرایب لرزه‌ای، حداکثر ارتفاع مجاز و محدوده کاربری

محدوده کاربرد	H(m)	C <sub>d</sub>	$\Omega_0$	R <sub>u</sub>	سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی
در کلیه پهنه‌های لرزه‌خیزی کشور	۱۵	۳/۵	۲	۴	دیوارهای فولادی سرد نورد شده به همراه مهاربندهای تسمه‌ای قطری
در کلیه پهنه‌های لرزه‌خیزی کشور	۱۵	۴	۳	۵/۵	دیوار برشی مشتمل بر دیوارهای فولادی سرد نورد شده که با صفحات فولادی یا سازه‌ای چوبی پوشش داده شده است.
فقط در پهنه با خطر نسبی لرزه‌خیزی کم و متوسط بر اساس استاندارد ۲۸۰۰	۷/۲	۲	۲/۵	۲	دیوار برشی مشتمل بر دیوارهای فولادی سرد نورد شده که با صفحات تخته گچی یا سیمان الیافی پوشش داده شده است.

#### ۱-۵- ملاحظات بهره‌برداری

##### ۱-۵-۱- تغییر مکان‌های قائم

حداکثر تغییر مکان نظیر بار زنده اعضای افقی کفها ۱/۳۶۰ دهانه و برای اعضای بام ۱/۲۴۰ دهانه می‌باشد. تغییر مکان ۱/۳۰۰ دهانه (برای تیرهای طره برابر با ۱/۱۵۰ طول طره) قابل ملاحظه بوده و منجر به خسارت معماري یا خرابی نازک کاری می‌شود.

تغییر مکان‌های بزرگ‌تر از ۱/۲۰۰ دهانه، عملکرد اجزای قابل حرکت نظیر درها و پنجره‌ها را مختل می‌کند.

ترکیبات بار برای حالت حدی بهره‌برداری شامل تغییر شکل‌های قابل ملاحظه، ترک‌های قابل تعمیر یا خسارات دیگر

در نما کاری شامل:

$$D+L \quad (1-1)$$

$$D+0.5 S \quad (2-1)$$

برای حالت‌های حدی بهره‌برداری شامل خزش، نشست ها یا اثرات دائمی دراز مدت، ترکیب بار پیشنهادی به صورت زیر است:

$$D+0.5 L \quad (3-1)$$

اثر بار مرده به کار رفته در روابط فوق سهمی از بار مرده است که مربوط به بعد از اتصال اعضای غیرسازه‌ای می‌شود.



### ۱-۵-۲- تغییر مکان جانبی دیوارها

حداکثر تغییر مکان جانبی نسبی طبقات باید مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ایران باشد.

ترکیب بار زیر برای کنترل اثرات تغییر شکل کوتاه مدت به کار می رود.

$$D+0.5 L+W \quad (4-1)$$

W: بار باد بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

### ۱-۵-۳- ارتعاش

برای کاهش ارتعاشات ناخواسته، لازم است سختی کف کنترل شود. با فرض سیستم سقف به صورت مدل دهانه ساده با بارگذاری یکنواخت، رابطه بین فرکانس طبیعی سیستم و حداکثر تغییر مکان به صورت زیر است:

$$f_0 = \frac{18}{\sqrt{\delta}} \quad (4-1)$$

که در آن:

$\delta$  = حداکثر تغییر مکان وسط دهانه (بر حسب میلی متر)

$f_0$  = فرکانس طبیعی سیستم

این فرکانس با حداقل فرکانس های طبیعی حریک بهره برداری که به طور تقریبی در محدوده ۲ الی ۶ هرتز می باشد مقایسه می شود. برای جلوگیری از تشدید توصیه می شود فرکانس ارتعاش قطعات سقف از دو برابر این مقدار بیشتر باشد.

### ۱-۵-۴- طراحی برای تغییر مکان دراز مدت

تغییر مکان دراز مدت با در نظر گرفتن اثرات خرز، نشت و سایر اثرات دراز مدت به مقدار ۱/۵ تا ۲ برابر تغییر مکان ناگهانی محدود می شود. این حالت حدی باید با به کارگیری ترکیب بار رابطه (۳-۱) کنترل شود.

### ۱-۵-۵- انقباض و انبساط

الزامات طراحی باید به گونه ای باشد که در صورت وقوع تغییرات ابعادی قابل ملاحظه، حرکت های متفاوت اعضا به حداقل برسد. خرابی سازه ای به شکل ترکهای عریض در اثر مقید نمودن تغییر شکل های حرارتی و خرز به وجود می آید. طراحان باید با کنترل عرض ترک و تعییه درز انبساط از وقوع چنین اثراتی جلوگیری کنند.



## ۱-۶- روش‌های طراحی

در این آئیننامه استفاده از هریک از دو روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز یا طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت مجاز است.

### ۱-۶-۱- روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز (ASD)

در این روش طراحی، اعضای سازه‌ای به گونه‌ای طراحی می‌شود که مقاومت مجاز آنها  $\Omega / R_n$  برابر یا بزرگتر از مقاومت مورد نیاز باشد. مقاومت مورد نیاز، میزان تقاضای حاصل از اعمال بارهای اسمی، مطابق ترکیب بارهای این روش است.

$$R_A \leq R_n / \Omega \quad (8-1)$$

که در آن:

$R_A$  = مقاومت مورد نیاز مطابق روش طراحی براساس مقاومت مجاز

$R_n$  = مقاومت اسمی مطابق فصلهای ۳ تا ۶

$\Omega$  = ضریب اطمینان مطابق فصلهای ۳ تا ۶

### ۱-۶-۲- روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت (LRFD)

در این روش، اعضای سازه‌ای به گونه‌ای طراحی می‌شوند که مقاومت طراحی،  $\Phi R_n$  برابر یا بزرگتر از مقاومت مورد نیاز باشد. مقاومت مورد نیاز، میزان تقاضای حاصل از اعمال حاصلضرب بارهای اسمی در ضرایب بار، مطابق ترکیب بارهای این روش است.

$$R_L \leq \Phi R_n \quad (9-1)$$

که در آن:

$R_L$  = مقاومت مورد نیاز مطابق روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت

$\Phi$  = ضریب مقاومت مطابق فصلهای ۳ تا ۶

$R_n$  = مقاومت اسمی مطابق فصلهای ۳ تا ۶



## ۷-۱- مصالح

### ۱-۷-۱- مشخصات فولادهای مجاز

انواع ورقهای فولادی مجاز برای استفاده در اعضای سردنوردشده بر اساس استاندارد ASTM A1003 عبارتند از:

فولاد سازهای رده ۲۳۰ تیپ H (ST230H)

فولاد سازهای رده ۳۴۰ تیپ H (ST340H)

فولاد سازهای رده ۲۳۰ تیپ L (ST230L)

فولاد سازهای رده ۳۴۰ تیپ L (ST340L)

استفاده از فولادهای تیپ L تنها برای لایه‌ها و تیرچه‌ها مجاز است.

مشخصات مکانیکی فولاد به کار رفته در اعضای سازهای و غیرسازهای مورد استفاده در ساخت قاب‌های فولادی سرد نورد باید مطابق جدول (۱-۲) باشد. نسبت مقاومت نهائی کششی به مقاومت تسلیم برای فولادهای تیپ H باید از ۱/۰۸ کمتر باشد. مقدار افزایش طول ۳٪ برای فولاد تیپ L مربوط به ناحیه تغییر طول یکنواخت خارج از محل شکست می‌باشد.

جدول ۲-۱ مشخصات فولادهای مجاز

مشخصه فولاد	مقاطومت تسلیم (مگاپاسکال)	مقاطومت نهائی کششی (مگاپاسکال)	افزایش طول در ۵۰ میلی‌متر
ST340H	۳۴۰	۴۵۰	٪۱۰
ST230H	۲۳۰	۳۱۰	٪۱۰
ST340L	۳۴۰	-	٪۳
ST230L	۲۳۰	-	٪۳


### ۲-۷-۱- اثر کار سرد بر خواص مکانیکی فولاد

در طراحی‌های مربوط به قسمت ۱-۶-۴، ۴-۴، ۵-۳، ۴-۳، ۱-۳-۳ (به جز بند ۳-۱-۱-۳-۳) و ۱-۳-۳ (به جز بند ۳-۱-۱-۳-۳) می‌توان از تنش تسلیم افزایش یافته  $F_{ya}$  ناشی از اثر کار سرد که برابر است با متوسط مقدار تنش تسلیم سطح کل مقطع، استفاده نمود. محدودیت‌ها و روش‌های محاسبه این افزایش تنش باید مطابق قسمت‌های (الف) و (ب) زیر باشد.

(الف) برای اعضای تحت کشش و فشار محوری و اعضای خمشی که مقدار ضریب کاهش  $\mu$ ، محاسبه شده مطابق ضوابط قسمت ۵-۲ برای هر جزء مقطع برابر واحد باشد، تنش تسلیم طراحی فولاد،  $F_{ya}$ ، به روش زیر تعیین می‌شود:

$$F_{ya} = CF_{yc} + (1 - C)F_{yf} \leq F_{uv} \quad (10-1)$$

که در آن:

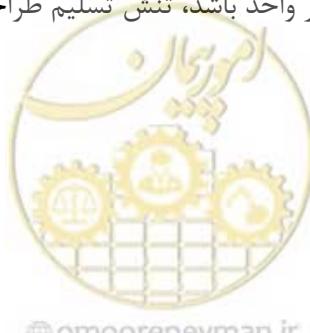

$F_{ya}$  = متوسط تنش تسلیم در تمام سطح مقطع اعضای فشاری یا کششی و یا در تمام سطح مقطع بال عضو خمشی.  
 $C$  = برای اعضای فشاری برابر است با، نسبت کل سطح مقطع گوشه ها به کل سطح مقطع عضو و برای اعضای خمشی  
برابر است با، نسبت کل سطح مقطع گوشه های بال کنترل کننده به کل سطح مقطع همان بال. سطح مقطع هر گوشه  
از ضرب کردن شعاع خم داخلی  $R_b$ ، در زاویه خم  $\theta$ ، در ضخامت  $t$ ، قابل محاسبه است. مقدار شعاع خم  $R_b$ ، از  
رابطه (۱۱-۱) تعیین می شود.

$$R_b = \max \{2.381 \cdot t/2 \text{ or } 1.5t\} \quad (11-1)$$

$F_{yc}$  = تنش تسلیم کششی گوشه ها از رابطه (۱۲-۱) و فقط وقتی  $R_b/t \leq 7$  و  $F_{uv}/F_{yu} \geq 1.2$  و زاویه خم کمتر از  
۱۲۰ درجه باشد، قابل استفاده است.

$$F_{yc} = B_c F_{yv} / (R_b/t)^m \quad (12-1)$$

$$B_c = 3.69 \left( \frac{F_{uv}}{F_{yv}} \right) - 0.819 \left( \frac{F_{uv}}{F_{yv}} \right)^2 - 1.79 \quad (13-1)$$

$F_{yv}$  = تنش تسلیم کششی فولاد پایه قبل از کار سرد مطابق مشخصات فولاد در بند ۱-۷-۱.  
 $t$  = ضخامت مقطع.

$$m = 0.191 \left( \frac{F_{uv}}{F_{yv}} \right) - 0.068 \quad (14-1)$$

$F_{uv}$  = مقاومت کششی فولاد پایه قبل از کار سرد مطابق مشخصات فولاد در بند ۱-۷-۱.  
 $F_{yf}$  = متوسط وزن دار تنش تسلیم کششی قسمت های مسطح که در صورت نبود نتایج آزمایش، برابر است با تنش  
تسلیم فولاد قبل از کار سرد  
(b) در صورت استفاده از جوشکاری در مقاطع، اعمال افزایش در خواص مکانیکی فولاد مجاز نمی باشد.

## ۱-۸- محافظت در برابر خوردگی

اعضای سازه های و غیر سازه های مورد استفاده در ساخت قاب های فولادی سبک، باید دارای حداقل پوشش فلزی مطابق  
ضوابط این قسمت باشند. محافظت مضاعف در برابر خوردگی، در لبه اعضای قاب دارای پوشش فلزی که در سایت یا  
کارخانه سوراخ یا بریده شده اند، لازم نیست. در صورت عدم استفاده از پوشش محافظت مضاعف، اعضای سازه باید داخل  
ساختمان قرار گرفته و به طور مناسب از تماس مستقیم با رطوبت زمین و عوامل محیطی محافظت شوند. به منظور  
جلوگیری از وقوع واکنش شیمیایی، فلزات غیر همسان نباید در تماس مستقیم با اعضای قاب فولادی سبک قرار گیرند.  
اعضای قاب فولادی سبک، نباید در بتن مدفون شوند، مگر آنکه تمهیدات ویژه ای برای جلوگیری از خوردگی در نظر  
گرفته شود. ادوات اتصال باید دارای پوشش ضد زنگ مناسب برای نصب باشند و یا از مصالحی ساخته شوند که قادر  
پتانسیل خوردگی باشند.



### ۱-۸-۱- انواع پوشش‌های محافظ مجاز

برای پوشش محافظ ورق‌های فولادی در قابهای فولادی سبک لازم است از پوشش محافظ با آلیاژ روی-آلومینیوم٪.۵۵ AZ150 طبق ASTM A792/A792 M و یا پوشش محافظ روی، Z180 طبق ASTM A653/A653 M استفاده شود.

ورق‌های فولادی پوشش شده با روی (گالوانیزه) بر اساس استاندارد ASTM A653 و با بهره‌گیری از روش حمام روی، تولید می‌شوند. در هنگام استفاده از حمام روی، در هیچ زمانی میزان روی نباید از ٪۹۹ حجم مواد کمتر باشد. همچنین برای کنترل تشکیل آلیاژ و بهبود چسبندگی روی با فلز پایه، فلز پوشش ذوب شده باید به طور معمول حدود ۰،۰۵ تا ۰،۲۵ درصد آلومینیوم داشته باشد. این آلومینیوم یا به عنوان یک جزء اضافی و یا به همراه آلیاژی که حاوی آلومینیوم است، به حمام پوشش ذوب شده افزوده می‌شود. ورق‌های فولادی پوشش شده با آلیاژ روی-آلومینیوم٪.۵۵، که برای مقاومت خوردگی یا حرارتی یا هردو مناسب هستند، براساس استاندارد ASTM A792 تولید می‌شوند. مشخصه‌های این پوشش‌های محافظ براساس میزان وزن آن‌ها بر روی فلز پایه در جدول (۱-۳) آورده شده‌است.

**جدول ۱-۳ مشخصات پوشش‌های محافظ مجاز**

نیازهای حداقل			مشخصه پوشش	نوع پوشش محافظ
آزمون تک نقطه‌ای	آزمون سه نقطه‌ای			
کل سطح دو طرف (gr/m <sup>2</sup> )	یک طرف (gr/m <sup>2</sup> )	کل سطح دو طرف (gr/m <sup>2</sup> )		
۱۵۰	۶۰	۱۸۰	Z180	روی
۱۳۰	-	۱۵۰	AZ150	٪.۵۵ آلیاژ روی-آلومینیوم

### ۱-۹-۱- اتصالات

#### ۱-۹-۱-۱- اتصالات پیچی

##### ۱-۹-۱-۱-۱- پیچ‌های فولاد به فولاد

مشخصات پیچ خودکار برای اتصالات فولاد به فولاد باید مطابق ASTM C1513 باشد. استفاده از پیچ بزرگ‌تر از پیچ مشخص شده در صورت تأمین حداقل فاصله پیچ‌ها از هم و از لبه بلامانع است.



**۲-۱-۹-۱- پیچ های اتصال پوشش ها**

مشخصات پیچ خودکار برای اتصال پوشش سازه ای به فولاد باید مطابق ASTM C1513 باشد. پیچ های خودکار مورد استفاده برای اتصال صفحات گچی به فولاد باید مطابق ASTM C1513 یا ASTM C954 و از نوع سر تخت باشد.

**۳-۱-۹-۱- نصب**

پیچ های خودکار باید به اندازه حداقل ۳ گام پیچ پس از عبور از جداره فولادی ادامه یابند. پیچ های خودکار باید از هریک از اجزا اتصال بدون ایجاد جدایی دائمی بین آنها عبور نمایند.

**۴-۱-۹-۱- پیچ های هرز**

پیچ های هرز در کشش مستقیم باید غیر مؤثر در نظر گرفته شوند. پیچ های هرز در برش، فقط وقتی مؤثر فرض می شوند که تعداد پیچ های هرز مؤثر بیشتر از ۱۵ درصد تعداد کل پیچ های مؤثر در اتصال نشود.

**۵-۱-۹-۱- فواصل پیچ های خودکار**

پیچ های خودکاری را در اتصالات فولاد به فولاد می توان کاملاً مؤثر در نظر گرفت که حداقل فاصله مرکز به مرکز آنها از یکدیگر و فاصله پیچ از لبه حداقل ۳ برابر قطر اسمی پیچ باشد. در مواردی که لبه موازی راستای اعمال بار باشد، حداقل فاصله از لبه می تواند به  $1/5$  برابر قطر اسمی کاهش یابد. اگر فاصله مرکز پیچ ها ۲ برابر قطر اسمی باشد، پیچ های خودکار ۸۰ درصد مؤثر در نظر گرفته می شوند.

**۲-۹-۱- اتصالات جوشی**

مشخصات اتصالات جوشی و ظرفیت طراحی جوش باید مطابق ضوابط فصل ۵ باشد. مناطق جوش کاری باید به نحوه مناسبی آماده سازی شود تا مقاومت خوردگی منطقه جوش کاری حفظ شود.

**۳-۹-۱- سایر اتصالات****۱-۳-۹-۱- پیچ و مهره**

مشخصات اتصالات فولادی سرد نورد پیچ شده باید مطابق فصل ۵ باشد.



**۱-۹-۳-۲- اتصال به دیگر مصالح**

مشخصات پیچ، میخ، میل مهار و دیگر اتصال دهنده‌ها که برای اتصال قاب‌های فولادی سبک به چوب، مصالح بنایی، بتن و دیگر اجزاء فولادی بکار می‌روند، باید مطابق استانداردهای معتبر باشند.





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

# فصل دوم

---

---

## ضوابط و مشخصات مقاطع





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

**۱-۲- کلیات**

این فصل در برگیرنده مشخصات هندسی و سازه‌ای مقاطع، در اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای که با فولاد سرد نورد و از ورق‌های با ضخامت فلز پایه بین ۰,۴۵۵ و ۳ میلی‌متر ساخته شده‌اند، می‌باشد. این مقاطع شامل استادهای C شکل، تیرچه‌ها، ترک‌ها، ناوданی‌ها، ناودانی‌ذوزنقه‌ای و نیشی‌ها می‌باشد.

برای سایر مقاطع که معیارهای این فصل را برآورده نمی‌کنند، باید از سایر مراجع معتبر استفاده شود.

**۲-۲- ضخامت فولاد**

در شکل‌دهی اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای باید از ورقهای فولادی با حداقل ضخامت فولاد پایه استفاده شود. ضخامت اعضا با ضخامت اسمی آنها بر حسب میکرومتر معرفی می‌شود.

**۱-۲-۲- ضخامت طراحی**

ضخامت طراحی برابر با ۱,۰۵ حداقل ضخامت فولاد پایه مطابق جدول (۱-۲) می‌باشد.

**۲-۲-۲- ضخامت فولاد پایه**

ضخامت فولاد پایه اعضا قابی باید برابر یا بزرگ‌تر از مقادیر ضخامت فولاد بدون در نظر گرفتن پوشش محافظ، مطابق جدول (۱-۲) باشد. در هیچ حالتی حداقل ضخامت بدون در نظر گرفتن پوشش نباید کمتر از ۹۵٪ ضخامت طراحی باشد.

**جدول ۱-۲ ضخامت استاندارد فولاد پایه**

ضخامت اسمی بر حسب میکرومتر	حداقل ضخامت فولاد پایه		ضخامت طراحی mm
	mm	mm	
۴۶۰	۰,۴۵۵	۰,۴۷۸	
۶۸۰	۰,۶۸۳	۰,۷۱۹	
۷۵۰	۰,۷۵۲	۰,۷۹۲	
۸۴۰	۰,۸۳۶	۰,۸۷۹	
۱۰۹۰	۱,۰۸۷	۱,۱۴۶	
۱۳۷۰	۱,۳۶۷	۱,۴۳۸	
۱۷۲۰	۱,۷۲۰	۱,۸۱۱	
۲۴۵۰	۲,۴۵۴	۲,۵۸۳	
۳۰۰۰	۲,۹۹۷	۳,۱۵۵	

### ۳-۲- مشخصات هندسی مقاطع

#### ۱-۳-۲- نامگذاری مقاطع

برای اعضاء سازه‌ای و غیرسازه‌ای، عمق جان، عرض بال، شکل و ضخامت مقطع برای شناسائی مقاطع به صورت زیر

مورد استفاده قرار می‌گیرند:

(الف) عددی سه یا چهار رقمی که نشان‌دهنده عمق جان مقطع برحسب میلی‌متر می‌باشد.

ب) حروف مرتبط با هر نوع مقطع که عبارتند از:

S = استاد یا اعضای تیرچه که دارای سخت‌کننده لبه باشد.

T = ترک

U = ناودانی یا مقطع استاد که لبه نداشته باشد.

F = ناودانی‌های ذوزنقه‌ای


L = نبشی یا تیردرگاه از مقطع نبشی


ج) عددی سه رقمی که نشان‌دهنده عرض بال برحسب میلی‌متر است، پس از این عدد، یک خط تیره می‌آید.

د) شاخص سه یا چهار رقمی برای ضخامت اسمی

#### ۲-۳-۲- مقاطع استاندارد

مقاطع استاندارد برای اعضای سازه‌ای و غیرسازه‌ای می‌تواند براساس نوع مقطع، دارای هر نوع ترکیبی از ابعاد شرح داده شده در جداول پیوست ۱ باشد. مقاطع استاندارد در شکل ۱-۲ آورده شده‌اند.

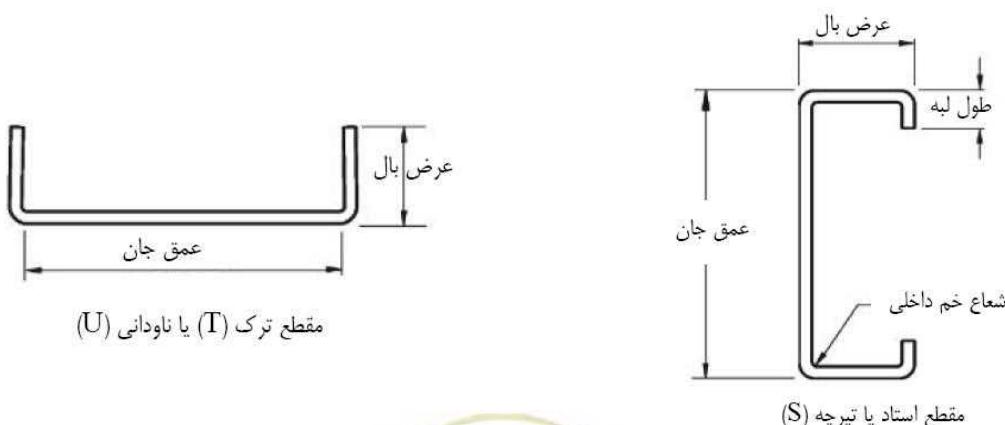

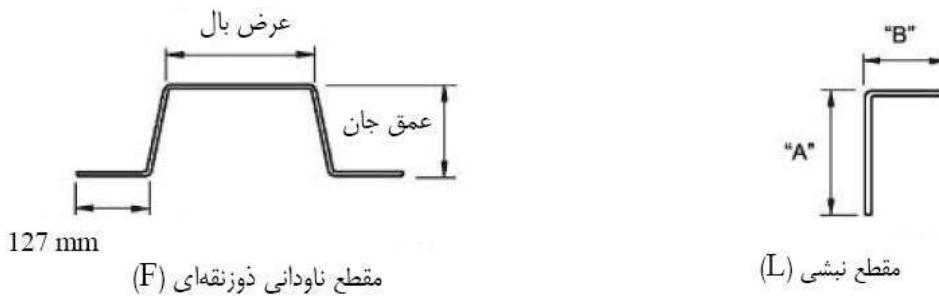

شکل ۲-۱ انواع اعضای موجود در قاببندی‌های فولادی سرد نوردشده

#### ۴-۲- محدودیت‌های ابعادی

##### ۴-۲-۱- نسبت عرض قسمت مستوی بال به ضخامت

##### ۴-۲-۱-۱- حداقل رعایت نسبت عرض قسمت مستوی بال به ضخامت

حداکثر نسبت عرض قسمت مستوی بال بدون در نظر گرفتن سخت‌کننده میانی،  $w$ ، به ضخامت طراحی،  $t$ ، به شرح زیر محدود می‌شود:

۱- عضو فشاری سخت شده که یک لبه طولی آن به بال یا جان متکی بوده و لبه طولی دیگر آن به یکی از روش‌های زیر سخت شده باشد:

$$w/t \leq 60 \quad \text{لبه ساده}$$

$$w/t \leq 60 \quad \text{هر گونه سخت‌کننده دیگر}$$

$$w/t \leq 60 \quad \text{اگر } I_s < I_a$$

$$w/t \leq 90 \quad \text{اگر } I_s \geq I_a$$

که در آن:

$I_a =$  ممان اینرسی لازم برای سخت‌کننده به قسمی که عضو فشاری بتواند به عنوان عضو سخت شده در نظر گرفته شود  
(براساس بند ۷-۲ محاسبه می‌شود).

$I_s =$  ممان اینرسی واقعی سخت‌کننده حول محور مرکزی خود موازی با عضو سخت شده می‌باشد.


۲- عضو فشاری که هر دو لبه طولی آن به عضوهای سخت شده

$w/t \leq 250$  دیگری متکی باشد:


۳- عضو فشاری سخت نشده:



در اعضای فشاری سختنشده‌ای که نسبت  $t/W$ ، از ۳۰ بیشتر است، اگرچه کاهشی در مقاومت ایجاد نمی‌شود ولی در نیرویی معادل ظرفیت مقطع، تغییر شکل‌های قابل ملاحظه‌ای به وجود خواهد آمد.

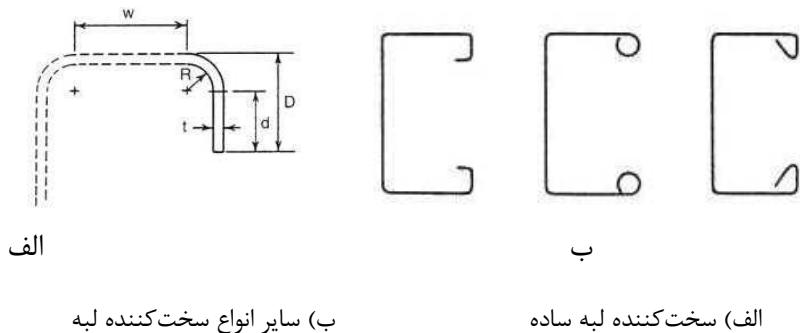

شکل ۲-۲ سخت‌کننده‌های لبه

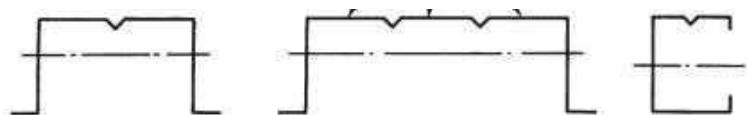

شکل ۳-۲ مقاطع با جان سخت‌شده با سخت‌کننده میانی

سخت‌کننده اتکائی یا جان، قطعه‌ای اضافی می‌باشد که به جان اتصال می‌یابد. سخت‌کننده جان از طریق ایجاد فرورفتگی طولی در داخل جان ایجاد می‌شود.

#### ۲-۱-۴-۲- حداقل افتادگی بال

در مقاطع اعضا خمی، برای محدود کردن مقدار افتادگی بال باید رابطه (۲-۱) برای بالهای فشاری و کششی، سخت شده یا نشده، رعایت شود:

$$w_f = \sqrt{\frac{0.061tdE}{f_{av}}} \sqrt[4]{\frac{100c_f}{d}} \leq 0.37 \sqrt{\frac{tdE}{f_{av}}} \quad (2-1)$$

که در آن:

$w_f$  = عرض آزاد بال از لبه جان یا نصف فاصله بین جان‌ها برای تیرهای جعبه‌ای و U شکل،

$t$  = ضخامت بال

$d$  = عمق تیر



$c_f$  = مقدار تغییر مکان ناشی از افتادگی بال. مقدار  $d/c_f$  تحت بارهای سرویس به  $0.05$  محدود می‌شود که در نتیجه مقدار  $w_f$  به مقدار مندرج در سمت راست نامساوی رابطه (۱-۲) محدود می‌شود.

$f_{av}$  = تنش متوسط در عرض کل بال (زمانی که اعضا بر اساس روش عرض مؤثر طراحی می‌شوند، تنش متوسط عبارت از حاصل ضرب تنش حداقل در نسبت عرض مؤثر طراحی به عرض واقعی)

### ۳-۱-۴-۲- تاخیر برشی در دهانه‌های کوتاه با بارهای متتمرکز

هنگامی که دهانه تیر از  $w_f = 30$  کمتر بوده و یک یا چند بار متتمرکز با فواصل بیشتر از  $w_f = 2$  بر آن وارد شود، عرض مؤثر طراحی هر بال کششی یا فشاری تیر باید به مقادیر ارائه شده در جدول ۲-۲ محدود شود.

جدول ۲-۲ حداقل مجاز نسبت عرض مؤثر طراحی (b) به عرض واقعی قسمت مستوی (w) در تیرهای با دهانه کوتاه و بالهای

#### عربی

$L/w_f$	نسبت $b/w$	$L/w_f$	نسبت $b/w$
۱۴	۰,۸۲	۳۰	۱
۱۲	۰,۷۸	۲۵	۰,۹۶
۱۰	۰,۷۳	۲۰	۰,۹۱
۸	۰,۶۷	۱۸	۰,۸۹
۶	۰,۵۵	۱۶	۰,۸۶

که در آن:

$L$  = طول کل دهانه برای تیرهای دو ساده، فاصله بین نقاط عطف در تیرهای پیوسته یا دو برابر طول در تیرهای طره برای بال تیرهای I شکل و سایر مقاطع مشابه که در لبه خارجی سخت شده‌اند،  $w_f$  باید برابر با مجموع عرض آزاد از لبه جان و عمق لبه خارجی در نظر گرفته شود.

### ۲-۴-۲- حداقل نسبت عمق به ضخامت جان

نسبت عمق به ضخامت جان برای جان اعضای خمسی نباید از حدود زیر تجاوز کند:

۱- برای جان‌های تقویت نشده:

$$\frac{h}{t_{max}} = 200$$

۲- برای جان‌های دارای سخت‌کننده انتکائی که الزامات بند ۳-۴-۶-۱ را تأمین کنند:

الف- اگر تنها از سخت‌کننده‌های انتکائی استفاده شده باشد:



ب- اگر از سخت‌کننده‌های اتکائی و سخت‌کننده‌های میانی استفاده شده باشد:

$$\frac{h}{t_{\max}} = 300$$

که در آن:

$h$ = عمق قسمت مستوی جان که در امتداد صفحه جان قرار دارد

$t$ = ضخامت جان

زمانی که جان از دو یا چند ورق موازی تشکیل شده باشد، نسبت  $h/t$  برای هر ورق به صورت مجزا محاسبه می‌شود.

## ۲-۵-۱- عرض مؤثر مقاطع سخت‌شده

### ۲-۵-۱-۱- اعضای سخت‌شده تحت فشار یکنواخت

#### ۲-۵-۱-۱-۱- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت

عرض مؤثر،  $b$ ، براساس یکی از روابط زیر تعیین می‌شود:

$$b = w \quad \text{اگر } \lambda \leq 0.673 \quad (2-2)$$

$$b = \rho w \quad \text{اگر } \lambda > 0.673 \quad (3-2)$$

که در آن:

$w$ = عرض قسمت مستوی مطابق شکل ۴-۲

$\rho$ = ضریب کاهش موضعی

$$\rho = \frac{1}{\lambda} \left( 1 - \frac{0.22}{\lambda} \right) \quad (4-2)$$

$\lambda$ = ضریب لاغری که طبق رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$\lambda = \sqrt{\frac{f}{F_{cr}}} \quad (5-2)$$

که در آن:

$t$ = ضخامت عضو سخت‌شده تحت فشار یکنواخت

$\mu$ = ضریب پواسون فولاد

$F_{cr}$ = تنش بحرانی که از رابطه زیر محاسبه می‌شود:


$$F_{cr} = k \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)} \left( \frac{t}{w} \right)^2 \quad (6-2)$$



$E =$  مدول ارتجاعی فولاد

$k =$  ضریب کمانش صفحه است که برای اعضای سخت شدهای که در هر لبه طولی متکی به جان هستند برابر با  $4$  می باشد. مقدار  $k$  برای سایر انواع اعضا بسته به مورد در سایر قسمت های این فصل ارائه شده است.

$f =$  تنش فشاری عضو که به صورت زیر محاسبه می شود:

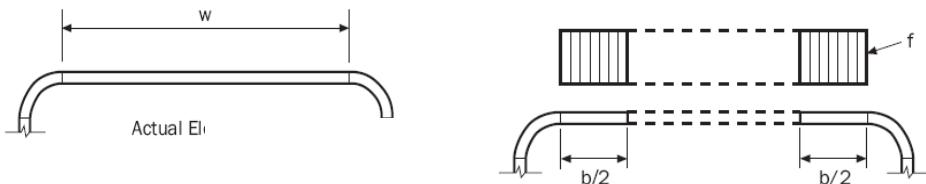

عرض واقعی

عرض مؤثر بال،  $b$ ، و توزیع تنش متوسط،  $f$

شکل ۴-۲ عرض مؤثر برای اجزای سخت شده

الف) برای عضوهای خمی:

چنانچه از روش اول طراحی بند ۳-۱-۱ استفاده شود:

هنگامی که تسلیم اولیه، در عضو مورد نظر، در ناحیه فشاری مقطع رخ دهد:

هنگامی که تسلیم اولیه در عضو مورد نظر در ناحیه کششی مقطع رخ دهد، تنش فشاری  $f$  در عضو مورد نظر براساس مقطع مؤثر برای لنگر  $M_y$  محاسبه می شود. ( $M_y$  لنگر معادل اولین تسلیم).

چنانچه از روش دوم طراحی بند ۳-۱-۱ استفاده شود،  $f$  تنش مقطع مؤثر عضو در لنگر  $M_n$  محاسبه می شود.

چنانچه از روش طراحی بند ۳-۱-۲-۱ استفاده شود  $f$  برابر با تنش  $F_c$  تعیین می شود.

ب) برای عضوهای فشاری،  $f$  برابر مقدار  $F_n$  مطابق بخش ۳-۴ تعیین می شود.

## ۴-۱-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره برداری

عرض مؤثر،  $b_d$  در محاسبات مربوطه به بهره برداری براساس یکی از روابط زیر مشخص می شود.

$$b_d = w \quad \text{اگر } \lambda \leq 0.673 \quad (7-2)$$

$$b_d = \rho w \quad \text{اگر } \lambda > 0.673 \quad (8-2)$$

که در آن:

$w =$  عرض قسمت مستوی

$\rho =$  ضریب کاهش می باشد، که براساس یکی از روش های زیر تعیین می شود.



تخمین محافظه کارانه عرض مؤثر از روابط (۴-۲) و (۵-۲) با جایگزینی  $f_d$  به جای  $f$  که در آن  $f_d$  تنش فشاری محاسبه شده تحت بارهای بهره‌برداری در عضو مورد نظر است.

برای اعضای سخت‌شده که در هر لبه طولی متکی به جان هستند عرض مؤثر با محاسبه  $\rho$  از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\rho = 1 \quad \text{اگر } \lambda \leq 0.673$$

$$\rho = \frac{1}{\lambda} (1.358 - \frac{0.461}{\lambda}) \quad \text{اگر } 0.673 < \lambda < \lambda_c \quad (9-2)$$

$$\rho = \frac{1}{\lambda} (0.41 + 0.59 \sqrt{\frac{F_y}{f_d}} - \frac{0.22}{\lambda}) \quad \text{اگر } \lambda_c \leq \lambda$$

برابر است با:

$$\lambda_c = 0.256 + 0.328 \frac{w}{t} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \quad (10-2)$$

از رابطه (۵-۲) با جایگزینی  $f_d$  به جای  $f$  حاصل می‌شود.  
مقدار  $\rho$  در هیچ حالتی نباید از ۱ تجاوز کند.

## ۲-۵-۲-۱-۲-۵-۲- اجزای سخت‌شده دارای سوراخ تحت فشار یکنواخت

### ۲-۵-۲-۱-۲-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت

#### الف- سوراخ‌های دایره‌ای

ایجاد سوراخ‌های دایره‌ای در جان مقاطع تحت شرایطی که  $w/t \leq 70$  و  $w/d_h \leq 0.5$  و نیز فاصله بین مرکز سوراخها بزرگ‌تر یا مساوی  $w/5$  و  $3d_h$  باشد، قابل پذیرش است.  
در این حالت عرض مؤثر عضو،  $b$ ، از روابط زیر حاصل می‌شود:

$$b = w - d_h \quad \text{اگر } \lambda \leq 0.673 \quad (11-2)$$

$$b = \frac{w}{\lambda} - 1 - \frac{0.22}{\lambda} - \frac{0.8d_h}{w} + \frac{0.085d_h}{\lambda w} \leq w - d_h \quad \text{اگر } \lambda > 0.673 \quad (12-2)$$

که در آن:

$w$ =عرض قسمت مستوی

$d_h$ =قطر سوراخ‌ها

$t$ =ضخامت عضو

$\lambda$ =مطابق بند ۲-۵-۲-۱ می‌باشد.



### ب- سوراخ‌های غیر دایره‌ای

عضو سخت شده تحت فشار یکنواخت، با سوراخ‌های غیر دایره‌ای باید به صورت مقطع معادل متشکل از دو نوار سخت نشده در دو سوی سوراخ که دارای عرض مستوی  $c$  هستند در نظر گرفته شود (شکل ۲-۵). عرض مؤثر هر نوار سخت نشده مجاور سوراخ باید بر اساس روابط (۲-۶) و (۲-۵) با جایگزینی  $c$  به جای  $w$  محاسبه شود. ضریب کمانش ورق،  $k$ ، برابر با  $0/43$  در نظر گرفته می‌شود.

ایجاد سوراخ‌های غیر دایره‌ای در جان مقاطع تحت شرایط زیر قابل پذیرش است:


$$(1) \text{ فاصله مرکز به مرکز سوراخها } s \geq 600\text{mm}$$

$$(2) \text{ فاصله خالص سوراخ از دو انتهای } s_{end} \geq 250 \text{ mm}$$

$$(3) \text{ عمق سوراخ } d_h \leq 60 \text{ mm}$$

$$(4) \text{ طول سوراخ } L_h \leq 110 \text{ mm}$$

$$(5) \text{ نسبت عمق سوراخ به ارتفاع کل مقطع, } d_h/w_0 \leq 0.5, w_0 \text{ باشد.}$$

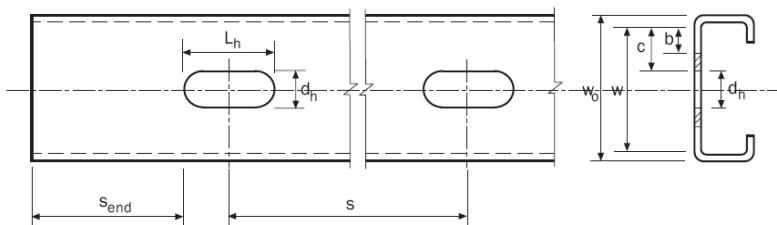

شکل ۲-۵- مقطع سخت شده دارای حفره غیر دایروی تحت فشار یکنواخت

### ۲-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری

عرض مؤثر  $b_d$  در محاسبات بهره‌برداری باید برابر مقدار  $b$  که براساس روش ۱ بند ۲-۱-۵-۲ با جایگزینی  $f_d$  به جای  $f$  به دست می‌آید در نظر گرفته شود در آن رابطه  $f_d$  تنש فشاری موجود در عضو مورد نظر می‌باشد.

### ۳-۵-۲- جان و سایر اجزای سخت شده تحت تنش غیریکنواخت

پارامترهای موجود در روابط این بند به شرح زیر تعریف می‌شوند:

$$b_1 = \text{عرض مؤثر، مطابق شکل ۲-۶}$$

$$b_2 = \text{عرض مؤثر، مطابق شکل ۲-۶}$$

$$b_e = \text{عرض مؤثر محاسبه شده طبق بند ۲-۵-۱ با جایگزینی } f_1 \text{ بجای } f \text{ و مقدار } k \text{ محاسبه شده طبق همان بند}$$

$$b_0 = \text{عرض کل بال فشاری مطابق شکل ۲-۷}$$



$f_2 =$  تنش های نشان داده شده در شکل ۶-۲ که بر مبنای مقطع مؤثر به دست آمده‌اند و این تنش‌ها هر دو فشاری


$f_1 \geq f_2$  بوده و

$h_0 =$  ارتفاع کل جان، مطابق شکل ۷-۲


$k =$  ضریب کمانش ورق

$\Psi =$  نسبت تنشی که از رابطه (۱۳-۲) به دست می‌آید.

$$\Psi = \left| \frac{f_2}{f_1} \right| \quad (13-2)$$

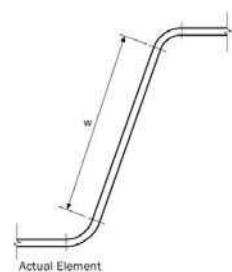


عضو واقعی

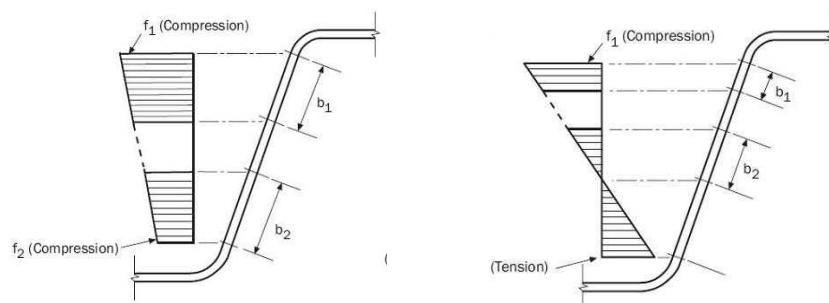

ب)  $f_1$  و  $f_2$  فشاری

الف)  $f_1$  فشاری و  $f_2$  تنش کششی

شکل ۶-۲ جان و سایر اجزاء سخت شده تحت تنش غیریکنواخت

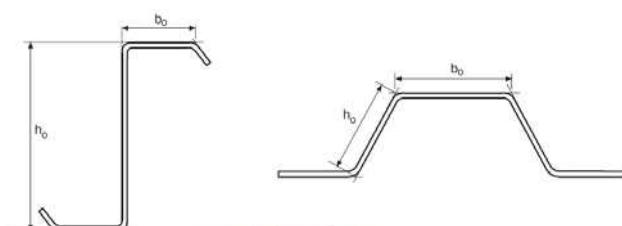

شکل ۷-۲ عرض کل جان و عضوهای سخت شده تحت تنش غیریکنواخت



## ۱-۳-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت

الف- در جان‌های تحت تنشی یکنواخت که  $f_1$  تنش فشاری و  $f_2$  تنش کششی باشد، مطابق آنچه در شکل ۲-۶ الف نشان داده شده است مقادیر  $k$ ،  $b_1$  و  $b_2$  با استفاده از روابط (۱۴-۲) الی (۱۷-۲) تعیین می‌شود:

$$k = 4 + 2(1 + \Psi) + 2(1 + \Psi)^3 \quad (14-2)$$

در حالته که  $h_o / b_o \leq 4$

$$b_1 = \frac{b_e}{3 + \Psi} \quad (15-2)$$

$$b_2 = \frac{b_e}{2} \quad \text{اگر } \Psi > 0.236 \quad (16-2)$$

$$b_2 = b_e - b_1 \quad \text{اگر } \Psi \leq 0.236 \quad (17-2)$$

مجموع  $b_1 + b_2$  باید از طول قسمت فشاری جان که براساس مقطع مؤثر محاسبه می‌شود تجاوز کند.

در حالته که  $h_o / b_o > 4$

$$b_1 = \frac{b_e}{3 + \Psi} \quad (18-2)$$

$$b_2 = \frac{b_e}{1 + \Psi} - b_1 \quad (19-2)$$

ب- در جان‌های تحت تنش غیریکنواخت، در شرایطی که هر دو تنش  $f_1$  و  $f_2$  فشاری باشند، همانگونه که در شکل ۲-۶ ب نشان داده شده است، مقادیر  $k$ ،  $b_1$  و  $b_2$  به شرح زیر تعیین می‌شود:

$$k = 4 + 2(1 - \Psi) + 2(1 - \Psi)^3 \quad (20-2)$$

$$b_1 = \frac{b_e}{3 - \Psi} \quad \text{اگر } \Psi > 0.236 \quad (21-2)$$

$$b_2 = b_e - b_1 \quad \text{اگر } \Psi \leq 0.236 \quad (22-2)$$

## ۲-۳-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری

عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری باید، براساس بند ۲-۳-۵-۲ با جایگزینی  $f_{d1}$  و  $f_{d2}$  بجای  $f_1$  و  $f_2$  به دست آید. که در آن  $f_{d1}$  و  $f_{d2}$  تنش‌های موجود جایگزین  $f_1$  و  $f_2$  در مقطع مؤثر عضو مورد نظر در اثر بار بهره‌برداری می‌باشد.

## ۴-۵-۲- جان مقاطع C شکل دارای سوراخ تحت اثر تنش غیریکنواخت

ایجاد سوراخ در جان مقاطع C شکل تحت تنش غیریکنواخت در شرایط زیر قابل پذیرش است:



$$d_h/h \leq 0.7$$

$$h/t \leq 200$$

سوراخ‌ها باید در وسط ارتفاع جان قرار داشته باشند

$$\text{فاصله خالص بین سوراخ‌ها} \leq 450\text{mm}$$

$$\text{در سوراخ‌های غیردایره‌ای، شعاع گوشه} \leq 2t$$

$$\text{در سوراخ‌های غیردایره‌ای،} d_h \leq 60\text{ mm} \text{ و } L_h \leq 110\text{mm}$$

$$\text{در سوراخ‌های دایره‌ای، قطر سوراخ} \geq 150\text{mm}$$

که در آن:

$$d_h = \text{عمق سوراخ جان}$$

$$h = \text{عمق قسمت مستوی جان که در صفحه جان اندازه‌گیری می‌شود.}$$

$$t = \text{ضخامت جان}$$

$$L_h = \text{طول سوراخ جان}$$

$$b_1 \text{ و } b_2: \text{عرض‌های مؤثر که در شکل (۶-۲) نشان داده شده‌اند.}$$

#### ۱-۴-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت

هنگامی که  $d_h/h < 0.38$  باشد، عرض‌های مؤثر،  $b_1$  و  $b_2$  باید مطابق بند ۱-۳-۵-۲ با این فرض که هیچ سوراخی در جان وجود ندارد، محاسبه شوند.

هنگامی که  $d_h/h \geq 0.38$  باشد، عرض مؤثر مطابق بند ۱-۱-۶-۲ با فرض اینکه قسمت فشاری جان معادل با یک عضو سخت‌نشده در مجاورت سوراخ با تنش  $f=f_1$  می‌باشد، محاسبه می‌شود (شکل ۶-۲).

#### ۲-۴-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری


عرض مؤثر باید براساس بخش ۲-۳-۵-۲ با فرض اینکه هیچ سوراخی در جان وجود ندارد، محاسبه شود.

#### ۳-۵-۵-۲- اجزاء تحت فشار یکنواخت مقید شده با اتصالات غیر پیوسته

در سقف‌های مرکب دارای عرشه فولادی که به صورت نقطه‌ای عرشه به صفحه ذوزنقه‌ای زیرین متصل است، محاسبات با فرض مقطع مرکب و  $k=0.5$  در نظر گرفته می‌شود. چنانچه فاصله پیچ‌های ورق تحت فشار یکنواخت،  $s$ ، کمتر از مقادیر مندرج در بند ۱-۶-۳ باشد، عرض مؤثر باید براساس ضوابط بند ۱-۵-۲ محاسبه شود. چنانچه این فاصله بزرگ‌تر از



مقادیر مندرج در بند ۴-۱-۶ باشد، عرض مؤثر باید بر اساس روش‌های بند ۲-۵-۵-۱ و ۲-۵-۵-۲ محاسبه شود. در هیچ حالتی عرض مؤثر مقطع نباید از مقدار بند ۲-۵-۱ بیشتر شود.

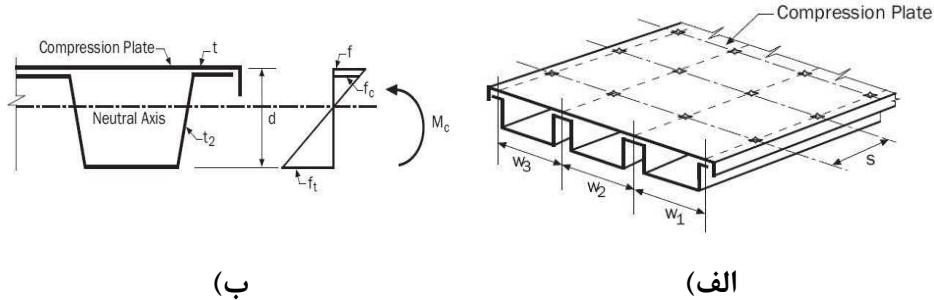

شکل ۲-۸ (الف) مقطع سقف مرکب (ب) مقطع سقف مرکب در خمث

#### ۲-۵-۱-۶- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت

عرض مؤثر ورق تحت فشار یکنواخت مقید شده با اتصالات غیر پیوسته به شرح زیر تعیین می‌شود:

اگر  $f_c < f$  باشد، عرض مؤثر جزء فشاری بین خطوط اتصال باید بر اساس ضوابط بند ۲-۵-۱-۱ محاسبه شود.

اگر  $f_c \geq f$  باشد، عرض مؤثر جزء فشاری بین خطوط اتصال باید بر اساس ضوابط بخش ۲-۱-۴ و با اعمال ضریب کاهش  $\rho$  به شرح زیر محاسبه شود:

$$\rho = \rho_t \rho_m \quad (24-2)$$

که در آن،  $\rho_t$  از رابطه (۲۴-۲) و  $\rho_m$  از رابطه (۲۵-۲) به دست می‌آید:

$$\rho_t = \frac{1}{\lambda_t} \left( \frac{1 - 0.22}{\lambda_c} \right) \leq 1 \quad (24-2)$$

$$\rho_m = 8 \frac{F_y}{f} \sqrt{\frac{t F_c}{d f}} \leq 1.0 \quad (25-2)$$

که در آن:

$$\lambda_t = \sqrt{\frac{F_c}{F_{cr}}} \quad (26-2)$$

$F_c = F_e$  = تنش کمانش کلی جزء فشاری است که برابر است با:

$$F_c = \frac{329 E t^2}{s^2} \quad (27-2)$$

$F_e = f$  = تنش در جزء فشاری مقید شده با اتصالات غیر پیوسته در زمانی که تنش دورترین تار خارجی به  $F_y$  می‌رسد

$s$  = فاصله مرکز به مرکز اتصال دهنده در امتداد تنش فشاری

$E$  = مدول الاستیسیته فولاد

$t$ = ضخامت ورق پوششی در فشار

$F_{cr}$ = براساس رابطه (۶-۲) که در آن  $w$  بیشترین فاصله عرضی اتصال دهنده‌هاست.

$F_y$ = تنش تسلیم طراحی جزء فشاری مقید شده با اتصالات غیر پیوسته

$d$ = کل عمق عضو مرکب

استفاده از روابط ارائه شده برای اجزاء تحت فشار یکنواخت مقید شده با اتصالات غیر پیوسته در شرایط زیر قابل پذیرش است:

(الف)  $40 \leq d \leq 190$  mm

(ب)  $1 \leq t \leq 1.5$  mm

(ج)  $50 \leq s \leq 200$  mm

(د)  $228 \text{ MPa} \leq F_y \leq 414 \text{ MPa}$

(ه)  $100 \leq w/t \leq 350$

ضوابط این بخش شامل اعضای تک جعبه‌ای که ورق فشاری با سخت‌کننده لبه دارند نمی‌شود.

## ۲-۵-۵-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری

عرض مؤثر ورق تحت فشار یکنواخت مقید شده با اتصالات غیرپیوسته که برای محاسبه تغییر شکل به کار می‌رود باید بر اساس ضوابط بند ۲-۵-۵-۱ محاسبه شود با این تفاوت که:

(۱) به جای  $f$  مقدار  $f_d$  جایگزین شود.  $f_d$  تنش فشاری در جزء در بار سرویس است،

(۲)  $F_y$  با بیشترین تنش خارجی‌ترین تار در عضو مرکب جایگزین شود.

## ۲-۶- عرض مؤثر مقاطع سخت‌نشده

### ۲-۶-۱- اعضای سخت‌نشده تحت اثر فشار یکنواخت


#### ۲-۶-۱-۱- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت

در طراحی برای مقاومت، عرض مؤثر،  $b$ ، برای تعیین معیار مقاومت اعضای سخت‌نشده براساس بند ۱-۱-۵-۲-۱ محاسبه می‌شود. در این حالت  $k$  برابر  $0.43$  و  $w$  مطابق شکل ۹-۲ تعریف می‌شود.



### ۲-۱-۶-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره برداری

عرض مؤثر،  $b_d$ ، اجزای سخت نشده برای تعیین معیار بهره برداری براساس، روش ۱ از بند ۲-۱-۵-۲ با جایگزینی  $f_d$  به جای  $f$  و در نظر گرفتن مقدار  $k$  برابر  $43/0$  حاصل می شود.

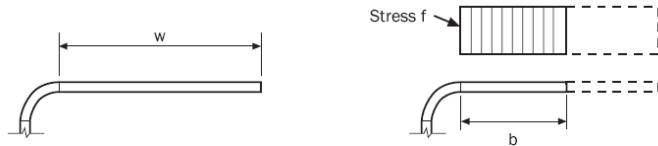

شکل ۹-۲ اجزای سخت نشده تحت اثر فشار یکنواخت

### ۲-۶-۲- اجزاء سخت نشده و سخت کننده های لبه تحت تنش غیر یکنواخت

پارامترهای موجود در روابط این بند به شرح زیر تعریف می شوند:

$b =$  عرض مؤثر که از لبه مهار شده، بر اساس بخش ۲-۱-۵-۱ با فرض  $f=f_1$  و محاسبه  $k$  و  $\rho$  بر اساس این بند به دست می آید.

$b_0 =$  عرض کل جزء سخت نشده از عضو با مقطع C شکل سخت نشده که در (شکل ۱۰-۲) نشان داده شده است.  
 $f_1$  و  $f_2$ : تنش هایی که در شکل های ۱۰-۲ تا ۱۲-۲ نشان داده شده و بر مبنای مقطع کل محاسبه می شود.  $f_1$  و  $f_2$  هر دو فشاری بوده و  $f_1 \geq f_2$  است. در محاسبه  $\lambda$  باید  $f$  با  $f_1$  جایگزین شود و مقدار  $w/t$  نباید بیشتر از  $60$  باشد.


$h_0 =$  ارتفاع کل عضو C شکل سخت نشده که در شکل ۱۰-۲ نشان داده شده است.

$k =$  ضریب کمانش ورق که براساس ضوابط این بخش یا بخش ۲-۱-۵-۱ تعریف می شود.

$w =$  عرض مستوی عضو سخت نشده که  $w/t \leq 60$

$\lambda =$  ضریب لاغری که در بند ۱-۱-۵-۲ و با فرض  $f=f_1$  محاسبه شده است.

$\rho =$  ضریب کاهش تعریف شده در این بند یا بر اساس بند ۲-۱-۵-۲

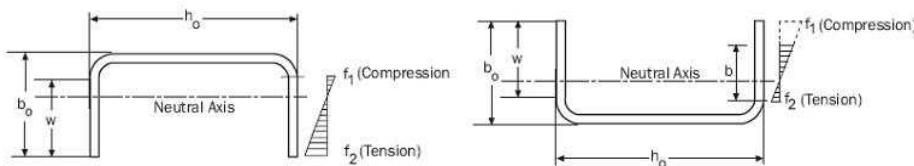

ب) لبه های مهار نشده در فشار

الف) لبه های مهار نشده در فشار

شکل ۱۰-۲ جزء سخت نشده برای مقاطع C شکل تحت تنش غیر یکنواخت



### ۱-۲-۶-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت

عرض مؤثر،  $b$  از جزء سخت‌نشده تحت تنش غیریکنواخت باید براساس بند ۱-۵-۲ و با مساوی قراردادن  $f_1 = f_2$  و تعیین ضریب کمانش ورق براساس این بند محاسبه شود، به جز در مواردی که در این بند مقرر شده باشد. برای حالاتی که  $f_1$  در فشار و  $f_2$  در کشش است،  $\rho$  به جای مقادیر ارائه شده در بند ۱-۵-۲ باید بر اساس ضوابط این بند محاسبه شود.


(۱) هرگاه  $f_1$  و  $f_2$  هر دو در فشار باشند، شکل (۱۱-۲)، ضریب کمانش ورق براساس یکی از معادلات (۲۸-۲) و (۲۹-۲) محاسبه می‌شود.

- اگر تنش به سمت لبه مهار نشده کاهش یابد (شکل ۱۱-۲ الف)

$$k = \frac{0.578}{\Psi + 0.34} \quad (28-2)$$

- اگر تنش به سمت لبه مهار نشده افزایش یابد (شکل ۱۱-۲ ب)

$$k = 0.57 + 0.21\Psi + 0.07\Psi^2 \quad (29-2)$$

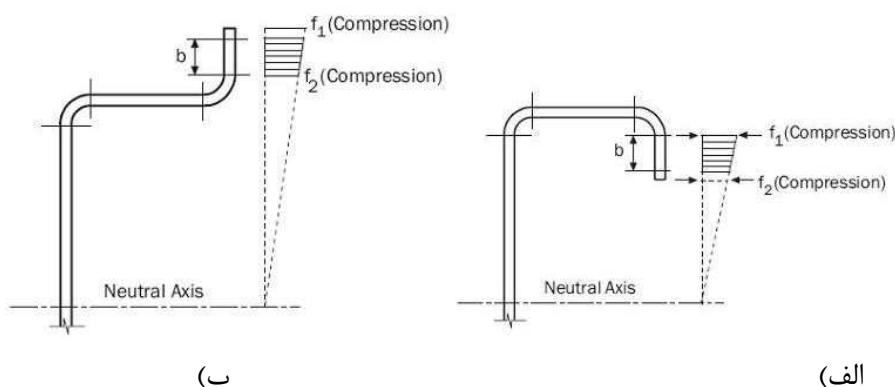

شکل ۱۱-۲ جزء سخت‌نشده، تحت تنش غیریکنواخت، هر دو لبه تحت فشار

(۲) هرگاه  $f_1$  در کشش و  $f_2$  در فشار باشد، شکل (۱۲-۲)، ضریب کاهش و کمانش ورق به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف) اگر لبه مهار نشده در فشار باشد (شکل ۱۲-۲ الف)

$$\text{برای } \lambda > 0.673(1+\Psi), \rho = 1 \quad \text{برای } \lambda \leq 0.673(1+\Psi), \rho = 1 \quad (30-2)$$

$$\rho = \left( \frac{1+\Psi}{\lambda} \right) \left( 1 - \frac{0.22(1+\Psi)}{\lambda} \right) \quad (30-2)$$

$$k = 0.57 + 0.21\Psi + 0.07\Psi^2 \quad (31-2)$$


ب) اگر لبه مهار شده در فشار باشد (شکل ۱۲-۲ ب)

$$\text{به ازای } \lambda < 1, \Psi < 1, \text{ برای } \lambda \leq 0.673, \rho = 1 \quad \text{مقدار } \lambda > 0.673 \text{ برای } \rho = 1 \quad (32-2)$$

$$\rho = \left( \frac{1-\Psi}{\lambda} \right) \left( 1 - \frac{0.22}{\lambda} \right) + \Psi \quad (32-2)$$

$$k = 1.70 + 5\Psi + 17.1\Psi^2 \quad (33-2)$$

به ازای  $\rho=1$ ,  $\Psi \geq 1$  می‌باشد.

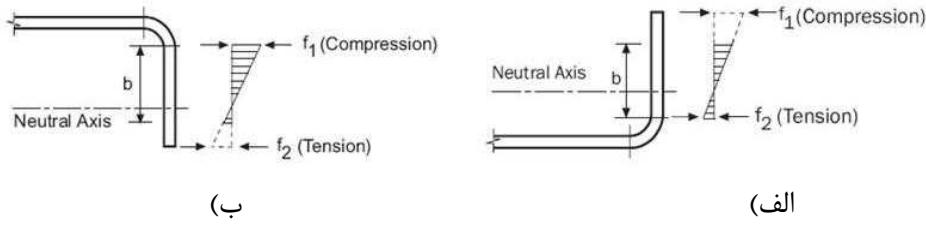

شکل ۱۲-۲ جزء سخت‌نشده، تحت فشار تحت تنش غیریکنواخت، یک لبه تحت فشار و لبه دیگر تحت کشش

عرض مؤثر جزء سخت‌نشده،  $b$ ، از یک عضو با مقطع C شکل سخت‌نشده، حسب مورد، با یکی از روش‌های زیر محاسبه می‌شود.

روش ۱) برای مقاطع C شکل سخت‌نشده وقتی لبه مهار نشده در فشار و لبه مهار شده در کشش است (شکل ۱۰-۲ الف)

$$b = w \quad \lambda \leq 0.856 \quad (34-2)$$

$$b = \rho w \quad \lambda > 0.856 \quad (35-2)$$

که:

$$\rho = 0.925/\sqrt{\lambda} \quad (36-2)$$

$$k = \frac{0.145b_o}{h_o} + 1.256 \quad (37-2)$$

$$0.1 \leq \frac{b_o}{h} \leq 1.0$$

روش ۲) برای مقاطع C شکل سخت‌نشده وقتی لبه مهار شده در فشار و لبه مهار نشده در کشش باشد (شکل ۱۰-۲ ب)، عرض مؤثر بر اساس ضوابط بخش ۳-۵ محاسبه می‌شود.

در محاسبه مدول مقطع مؤثر،  $S_e$ ، در بند ۳-۳-۱-۱-۳-۱-۱-۳-۳-۱-۱-۳-۳-۱، نزدیکترین لبه مقطع مؤثر به لبه مهار نشده به عنوان دورترین تار فشاری در شکل‌های ۱۰-۲ الف، ۱۱-۲ ب و ۱۲-۲ ب انتخاب می‌شود. در محاسبه مدول مقطع مؤثر،  $S_e$ ، کششی در بند ۳-۳-۱-۱-۳-۳-۱، نزدیکترین لبه مقطع مؤثر به لبه مهار نشده به عنوان انتهایی‌ترین تار کششی در شکل‌های ۱۰-۲ ب و ۱۲-۲ ب انتخاب می‌شود.



### ۲-۲-۶-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری


عرض مؤثر،  $b_d$  در محاسبات بهره‌برداری مطابق روش اول بند ۱-۲-۶-۲ با جایگزینی  $f_{d1}$  و  $f_{d2}$  به جای  $f_1$  و  $f_2$  به دست می‌آید که در آن  $f_{d1}$  و  $f_{d2}$  مقادیر محاسبه شده تنش  $f_1$  و  $f_2$  مطابق شکل ۱۰-۲ تا ۱۲-۲ هستند که بر اساس مقطع کل و برای بار بهره‌برداری تعیین شده، محاسبه می‌شوند.

### ۲-۷- عرض مؤثر عضوهای تحت فشار یکنواخت با یک سخت‌کننده ساده لبه‌ای

عرض مؤثر در عضو تحت فشار یکنواخت با سخت‌کننده ساده لبه باید براساس ضوابط بخش ۱-۷-۲ برای مقاومت و ضوابط بخش ۲-۷-۲ برای بهره‌برداری محاسبه شوند.

### ۱-۷-۲- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت

پارامترهای مورد نیاز در این بند در شکل ۱۳-۲ نشان داده شده است.

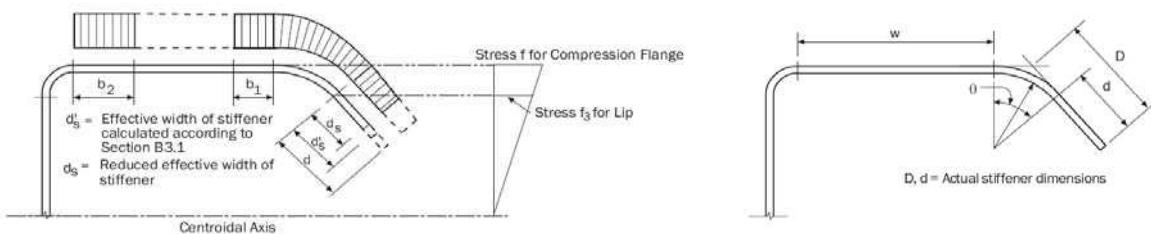

شکل ۱۳-۲ عضوهای دارای سخت‌کننده لبه ساده

برای  $w/t \leq 0.328S$  نیازی به سخت‌کننده لبه نمی‌باشد:

$$I_a = 0 \quad \text{و} \quad b = w \quad \text{و} \quad b_1 = b_2 = w/2 \quad \text{و} \quad d_s = d'_s \quad (38-2)$$

برای  $w/t > 0.328S$

$$b_1 = \frac{bR_I}{2} \quad \text{و} \quad b_2 = b - b_1 \quad \text{و} \quad d_s = d'_s(R_I) \quad (39-2)$$

پارامتر  $S$  از رابطه (۴۰-۲) محاسبه می‌شود:

$$S = 1.28 \sqrt{\frac{E}{f}} \quad (40-2)$$

$w$ =عرض قسمت مستوی مطابق شکل ۱۳-۲

$t$ =ضخامت مقطع

$f =$  تنش در بال فشاری (شکل ۱۳-۲)

$E =$  مدول الاستیسیته فولاد

$I_a =$  ممان اینرسی سخت کننده به قسمی که هر جزء مقطع عضو بتواند به عنوان جزء سخت شده در نظر گرفته شود و برابر است با:

$$I_a = 399t^4 \frac{W}{S.t} - 0.328^{3} \leq t^4 \frac{115W}{S.t} + 5 \quad (41-2)$$

و  $R_I$  از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$R_I = \frac{I_s}{I_a} \leq 1 \quad (42-2)$$

$b =$  عرض مؤثر طراحی

$b_1$  و  $b_2$  قسمت هایی از عرض مؤثر طراحی مطابق شکل ۱۳-۲

$d_s =$  عرض مؤثر کاهش یافته سخت کننده ها مطابق شکل ۱۳-۲ که در محاسبه مشخصات کلی مقطع مؤثر به کار می روید.

$d'_s =$  عرض مؤثر سخت کننده که بر اساس بخش ۲-۶-۲ محاسبه شده است (شکل ۱۳-۲)

$I_s =$  ممان اینرسی سخت کننده حول محور مرکزی خود مواری با عضو سخت شده است. برای سخت کننده های لبه که  $s$  از رابطه (۴۳-۲) محاسبه می شود، گوشه گرد مابین سخت کننده و عضو سخت شده نباید به عنوان بخشی از سخت کننده در نظر گرفته شود.

$$I_s = \frac{d^3 t \sin^2 \theta}{12} \quad (43-2)$$

عرض مؤثر،  $b$ ، در رابطه ۳۹-۲ باید براساس ضوابط بند ۵-۱ و با لحاظ نمودن ضریب کمانش صفحه،  $k$ ، مطابق جدول ۳-۲ به دست آید.

جدول ۳-۲ ضریب کمانش صفحه  $k$

سخت کننده لبه ساده ( $40^\circ \leq \theta \leq 140^\circ$ )	
$D/w \leq 0.25$	$0.25 < D/w \leq 0.8$
$3.57(R_I)^n + 0.43 \leq 4$	$4.82 \frac{5D}{w} (R_I)^n + 0.43 \leq 4$

در جدول ۳-۲:

$$n = 0.582 \frac{w/t}{4S} \geq \frac{1}{3} \quad (44-2)$$



## ۲-۷-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری

عرض مؤثر،  $b_d$  در محاسبات بهره‌برداری مطابق بند ۲-۱ با جایگذاری  $f_d$  به جای  $f$  به دست می‌آید که  $f_d$  تنش فشاری محاسبه شده در مقطع مؤثر در بار بهره‌برداری است.

## ۲-۸- عرض مؤثر جزء سخت‌شده با یک یا چند سخت‌کننده میانی یا عضوهای لبه‌ای سخت‌شده با سخت‌کننده‌های میانی

### ۲-۸-۱- عرض مؤثر جزء سخت شده تحت فشار یکنواخت با یک یا چند سخت‌کننده میانی

پارامترهای به کار رفته در روابط این بند به شرح زیر تعریف می‌شوند:

$$A_g = \text{سطح مقطع کل جزء شامل سخت‌کننده‌ها}$$

$$A_s = \text{سطح مقطع کل سخت‌کننده‌ها}$$

$b_e$  = عرض مؤثر قطعه که با فرض قرارگیری روی محور مار بر مرکز سطح جزء شامل سخت‌کننده‌ها (شکل ۱۴-۲)

$b_p$  = عرض بزرگترین قسمت مستوی بین اجزای تشکیل‌دهنده قطعه (شکل ۱۴-۲)

$b_0$  = کل عرض مستوی جزء سخت‌شده (شکل ۱۵-۲)

$c_i$  = فاصله افقی از لبه تا خط وسط سخت‌کننده (شکل ۱۵-۲)

$F_{cr}$  = تنش کمانش ارجاعی صفحه

$f$  = تنش فشاری یکنواخت اعمالی بر قطعه مستوی

$h$  = عرض قطعه متصل به قطعه سخت‌شده (به طور مثال در مقطع کلاهی شکل با بال فشاری دارای چند سخت‌کننده میانی،  $h$  برابر است با عمق جان. اگر قطعات متصل شده دارای عرض‌های متفاوتی باشند می‌بایست از کوچکترین آنها استفاده شود)

$I_{sp}$  = ممان اینرسی سخت‌کننده حول محور مار بر مرکز سطح بخش مستوی جزء. بخش قوسی که سخت‌کننده را به قسمت مستوی متصل می‌کند، نیز می‌توان به حساب آورد.

$k$  = ضریب کمانش صفحه‌ای جزء

$k_d$  = ضریب کمانش صفحه برای کمانش اعوجاجی

$k_{loc}$  = ضریب کمانش صفحه برای کمانش موضعی اجزای تشکیل‌دهنده عضو

$L_{br}$  = طول مهارنشده بین نقاط مهاری یا دیگر قیدها که کمانش اعوجاجی عضو را محدود می‌کند

$R$  = ضریب اصلاح برای ضریب کمانش اعوجاجی صفحه

$n$  = تعداد سخت‌کننده‌های جزء


$t$  = ضخامت جزء




$i$  = اندازه سختکنندها "i"

$\lambda$  = ضریب لاغری

$\rho$  = ضریب کاهش

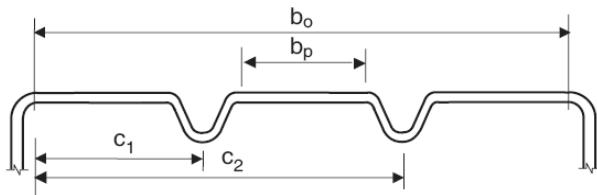

شکل ۲-۱۵ عرض ورق و مکان قرارگیری سختکنندها

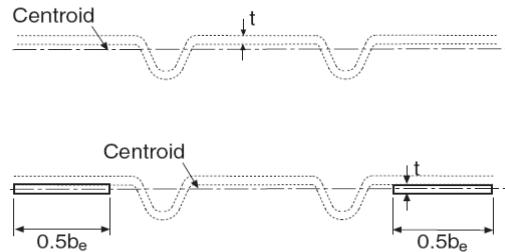

شکل ۲-۱۶ مشخصات عرض مؤثر

عرض مؤثر عضو تحت فشار یکنواخت، سختکننده با یک یا چند سختکننده میانی با استفاده از رابطه (۴۵-۲) تعیین می‌شود:

$$b_e = \frac{\rho A_g}{t} \quad (45-2)$$

$$\rho = 1 \quad \text{اگر } \lambda \leq 0.673$$

$$\rho = \frac{1}{\lambda} \left(1 - \frac{0.22}{\lambda}\right) \quad \text{اگر } \lambda > 0.673 \quad (46-2)$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{f}{F_{cr}}} \quad (47-2)$$

$$F_{cr} = k \frac{\pi^2 E}{12(1 - \mu^2)} \left( \frac{t}{b_o} \right)^2 \quad (48-2)$$

که در آن  $\mu$  ضریب پواسون فولاد بوده و ضریب کمانش صفحه  $k$ ، باید برابر با کوچکترین مقدار از دو مقدار  $Rk_d$  و  $k_{loc}$ ، مطابق بندهای ۲-۱-۸-۱-۱-۸-۲ یا ۲-۱-۸-۱-۱-۸-۲ به دست می‌آیند، در نظر گرفته شود. مقدار  $R$  به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$R = 2 \quad \text{اگر } b_o/h < 1$$

$$R = \frac{11}{5} \frac{b_o}{h} \geq 1 \quad \text{اگر } b_o/h \geq 1 \quad (49-2)$$

۲-۱-۸-۱-۱-۱-۸-۲- مقاطع دارای سختکننده منفرد یا دارای چند سختکننده مشابه با فاصله‌های مساوی از هم برای عضوهای تحت فشار یکنواخت با یک سختکننده یا چند سختکننده مشابه در فواصل مساوی، ضریب کمانش ورق و عرض مؤثر باید بر اساس روابط زیر محاسبه شود:

### ۱-۱-۱-۸-۲- ضریب کمانش در محاسبات مقاومت

$$k_{loc} = 4 \left( \frac{b_0}{b_p} \right)^2 \quad (50-2)$$

$$k_d = \frac{(1+\beta^2)^2 + \gamma(1+n)}{\beta^2 [1 + \delta(n+1)]} \quad (51-2)$$

$$\delta = \frac{A_s}{b_o t} \quad (52-2)$$

$$\beta = [1 + \gamma(n+1)]^{1/4} \quad (53-2)$$

$$\gamma = \frac{10.92 I_{sp}}{b_o t^3} \quad (54-2)$$

اگر  $L_{br} < \beta b_o$  باشد،  $L_{br}/b_o$  می‌تواند به منظور لحاظ نمودن افزایش ظرفیت ناشی از مهاربندی، جایگزین  $\beta$  شود. با توجه به برابر بودن فاصله سخت‌کننده‌ها،  $b_o$  طول هریک از قسمت‌های مستوی است.

### ۲-۱-۱-۸-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری

عرض مؤثر،  $b_d$  در محاسبات بهره‌برداری مطابق بند ۱-۱-۸-۲ با جایگزینی  $f_d$  به جای  $f$  به دست می‌آید که  $f_d$  تنش فشاری محاسباتی در جزء مورد نظر برای بار بهره‌برداری، با لحاظ کردن مقطع مؤثر می‌باشد.

### ۲-۱-۸-۲- مقاطع دارای چند سخت‌کننده، در حالت کلی

برای جزء تحت فشار یکنواخت که با سخت‌کننده در ابعاد و فواصل دلخواه سخت شده است، ضریب کمانش ورق و عرض مؤثر به شرح زیر محاسبه می‌شود:

### ۱-۲-۱-۸-۲- ضریب کمانش در محاسبات مقاومت

$$k_{loc} = 4 \left( \frac{b_0}{b_p} \right)^2 \quad (55-2)$$

$$k_d = \frac{(1+\beta^2)^2 + 2 \sum_{i=1}^n \gamma_i \omega_i}{\beta^2 [1 + 2 \sum_{i=1}^n \delta_i \omega_i]} \quad (56-2)$$

$$\beta = \left[ 2 \sum_{i=1}^n \gamma_i \omega_i + 1 \right]^{1/4} \quad (57-2)$$



$$\gamma_i = \frac{10.92(I_{sp})_i}{b_o t^3} \quad (58-2)$$

$$\omega_i = \sin^2 \pi \frac{c_i}{b_o} \quad (59-2)$$

$$\delta_i = \frac{(A_s)_i}{b_o t} \quad (60-2)$$

اگر  $b_o < \beta b_{br}$  باشد،  $L_{br}/b_o$  را می‌توان به منظور لحاظ نمودن افزایش ظرفیت ناشی از مهاربندی جایگزین  $\beta$  نمود.

#### ۲-۱-۸-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری

عرض مؤثر،  $b_d$ ، در محاسبات بهره‌برداری مطابق بند ۲-۱-۸-۱ با جایگزینی  $f_d$  به جای  $f$  به دست می‌آید که  $f_d$  تنش فشاری محاسباتی در جزء مورد نظر برای بار بهره‌برداری، با لحاظ کردن مقطع مؤثر می‌باشد.

#### ۲-۸-۲- جزء دارای لبه سخت‌شده با سخت‌کننده میانی

##### ۲-۸-۲-۱- عرض مؤثر در محاسبات مقاومت

در اجزاء دارای لبه سخت‌شده با سخت‌کننده میانی، عرض مؤثر ( $b_e$ ) به شرح زیر به دست می‌آید:

اگر  $b_e/t \leq 0.328S$  باشد، جزء کاملاً مؤثر بوده و نیاز به اعمال کاهش به دلیل کمانش موضعی مقطع نیست.

اگر  $b_e/t > 0.328S$  باشد، ضریب کمانش صفحه ( $k$ ) طبق بند ۷-۲ با جایگزینی  $b_e$  به جای  $w$  در تمام روابط به دست می‌آید و  $s$  از رابطه (۴۰-۲) محاسبه می‌شود.

در صورتی که  $k$  حاصل از بخش ۷-۲ کمتر از ۴ باشد، باید از اثر سخت‌کننده میانی، صرف نظر شده و مجدداً عرض مؤثر براساس بند ۷-۲ محاسبه شود.

اگر  $k$  به دست آمده از بند ۷-۲ برابر با ۴ باشد، عرض مؤثر دارای لبه سخت‌شده، طبق بند ۱-۸-۲ با اعمال اصلاحات زیر محاسبه می‌شود. مقدار  $R$  که از روابط ۲-۸-۱ به دست می‌آید نباید بیشتر از ۱ در نظر گرفته شود، که در آن  $b_e$  کل عرض قسمت مستوی جزء با لبه سخت‌شده است. سایر متغیرهای استفاده شده، مطابق تعاریف بندهای ۷-۲ و ۱-۸-۲ می‌باشد.

#### ۲-۲-۸-۲- عرض مؤثر در محاسبات بهره‌برداری

در اجزاء لبه‌ای سخت‌شده با سخت‌کننده میانی، عرض مؤثر،  $b_d$ ، برای محاسبات بهره‌برداری طبق بند ۱-۲-۸-۲ با جایگزینی  $f_d$  به جای  $f$  به دست می‌آید که در آن  $f_d$  تنش فشاری محاسباتی در جزء مورد نظر می‌باشد.





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

# فصل سوم

---

---

## طراحی اعضاء





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

### ۱-۳- مشخصات مقاطع

در این فصل ضوابط طراحی اعضای کششی، خمشی، فشاری و اعضای تحت بارهای ترکیبی ارائه می‌شود. نحوه تعیین مشخصات مقاطع (سطح مقطع، ممان اینرسی، مدول مقطع، شعاع ژیراسیون) در فصل دوم ارائه شده است. در این آییننامه از روش‌های طراحی مقاومت مجاز (ASD) و ضرایب بار و مقاومت (LRFD) بر اساس مبانی مذکور در بند ۱-۶ می‌توان استفاده نمود.

### ۲-۳- اعضای کششی

برای اعضای تحت بار محوری کششی، مقاومت کششی مجاز یا طراحی باید کمترین مقدار به دست آمده از قسمت‌های ۱-۲-۳ و ۲-۳ با توجه به مقاومت اسمی، ضریب اطمینان یا ضرایب کاهش مقاومت ارائه شده، در نظر گرفته شود. مقاومت مجاز یا مقاومت طراحی مطابق با روش طراحی مقاومت مجاز یا ضرایب بار و مقاومت تعیین می‌شود. مقاومت کششی اسمی نباید از مقدار مقاومت اتصال اعضای کششی که مطابق ضوابط فصل ۵ تعیین می‌شود، تجاوز نماید.

### ۱-۲-۳- تسلیم سطح مقطع

مقاومت کششی اسمی،  $T_n$ ، ناشی از تسلیم کل سطح مقطع از رابطه (۱-۳) تعیین می‌شود.

$$T_n = A_g F_y \quad (1-3)$$

که در آن:

$$A_g = \text{سطح مقطع کل}$$

$$F_y = \text{تنش تسلیم طراحی مطابق ضوابط فصل اول}$$

در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز مقدار ضریب اطمینان برابر  $\Omega_i = 1.67$  و در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر  $\varphi_i = 0.9$  می‌باشد.

### ۲-۲-۳- گسیختگی سطح مقطع خالص

مقاومت کششی اسمی،  $T_n$ ، ناشی از گسیختگی سطح مقطع خالص از رابطه ۲-۳ تعیین می‌شود.

$$T_n = A_n F_u \quad (2-3)$$

که در آن:



$$\text{مسطح مقطع خالص} = A_n$$

$F_u$  = مقاومت کششی براساس ضوابط فصل اول

در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز مقدار ضریب اطمینان برابر  $\Omega_c = 2$  و در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر  $\phi = 0.75$  می‌باشد.

۳-۳-اعضای خمثی

٣-٣-١- خمس

مقاومت خمی طراحی،  $\varphi_b M_n$ ، یا مقاومت خمی مجاز،  $\Omega_b M_n/\Omega_n$ ، باید براساس کمترین مقدار محاسبه شده از بندهای ۱-۱-۳-۳، ۲-۱-۳-۳، ۳-۱-۳-۳، ۴-۱-۳-۳، ۴-۱-۶-۶-۴ و ۱-۲-۶-۶-۴-۱ بنا به اقتضای طراحی، تعیین شود.

برای اعضای خمسی بدون مهار جانبی که در معرض خمیش و پیچش به صورت توأم قرار دارند، مثل بارهایی که از مرکز برش، سطح مقطع نمی‌گذرند و شرایطی که در ضوابط این بند ارائه نشده است، مقاومت خمسی براساس ضوابط بند ۳-۶ تعیین شود.

٣-٣-١-١- مقاومت اسمی مقطع

مقاومت خمشی اسمی،  $M_n$ ، باید براساس آغاز تسلیم مقطع مؤثر (روش ۱) یا برمبنای ظرفیت غیرارتجاعی ذخیره شده (روش ۲) محاسبه شود. ضریب اطمینان و ضرایب کاهش مقاومت که در این بخش ارائه می‌شوند، باید برای تعیین مقاومت مجاز یا مقاومت طراحی با توجه به روش طراحی معروفی شده در فصل اول استفاده شوند.

در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز مقدار ضریب اطمینان برابر  $\Omega_b = 1.67$  و در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر  $\phi_b = 0.9$  می‌باشد.

### الف) روش ۱- براساس آغاز تسلیم:

مقاومت خمشی اسمی،  $M_n$ ، پرای لنگر تسلیم مقطع مؤثر، باید با استفاده از رابطه (۳-۳) به شرح زیر محاسبه شود:

$$M_n = S_e F_y \quad (\text{---})$$

که در آن:

$F_v$ : تنش، تسلیم طراحی، مطابق، فصل اول  
 $S_6$ : مدول ارجاعی مقطع مؤثر که بر اساس آستانه تسلیم در دورترین تارکشی یا فشاری تعیین می‌شود.



## ب) روش ۲- بر اساس ظرفیت غیرارتجاعی ذخیره شده:

ظرفیت غیرارتجاعی ذخیره شده خمثی را در صورت برقراری شرایط زیر می‌توان استفاده نمود:

- (۱) عضو تحت اثر پیچش یا کمانش جانبی - پیچشی قرار نداشته باشد.
- (۲) اثر کار سرد ناشی از شکل دهی ورق در تعیین تنش تسلیم  $F_y$  در نظر گرفته نشود.
- (۳) نسبت عمق قسمت فشاری جان به ضخامت آن، از  $\lambda_1$  تجاوز نکند.
- (۴) نیروی برشی در روش مقاومت مجاز، از  $0.35F_y$  و در روش ضرایب بار و مقاومت، از  $0.6F_y$  ضرب در مساحت جان برای اعضای سخت شده یا  $w \cdot t$  برای اعضای سخت نشده) تجاوز نکند.
- (۵) زاویه بین جان مقطع و امتداد قائم از  $30^\circ$  درجه تجاوز نکند.

مقاومت خمثی اسمی،  $M_n$ ، نباید از  $1.25S_e F_y$  که براساس روش ۱-۳-۱-۱ بست آمده یا مقداری که بیشترین کرنش فشاری معادل با  $C_y e_y$  را ایجاد می‌کند تجاوز نماید (محدودیتی برای کرنش کششی حداکثر وجود ندارد) که در آن:

$$h = \text{عمق قسمت مستوی جان}$$

$$t = \text{ضخامت فلز پایه عضو}$$

$$e_y = \frac{F_y}{E} \text{ کرنش تسلیم برابر با}$$

$$w = \text{عرض قسمت مستوی عضو}$$

$$E = \text{مدول ارجاعی}$$

$$C_y = \text{ضریب کرنش فشاری که بسته به نوع عضو از یکی از روش‌هایی که در ادامه ارائه شده محاسبه می‌شود:}$$

## (ب-۱) اجزای فشاری سخت شده بدون سخت‌گننده میانی

$$C_y = 3 \quad \frac{w}{t} \leq \lambda_1$$

$$C_y = 3 - 2 \frac{\frac{w}{t} - \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad \lambda_1 < \frac{w}{t} < \lambda_2 \quad (4-3)$$

$$C_y = 1 \quad \frac{w}{t} \geq \lambda_2$$

$$\lambda_1 = 1.11 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (5-3)$$

$$\lambda_2 = 1.28 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad (6-3)$$

برای اجزای فشاری بدون سخت‌گننده‌های میانی،  $C_y$  باید به شرح زیر محاسبه شود:



## (ب-۲) اجزای فشاری سخت نشده

برای اجزای فشاری سخت نشده،  $C_y$  به شرح زیر محاسبه می شود:

(ب-۲-۱) اجزای فشاری سخت نشده تحت گرادیان تنش، که در یک لبه طولی تحت فشار و در لبه طولی دیگر تحت کشش هستند:

$$\begin{array}{ll} C_y = 3.0 & \lambda \leq \lambda_3 \\ C_y = 3 - 2 \frac{(\lambda - \lambda_3)}{(\lambda_4 - \lambda_3)} & \lambda_3 < \lambda < \lambda_4 \\ C_y = 1 & \lambda \geq \lambda_4 \\ \lambda_3 = 0.43 & \\ \lambda_4 = 0.673(1 + \psi) & \end{array} \quad (7-3)$$

$$(8-3)$$

که در آن ۷ براساس رابطه (۱۳-۲) تعیین می شود.

(ب-۲-۲) اجزای فشاری سخت نشده که تحت اثر گرادیان تنش در هر دو لبه طولی، تحت فشار هستند:

$$C_y = 1$$

(ب-۲-۳) اجزای فشاری سخت نشده تحت فشار یکنواخت:

$$C_y = 1$$

## (ب-۳) اجزای فشاری سخت شده در چند نقطه و اجزای فشاری با سخت کننده های لبه ای

برای اجزای سخت شده در چندین نقطه و اجزای فشاری با سخت کننده های لبه ای،  $C_y$  برابر است با:  
در صورت لزوم عرض طراحی مؤثر باید در محاسبه مشخصات مقطع استفاده شود.  $M_n$  باید با در نظر گرفتن تعادل تنش ها، منحنی تنش - کرنش الاستو - پلاستیک کامل، که در کشش و فشار یکسان است، همچنین فرض تغییر شکل های کوچک و مستوی باقی ماندن مقطع به هنگام خمش، محاسبه شود. ترکیب خمش و لهیدگی جان باید مطابق ضوابط بخش ۳-۳-۵ کنترل شود.

## ۲-۱-۳-۳- مقاومت کمانش جانبی - پیچشی

مقاومت کمانش جانبی پیچشی اعضای با سطح مقطع باز، باید طبق بند ۱-۲-۱-۳-۳ و اعضای با سطح مقطع بسته مطابق بند ۲-۱-۳-۳-۲ تعیین شود. ضرایب اطمینان، ضرایب مقاومت و مقاومت های اسمی که مطابق بند های ۱-۳-۳-۲ و ۲-۱-۳-۳-۲ محاسبه شده اند باید برای تعیین مقاومت خمشی مجاز یا مقاومت خمشی طراحی با توجه به روش های طراحی معرفی شده در فصل اول، به کار روند. در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز مقدار ضریب اطمینان برابر  $\Omega_b = 1.67$  و در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر  $\varphi_b = 0.90$  می باشد.

### ۱-۲-۱-۳-۳- مقاومت کمانش جانبی- پیچشی برای اعضای با مقاطع باز

ضوابط این بخش برای اعضای خمثی I، Z و همچنین سایر اعضای خمثی با یک محور تقارن به کار می‌رود. این ضوابط شامل اعضای مرکب دارای چند جان مجذ، مقاطع U شکل، قوطی‌های بسته و اعضای با مقطع خمیده یا کمانی نمی‌شود. برای لایه‌های مقاطع C و Z شکل که بال کششی به پوشش‌ها وصل شده است، به ضوابط بند ۴-۶-۱ مراجعه شود.

برای قسمت‌های مهارنشده جانبی از مقاطع دارای یک یا دو محور تقارن و یا دارای تقارن نقطه‌ای که تحت اثر کمانش جانبی- پیچشی قرار گرفته‌اند، مقاومت خمثی اسمی،  $M_n$ ، باید براساس رابطه (۹-۳) به دست آید:

$$M_n = S_c F_c \quad (9-3)$$

$S_c$ : مدول مقطع ارتقای مؤثر که بر اساس تنش  $F_e$  در دورترین تار فشاری تعیین می‌شود.  $F_e$  با توجه به مقدار  $F_e$  که تنش بحرانی ارتقای ناشی از کمانش جانبی- پیچشی است، به شرح زیر محاسبه می‌شود:

اگر  $F_e \geq 2.78 F_y$  باشد:

در این حالت قسمتی از عضو که تحت اثر لنگر خمثی کمتر یا مساوی  $M_y$  است در معرض کمانش جانبی- پیچشی قرار ندارد. مقاومت خمثی موجود باید براساس ۳-۳-۱-۱-(الف) تعیین شود.

اگر  $2.78 F_e > F_e > 0.56 F_y$  باشد،  $F_e$  از رابطه زیر تعیین می‌گردد.

$$F_e = \frac{10}{9} F_y - 1 - \frac{10 F_y}{36 F_e} \quad (10-3)$$

و اگر  $F_e \leq 0.56 F_y$  باشد:

$$F_e = F_c \quad (11-3)$$

تنش تسلیم طراحی براساس فصل اول  $F_y$

$F_e$ : تنش بحرانی ارتقای ناشی از کمانش جانبی- پیچشی که براساس روش (الف) یا (ب) محاسبه می‌شود.

(الف) برای مقاطع دارای یک یا دو محور تقارن یا تقارن نقطه‌ای

(الف-۱) خمث حول محور تقارن:

$$F_e = \frac{C_b r_o A}{S_f} \sqrt{\sigma_{ey} \sigma_t} \quad \text{مقاطع با یک یا دو محور تقارن} \quad (12-3)$$

$$F_e = \frac{C_b r_o A}{2S_f} \sqrt{\sigma_{ey} \sigma_t} \quad \text{مقاطع دارای تقارن نقطه‌ای} \quad (13-3)$$

$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C} \quad (14-3)$$

که در آن:

$M_{max}$  = قدر مطلق لنگر حداقل در ناحیه مهارنشده



$M_A = \text{قدرمطلق لنگر در موقعیت } 1/4 \text{ از ناحیه مهارنشده}$

$M_B = \text{قدرمطلق لنگر در مرکز ناحیه مهارنشده}$

$M_C = \text{قدرمطلق لنگر در موقعیت } 3/4 \text{ از ناحیه مهارنشده}$

$C_b$  را می توان به طور محافظه کارانه برای تمام شرایط برابر واحد در نظر گرفت.

برای طره ها یا آویزها که انتهای آزاد آنها مهارنشده است، نیز  $C_b$  باید برابر با واحد در نظر گرفته شود.

$r_0 = \text{شعاع ژیراسیون قطبی سطح مقطع حول مرکز برش}$

$$r_0 = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + x_0^2} \quad (15-3)$$

$r_x, r_y = \text{شعاع های ژیراسیون مقطع حول محورهای } x \text{ و } y \text{ مار بر مرکز سطح}$

$x_0 = \text{فاصله از مرکز برش تا مرکز سطح در امتداد محور اصلی } x \text{ که مقدار آن منفی در نظر گرفته می شود.}$

$A = \text{سطح مقطع کامل کاهش نیافته}$

$S_f = \text{مدول مقطع ارجاعی با مقطع کل کاهش نیافته نسبت به دورترین تار فشاری}$

$$\sigma_{ey} = \frac{\pi^2 E}{(K_y L_y / r_y)^2} \quad (16-3)$$

$E = \text{مدول الاستیسیته فولاد}$

$K_y = \text{ضریب طول مؤثر در خمش حول محور } y$

$L_y = \text{طول مهارنشده عضو در خمش حول محور } y$

$$\sigma_t = \frac{1}{A r_0^2} GJ + \frac{\pi^2 E C_w}{(K_t L_t)^2} \quad (17-3)$$

$G = \text{مدول برشی}$

$J = \text{ممان اینرسی پیچشی}$

$C_w = \text{ثابت اعوجاج پیچشی مقطع}$

$K_t = \text{ضریب طول مؤثر در پیچش}$

$L_t = \text{طول مهارنشده عضو در پیچش}$

برای مقاطع دارای یک محور تقارن، محور  $x$  باید به عنوان محور تقارن انتخاب شود به نحوی که مرکز برش نسبت به آن دارای مختصات  $x$  منفی باشد.

برای مقاطع با تقارن نقطه ای، مانند مقطع Z شکل، محور  $x$  باید به عنوان ماربر مرکز سطح و عمود بر جان در نظر گرفته شود.

برای مقاطع دارای دو محور تقارن I شکل، C شکل دارای یک محور تقارن و Z شکل متقارن نقطه ای، به دلخواه می توان  $F_e$  را از روابطی که در قسمت (ب) ارائه شده است نیز به دست آورد.



(الف-۲) مقاطع دارای یک محور تقارن و خمث حول محور عمود بر محور تقارن:

$$F_e = \frac{C_s A \sigma_{ex}}{C_{TF} S_f} \left[ j + C_s \sqrt{j^2 + r_o^2 (\sigma_t / \sigma_{ex})} \right] \quad (18-3)$$

در رابطه فوق:

$C_s = 1$ ، برای لنگری که در سمت قرارگیری مرکز برش نسبت به مرکز سطح، ایجاد فشار می‌کند.

$C_s = 1$ ، برای لنگری که در سمت قرارگیری مرکز برش نسبت به مرکز سطح، ایجاد کشش می‌کند.

$$\sigma_{ex} = \frac{\pi^2 E}{(K_x L_x / r_x)^2} \quad (19-3)$$

$x = K_x$  ضریب طول مؤثر در خمث حول محور

$L_x$  = طول مهارنشده عضو در خمث حول محور

$$C_{TF} = 0.6 - 0.4(M_1/M_2) \quad (20-3)$$

$M_1$  و  $M_2$  به ترتیب لنگرهای خمثی کوچکتر و بزرگتر در دو انتهای طول مهارنشده در صفحه خمث هستند.  $M_1/M_2$  نسبت لنگرهای انتهایی است و زمانی که  $M_1$  و  $M_2$  هم علامت نباشند (خمث مضاعف) مثبت و اگر هم علامت باشند ( الخمث ساده) منفی است. هنگامی که لنگر خمثی در هر نقطه از طول مهارنشده، بزرگتر از لنگر دو انتهای باشد  $C_{TF}$  باید برابر با واحد در نظر گرفته شود.

ز در رابطه (18-3) برابر است با:

$$j = \frac{1}{2I_y} \left[ \int x^3 dA + \int x y^2 dA \right] - x_0 \quad (21-3)$$

(ب) مقاطع I شکل با دو محور تقارن، C شکل با یک محور تقارن و Z شکل که خمث حول محور ماربر مرکز سطح و عمود بر جان (محور x) در آنها اتفاق می‌افتد.

در این مقاطع به جای استفاده از روابطی که در قسمت (الف) برای محاسبه  $F_e$  ارائه شد، می‌توان از روابط زیر استفاده کرد:

برای مقاطع I شکل و C شکل برابر است با:

$$F_e = \frac{C_b \pi^2 E d I_{yc}}{S_f (K_y L_y)^2} \quad (22-3)$$

برای مقاطع Z شکل برابر است با:

$$F_e = \frac{C_b \pi^2 E d I_{yc}}{2S_f (K_y L_y)^2} \quad (23-3)$$

در رابطه فوق:



$$d = \text{عمق مقطع}$$

$I_y =$  ممان اینرسی قسمت فشاری مقطع حول محور ماربر مرکز سطح و موازی با جان مقطع، با استفاده از مقطع کاهش نیافته

برای تعریف سایر پارامترها به قسمت (الف) مراجعه شود.

### ۲-۲-۱-۳-۳- مقاومت کمانش جانبی - پیچشی برای اعضای با مقاطع قوطی بسته

برای اعضای با مقاطع قوطی بسته، مقاومت خمثی اسمی،  $M_n$ ، باید براساس این بخش تعیین شود. اگر طول مهارنشده جانبی عضو کمتر یا مساوی  $L_u$  باشد، مقاومت خمثی اسمی باید بر اساس ضوابط بند ۱-۳-۳ محاسبه شود.  $L_u$  به روش زیر محاسبه می‌شود:

$$L_u = \frac{0.36 C_b \pi}{F_y S_f} \sqrt{E G J I_y} \quad (24-3)$$

پارامترها در بند ۱-۲-۱-۳-۳-۱ ارائه شده است.

اگر طول مهارنشده جانبی عضو بزرگ‌تر از  $L_u$  باشد، مقاومت خمثی اسمی باید براساس بند ۱-۲-۱-۳-۳ محاسبه شود و تنش بحرانی کمانش جانبی - پیچشی،  $F_e$ ، به شرح زیر محاسبه شود:

$$F_e = \frac{C_b \pi}{K_y L_y S_f} \sqrt{E G J I_y} \quad (25-3)$$

در رابطه فوق:

### J: ممان اینرسی پیچشی مقطع قوطی

$I_y$ : ممان اینرسی مقطع کاهش نیافته کامل حول محور ماربر مرکز سطح و موازی با جان. سایر پارامترها در بند ۱-۲-۱-۳-۳-۱ تعریف شده است.

### ۳-۱-۳-۳- مقاومت خمثی اعضای با مقاطع لوله‌ای بسته

برای اعضای با مقاطع لوله‌ای بسته که نسبت قطر خارجی به ضخامت جداره در آن‌ها،  $D/t$ ، از  $0.441 E/F_y$  کوچک‌تر باشد، مقاومت خمثی اسمی،  $M_n$ ، باید بر اساس رابطه (۲۶-۳) محاسبه می‌شود. ضریب اطمینان و ضریب کاهش مقاومت که در این بند ارائه می‌شود، باید برای تعیین مقاومت خمثی مجاز یا مقاومت خمثی طراحی با توجه به روش طراحی معرفی شده در فصل اول استفاده شوند.

$$M_n = F_c S_f \quad (26-3)$$



در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز مقدار ضریب اطمینان برابر  $\Omega_b = 1.67$  و در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر  $\varphi_b = 0.95$  می‌باشد.

$$\frac{D}{t} \leq 0.0714 \frac{E}{F_y}$$

$$F_c = 1.25 F_y \quad (27-3)$$

$$0.0714 \frac{E}{F_y} < \frac{D}{t} \leq 0.318 \frac{E}{F_y} \quad \text{برای}$$

$$F_c = 0.970 + 0.020 \frac{Et}{Df_y} \quad F_y \quad (28-3)$$

$$0.318 \frac{E}{F_y} < \frac{D}{t} \leq 0.441 \frac{E}{F_y} \quad \text{برای}$$

$$F_c = 0.328 \frac{Et}{D} \quad (29-3)$$

در روابط فوق:

$D$  = قطر خارجی قوطی استوانه‌ای

$t$  = ضخامت

$F_c$  = تنش بحرانی کمانشی - خمثی

$S_f$  = مدول مقطع ارجاعی با مقطع کل کاهش نیافته کامل نسبت به دورترین تار فشاری.  
سایر پارامترها در بند ۳-۱-۲-۱-۳ تعریف شده است.

### ۳-۱-۴- مقاومت کمانش اعوجاجی

ضوابط این بخش باید برای مقاطع I، Z و C شکل و سایر اعضاء با مقاطع باز که در بال فشاری آن‌ها از سخت‌کننده لبه‌ای استفاده شده است، به کار رود. ضوابط این بخش شامل اعضا‌ایی که بال فشاری آنها در برابر پیچش مهار شده است، نمی‌شود. مقاومت خمثی اسمی باید براساس روابط (۳۰-۳) یا (۳۱-۳) به دست آید. ضریب اطمینان و ضرایب مقاومت که در این بخش ارائه شده‌اند باید برای تعیین مقاومت خمثی مجاز یا مقاومت خمثی طراحی با توجه به روش طراحی معرفی شده در فصل اول، استفاده شوند.

در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز مقدار ضریب اطمینان برابر  $\Omega_b = 1.67$  و در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر  $\varphi_b = 0.9$  می‌باشد.

اگر  $\lambda_d \leq 0.673$  باشد:

$$M_n = M_y \quad (30-3)$$



و اگر  $\lambda_d > 0.673$  باشد:

$$M_n = 1 - 0.22 \left( \frac{M_{crd}}{M_y} \right)^{0.5} \left( \frac{M_{crd}}{M_y} \right)^{0.5} M_y \quad (31-3)$$

در این روابط:

$$\lambda_d = \sqrt{\frac{M_y}{M_{crd}}} \quad (32-3)$$

$$M_y = S_{f_y} F_y \quad (33-3)$$

$S_{f_y}$  = مدول ارتعاعی با مقطع کل کاهش نیافته نسبت به دورترین تاری که به تسلیم می‌رسد.

در رابطه (31-3) از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$M_{crd} = S_f F_d \quad (34-3)$$

$S_f$  = مدول مقطع ارتعاعی با مقطع کل کاهش نیافته نسبت به دورترین تار فشاری

$F_d$  = تنش کمانش اعوجاجی ارتعاعی الاستیک که بر اساس روش‌های ارائه شده در قسمت‌های (الف) یا (ب) در ادامه محاسبه می‌شود.

(الف) برای مقاطع C، Z و هر مقطع باز دیگری با بال فشاری سخت‌شده در یک طرف جان هرگاه دارای سخت‌کننده ساده یا سخت‌کننده ترکیبی در لبه باشند.

ضوابط این بخش می‌تواند برای استفاده در هر مقطع باز با یک جان و یک بال فشاری با لبه سخت‌شده به کار برد شود.

تنش کمانش اعوجاجی،  $F_d$ ، باید براساس رابطه (35-3) به شرح زیر محاسبه شود:

$$F_d = \beta \frac{k_{\phi fe} + k_{\phi we} + k_\phi}{k_{\phi fg} + k_{\phi wg}} \quad (35-3)$$

که در آن:

$\beta$  = مقداری که برای گرادیان لنگر در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند به طور محافظه‌کارانه برابر واحد در نظر گرفته شود.

$$\beta = 1 + 0.4 \left( \frac{L}{L_m} \right)^{0.7} \quad 1 + \left( \frac{M_1}{M_2} \right)^{0.7} \leq 1.3 \quad (36-3)$$

$L$  = حداقل مقدار  $L_{cr}$  و  $L_m$  می‌باشد.

نحوه محاسبه مقدار  $L_{cr}$  در ادامه آمده است:

$$L_{cr} = \left[ \frac{4\pi^4 h_o (1 - \mu^2)}{t^3} \left( I_{xf} (x_{of} - h_{xf})^2 + C_{wf} - \frac{I_{xyf}^2}{I_{yf}} (x_{of} - h_{xf})^2 \right) + \frac{\pi^4 h_o^4}{720} \right]^{1/4} \quad (37-3)$$

$h_o$  = عمق پشت تا پشت جان همان طور که در شکل ۲-۸ فصل دوم نشان داده شده است.

$m = \text{ضریب پواسون}$

$t = \text{ضخامت فولاد پایه}$

$I_{xf} = \text{ممان اینرسی بال حول محور } x$

$x_{of} = \text{فاصله مرکز سطح بال تا مرکز برش در راستای } x$

$h_{xf} = \text{فاصله مرکز سطح بال تا نقطه اتصال بال و جان در راستای } x$

$C_{wf} = \text{ضریب اعوجاج پیچشی}$

$I_{xyf} = \text{ممان اینرسی } xy \text{ بال}$

$I_{yf} = \text{ممان اینرسی بال حول محور } y$

در رابطه (۳۷-۳)،  $x_{of}$ ،  $I_{xf}$ ،  $I_{yf}$ ،  $C_{wf}$ ،  $I_{xyf}$  مشخصات بال فشاری به همراه سخت‌کننده لبه حول سیستم محورهای مختصات  $y$  هستند که این محورها از مرکز سطح بال گذشته و جهت مثبت محور  $x$  به سمت راست از مرکز و جهت مثبت  $y$  به سمت پایین از مرکز تعریف شده است.

$L_m = L_{cr}$  است.  $L_m = L_{cr}$  = فاصله بین قیود مجازی که کمانش اعوجاجی را محدود می‌کنند (برای اعضای با قیود پیوسته،  $M_1$  و  $M_2$ : به ترتیب لنگرهای کوچکتر و بزرگتر در قطعه مهار نشده ( $L_m$ ) تیر می‌باشند؛ وقتی که لنگرهای انحنای مضاعف ایجاد کند مثبت است و اگر انحنای ساده داشته باشد منفی است.

سایر پارامترهای رابطه (۳۷-۳) به شرح زیر محاسبه می‌شوند:

$k_{\phi fe} = \text{سختی دورانی ارتجاعی ناشی از اتصال بال به نقطه تلاقی بال و جان}$

$$k_{\phi fe} = \left[ \frac{\pi}{L} \right]^4 \left[ EI_{xf} (x_{of} - h_{xf})^2 + EC_{wf} - E \frac{I_{xyf}^2}{I_{yf}} (x_{of} - h_{xf})^2 \right] + \left( \frac{\pi}{L} \right)^2 GJ_f \quad (38-3)$$

$J_f = \text{ممان اینرسی پیچشی سنت ونان برای بال فشاری با سخت‌کننده لبه، حول سیستم مختصات } y$

$k_{\phi we} = \text{سختی دورانی ارتجاعی ناشی از اتصال جان به نقطه تلاقی بال و جان.}$

$$k_{\phi we} = \frac{E t^3}{12(1 - \mu^2)} \frac{3}{h_o} + \frac{\pi}{L}^2 \frac{19h_o}{60} + \frac{\pi}{L}^4 \frac{h_o^3}{240} \quad (39-3)$$

$k_{\phi} = \text{سختی دورانی ناشی از اتصال اعضای مهار کننده (مهاربند، پانل، پوشش) به نقطه تلاقی بال و جان. اگر بال فشاری مهار نشده باشد این مقدار برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود.}$

$\tilde{k}_{\phi fg} = \text{سختی دورانی هندسی مورد نیاز (تقسیم شده بر تنش } F_d \text{) ناشی از اتصال بال به نقطه تلاقی بال به جان}$

$$\tilde{k}_{\phi fg} = \left[ \frac{\pi}{L} \right]^2 \left[ A_f \left[ (x_{of} - h_{xf})^2 \left( \frac{I_{xyf}}{I_{yf}} \right)^2 - 2y_{of}(x_{of} - h_{xf}) \left( \frac{I_{xyf}}{I_{yf}} \right) + h_{xf}^2 + y_{of}^2 \right] + I_{xf} + I_{yf} \right] \quad (40-3)$$

$A_f = \text{سطح مقطع بال فشاری با سخت‌کننده لبه، حول محور مختصات } y$

$y_{of} = \text{فاصله مرکز سطح بال تا مرکز برش بال در راستای } y$

$\tilde{K}_{\phi wg} = \text{سختی دورانی هندسی مورد نیاز (تقسیم شده بر تنش } F_d \text{) ناشی از اتصال جان به نقطه تلاقی بال به جان}$

$$\tilde{K}_{\phi wg} = \frac{h_0 t \pi^2}{13440} \left[ \frac{\left[ 45360(1-\zeta_{\text{web}}) + 62160 \left( \frac{L}{h_o} \right)^2 + 448\pi^2 + \left( \frac{h_o}{L} \right)^2 [53 + 3(1-\zeta_{\text{web}})]\pi^4 \right]}{\pi^4 + 28\pi^2 \left[ \frac{L}{h_o} \right]^2 + 420 \left[ \frac{L}{h_o} \right]^4} \right] \quad (41-3)$$

$$\zeta_{\text{web}} = \frac{(f_1 - f_2)}{f_1} \quad (42-3)$$

$\zeta$  ، معرف گرادیان تنش در جان است.  $f_1$  و  $f_2$  تنش‌ها در دو انتهای جان می‌باشد،  $f_1 > f_2$  بوده و علامت آن‌ها در فشار مثبت و در کشش منفی است. این تنش‌ها بر اساس مقطع کل محاسبه می‌شوند. به عنوان مثال در حالت خمس متقارن خالص:  $f_1 = f_2 = \zeta_{\text{web}}$  است.

### (ب) تحلیل کمانش ارجاعی

به عنوان جایگزین بند ۴-۱-۳ می‌توان تحلیل کمانش ارجاعی را به صورت مناسبی انجام داد. ضرایب مقاومت و اطمینان مذکور در بخش ۴-۱-۳ مورد استفاده قرار گیرد.

### ۲-۳-۳- پرش

#### ۱-۲-۳-۳- مقاومت برشی جان‌های بدون سوراخ

مقاومت برشی اسمی،  $V_n$ ، باید براساس رابطه (۴۳-۳) محاسبه شود. ضریب اطمینان و ضرایب مقاومت که در این بخش ارائه شده‌اند باید برای تعیین مقاومت برشی مجاز یا مقاومت برشی طراحی مطابق با روش طراحی معرفی شده در فصل اول استفاده شود.

$$V_n = A_w F_V \quad (43-3)$$

در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز مقدار ضریب اطمینان برابر  $\Omega_v = 1.6$  و در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر  $\varphi_v = 0.95$  می‌باشد. در آن  $F_V$  برابر است با:

$$\text{اگر } \frac{h}{t} \leq \sqrt{\frac{E k_v}{F_y}} \text{ باشد}$$

$$F_V = 0.60 F_y \quad (44-3)$$



$$\sqrt{\frac{E k_v}{F_y}} < \frac{h}{t} \leq 1.51 \sqrt{\frac{E k_v}{F_y}} \text{ اگر}$$

$$F_v = \frac{0.60 \sqrt{E k_v F_y}}{(h/t)} \quad (45-3)$$

$$\frac{h}{t} > 1.51 \sqrt{\frac{E k_v}{F_y}} \text{ اگر}$$

$$F_v = \frac{\pi^2 E k_v}{12(1 - \mu^2)(h/t)^2} = \frac{0.904 E K_v}{(h/t)^2} \quad (46-3)$$

$V_n$  = مقاومت برشی اسمی

$A_w$  = مساحت جان که برابر است با

$$A_w = h t \quad (47-3)$$

$h$  = عمق قسمت مستوی جان که در امتداد صفحه جان اندازه‌گیری شده است.

$t$  = ضخامت جان

$F_v$  = تنش برشی اسمی

$k_v$  = ضریب کمانش برشی که براساس یکی از دو روش زیر محاسبه می‌شود:

$$(1) \text{ برای جان‌های تقویت‌نشده: } k_v = 5.34$$

(2) برای جان‌های با سخت‌کننده عرضی که ضوابط بند ۳-۷ را برآورده می‌سازند ضریب  $K_v$  برابر است با:

$$\frac{a}{h} \leq 1.0 \text{ اگر}$$

$$k_v = 4.00 + \frac{5.34}{(a/h)^2} \quad (48-3)$$

$$\frac{a}{h} > 1.0 \text{ اگر}$$

$$k_v = 5.34 + \frac{4.00}{(a/h)^2} \quad (49-3)$$

$a$  = طول پانل برشی جان تقویت‌نشده یا به عبارت دیگر فاصله خالص بین سخت‌کننده‌های عرضی در جان‌های تقویت شده می‌باشد.

$F_y$  = تنش تسلیم طراحی

$\mu$  = ضریب پواسون که برابر با  $0.3$  است

برای یک جان مت Shank از دو یا چند ورق، هر ورق باید به عنوان یک جز مجزا در نظر گرفته شده و سهم خود را از نیروی برشی ببرد.



### ۳-۲-۳-۳- مقاومت برشی برای جان مقاطع C شکل دارای سوراخ

برای جان دارای سوراخ در مقاطع C شکل که ضوابط بند ۴-۵-۲ را اقنان نماید، مقاومت برشی باید با استناد به ضوابط بند ۱-۳-۲-۳ محاسبه شده و در ضریب کاهش،  $q_s$ ، ضرب شود. ضریب  $q_s$  برابر است با:

$$\frac{c}{t} \geq 54 \quad \text{اگر}$$

$$q_s = 1.0 \quad (50-3)$$

$$5 \leq \frac{c}{t} < 54 \quad \text{اگر}$$

$$q_s = \frac{c}{54t} \quad (51-3)$$

در آن:

$$c = \frac{h}{2} - \frac{d_h}{2.83} \quad \text{برای سوراخ های دایره ای} \quad (52-3)$$

$$c = \frac{h}{2} - \frac{d_h}{2} \quad \text{برای سوراخ های غیر دایره ای} \quad (53-3)$$

عمق سوراخ و  $h$  ارتفاع مقطع می باشد.

### ۳-۳-۳- ترکیب خمش و برش

#### ۱-۳-۳-۳- طراحی بر اساس مقاومت مجاز

برای تیرهایی که تحت اثر هم زمان برش و خمش قرار دارند، مقاومت خمشی مورد نیاز،  $M$ ، و مقاومت برشی مورد نیاز،  $V$ ، نباید به ترتیب از  $\Omega_b / \Omega_n$  و  $M_n / V_n$  تجاوز کنند.

برای تیرهای بدون سخت کننده جان، که مطابق مقاومت خمشی مورد نیاز،  $M$ ، و مقاومت برشی مورد نیاز،  $V$ ، همچنین باید رابطه اندر کنشی زیر را برآورده سازند:

$$\sqrt{\left(\frac{\Omega_b M}{M_{n \times 0}}\right)^2 + \left(\frac{\Omega_v V}{V_n}\right)^2} \leq 1.0 \quad (54-3)$$

برای تیرهای با سخت کننده جان، اگر  $\Omega_b V / V_n > 0.7$  و  $\Omega_b M / M_{n \times 0} > 0.5$  باید رابطه اندر کنشی زیر را نیز برآورده سازند:

$$0.6 \frac{\Omega_b M}{M_{n \times 0}} + \frac{\Omega_v V}{V_n} \leq 1.3 \quad (55-3)$$

که در آن:



$M_n =$  مقاومت خمشی اسمی وقتی خمش خالص در نظر گرفته شود

$\Omega_b =$  ضریب اطمینان خمش (به بند ۳-۱-۱ مراجعه شود)

$M_{nxo} =$  مقاومت خمشی اسمی حول محور  $x$  مار بر مرکز سطح که مطابق ضوابط بخش ۳-۱-۱ به دست آمده است.

$\Omega_v =$  ضریب اطمینان برش (به بند ۳-۲-۳ مراجعه شود)

$V_n =$  مقاومت برشی اسمی وقتی برش به تنهايی در نظر گرفته می شود.

### ۳-۳-۲- روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت

برای تیرهایی که تحت اثر همزمان برش و خمش قرار دارند، مقاومت خمشی مورد نیاز،  $M_u$ ، و مقاومت برشی مورد نیاز،  $V_u$ ، نباید به ترتیب از  $\varphi_b M_n$  و  $\varphi_v V_n$  تجاوز کنند.

برای تیرهای بدون سخت‌کننده جان، که مقاومت خمشی مورد نیاز،  $M_u$ ، و مقاومت برشی مورد نیاز،  $V_u$ ، باید رابطه اندرکنشی زیر را برآورده سازند.

$$\sqrt{\frac{M_u}{\varphi_b M_{nxo}}^2 + \frac{V_u}{\varphi_v V_n}^2} \leq 1.0 \quad (56-3)$$

برای تیرهای با سخت‌کننده جان اگر  $M_u/\varphi_b M_{nxo} > 0.5$  و  $V_u/\varphi_v V_n > 0.7$  باید رابطه اندرکنشی زیر را نیز برآورده سازند:

$$0.6 \frac{M_u}{\varphi_b M_{nxo}} + \frac{V_u}{\varphi_v V_n} \leq 1.3 \quad (57-3)$$

که:

$M_n =$  مقاومت خمشی اسمی وقتی خمش به تنهايی در نظر گرفته می شود.

$M_u =$  مقاومت خمشی مورد نیاز

$\varphi_b =$  ضریب کاهش مقاومت خمش (به بند ۳-۱-۱-۱ مراجعه شود)

$M_{nxo} =$  مقاومت خمشی اسمی حول محور  $x$  مار بر مرکز سطح که مطابق ضوابط بند ۳-۱-۳-۱ محاسبه شده است.

$V_u =$  مقاومت برشی مورد نیاز

$\varphi_v =$  ضریب کاهش مقاومت برش (به بند ۳-۲-۳ مراجعه شود)

$V_n =$  مقاومت برشی اسمی وقتی که برش به تنهايی در نظر گرفته شود.



### ۴-۳-۳-۴- لهیدگی جان

#### ۱-۴-۳-۳- مقاومت لهیدگی جان برای جانهای بدون سوراخ

مقاومت لهیدگی اسمی جان،  $P_n$ ، باید مطابق روابط (۵۸-۳) یا (۵۹-۳) بسته به روش طراحی تعیین شود. برای تعیین مقاومت مجاز یا مقاومت طراحی باید از ضریب اطمینان یا ضریب مقاومت که در جداول ۱-۳ الی ۵-۳ ارائه شده است استفاده نمود.

$$P_n = C t^2 F_y \sin \theta \left( 1 - C_R \sqrt{\frac{R}{t}} - 1 + C_N \sqrt{\frac{N}{t}} - 1 - C_h \sqrt{\frac{h}{t}} \right) \quad (58-3)$$

که در آن:

$P_n$  = مقاومت لهیدگی اسمی جان

$C$  = ضریب از جداول ۱-۳ الی ۵-۳

$t$  = ضخامت جان

$F_y$  = تنش تسلیم طراحی

$\theta$  = زاویه بین صفحه جان و صفحه باربری  $45^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$

$C_R$  = ضریب شعاع خم داخلی از جداول ۱-۳ الی ۵-۳

$R$  = شعاع خم داخلی

$C_N$  = ضریب طول نشیمن از جداول ۱-۴ الی ۵-۴

$N$  = طول نشیمن [حداقل ۹ میلی متر]

$C_h$  = ضریب لاغری جان از جداول ۱-۳ الی ۵-۳

$h$  = عمق مستوی جان در امتداد صفحه جان

برای شرایط بارگذاری جان در یک بال در انتهای مقاطع  $C$  یا  $Z$  شکل، مقاومت لهیدگی اسمی جان،  $P_{nc}$ ، با طرہ در یک طرف را می توان از رابطه زیر نیز محاسبه نمود اما  $P_{nc}$  محاسبه شده نباید از شرایط بارگذاری تک بال میانی تجاوز نماید.

$$P_{nc} = \alpha P_n \quad (59-3)$$

: مقاومت لهیدگی اسمی جان برای مقطع  $C$  و  $Z$  دارای طرہ  $P_{nc}$

$$\alpha = \frac{1.34 \left( \frac{L_o}{h} \right)^{0.26}}{0.009 \left( \frac{h}{t} \right) + 0.3} \geq 1.0 \quad (60-3)$$

که در آن:

$L_o$  = طول طرہ از لبۀ نشیمن تا انتهای عضو



$P_n$  = مقاومت اسمی لهیدگی جان بارگذاری شده در یک بال انتهای که از رابطه (۵۸-۳) و جداول ۲-۳ و ۳-۳ محاسبه می‌شود.

کاربرد رابطه (۵۹-۳) محدود به حالاتی است که  $h/t \leq 1.5$  و  $L_0/h \leq 154$  باشد. برای  $L_0/h$  یا  $h/t$  خارج از این محدوده باید  $\alpha = 1$  منظور شود.

برای اعضای تحت خمش با نسبت  $h/t$  بزرگتر از ۲۰۰، بارهای متتمرکز یا عکسالعمل‌ها باید با تمهیدات مناسب مستقیماً به جان منتقل شوند.

$P_n$  و  $P_{nc}$  بیانگر مقاومت‌های اسمی جان بدون سوراخ متصل‌کننده بالهای فوقانی و تحتانی در مقابل بارها و عکسالعمل‌ها می‌باشد. برای محاسبه مقاومت اسمی کل برای جانهای متتشکل از ۲ یا چند ورق،  $P_n$  و  $P_{nc}$  باید برای هر ورق به طور جداگانه محاسبه شده و نتایج با هم جمع شوند.


شرایط جان بارگذاری شده در یک بال وضعیتی است که فاصله خالص بین لبه‌های نشیمن بارها یا عکسالعمل‌ها متتمرکز مختلف‌الجهت برابر یا بزرگتر از  $1.5h$  باشد (شکل ۱-۳).

شرایط جان بارگذاری شده در دو بال وضعیتی است که فاصله خالص بین لبه‌های نشیمن بارها یا عکسالعمل‌ها متتمرکز مختلف‌الجهت کمتر از  $1.5h$  باشد (شکل ۱-۳).

شرایط جان بارگذاری شده در انتهای وضعیتی است که فاصله لبه‌های نشیمن تا انتهای عضو کمتر یا مساوی  $1.5h$  باشد (شکل ۱-۳).

شرایط جان بارگذاری شده در میان وضعیتی است که فاصله بین لبه‌های نشیمن تا انتهای عضو بزرگتر از  $1.5h$  باشد (شکل ۱-۳).



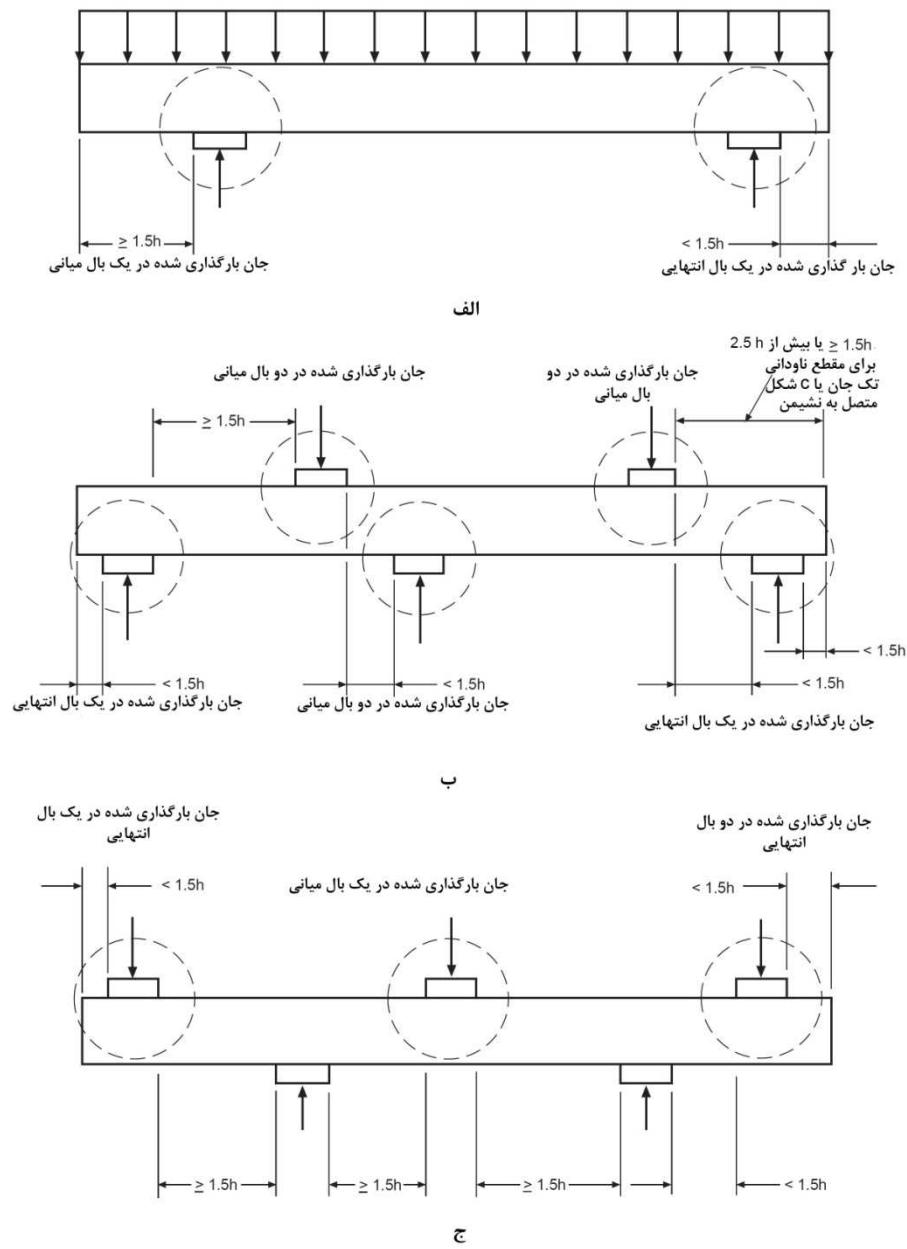

شکل ۳-۱ تعریف شرایط جان بارگذاری شده در دو بال و یک بال در حالت انتهای و میان

جدول ۱-۳ برای تیرهای I شکل ساخته شده از دو ناودانی پشت به پشت وقتی که  $N/t \leq 210$ ،  $h/t \leq 200$ ،  $R/t \leq 3$  است، استفاده می‌شود.

جدول ۱-۳ ضرایب اطمینان و مقاومت و ثابت‌های مقاطع مرکب

در محدوده	LRFD $\phi_w$	ASD $\Omega_w$	$C_h$	$C_N$	$C_R$	$C$	حالت بارگذاری	شرایط تکیه‌گاه و بال		
$R/t \leq 5$	۰,۷۵	۲	۰,۰۰۱	۰,۲۸	۰,۱۴	۱۰	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال	بالهای سخت شده یا نیمه سخت شده	متصل به تکیه‌گاه
$R/t \leq 5$	۰,۸۵	۱,۷۵	۰,۰۰۱	۰,۱۱	۰,۱۷	۲۰,۵	میان			
$R/t \leq 5$	۰,۷۵	۲	۰,۰۰۱	۰,۲۸	۰,۱۴	۱۰	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال	بالهای سخت شده یا نیمه سخت شده	متصل نشده به تکیه‌گاه
$R/t \leq 3$	۰,۸۵	۱,۷۵	۰,۰۰۱	۰,۱۱	۰,۱۷	۲۰,۵	میان			
$R/t \leq 3$	۰,۷۵	۲	۰,۰۴	۰,۰۸	۰,۰۹	۱۵,۵	انتها	جان بارگذاری شده در دو بال	بالهای سخت شده یا نیمه سخت شده	متصل نشده به تکیه‌گاه
	۰,۷۵	۲	۰,۰۴	۰,۰۸	۰,۱۴	۳۶	میان			
$R/t \leq 5$	۰,۷۵	۲	۰,۰۰۱	۰,۲۸	۰,۱۴	۱۰	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال	بالهای سخت نشده	
$R/t \leq 3$	۰,۸۵	۱,۷۵	۰,۰۰۱	۰,۱۱	۰,۱۷	۲۰,۵	میان			



جدول ۲-۳ برای اعضای با مقطع C و ناودانی با جان منفرد که  $N/t \leq 200$ ،  $h/t \leq 2.0$ ،  $N/h \leq 200$  و  $\theta = 90^\circ$  است، استفاده می‌شود. در جدول ۲-۳ برای شرایط بارگذاری یا عکس‌العمل جان در یک بال در قسمت میانی اعضاًی که بالهایشان به تکیه‌گاه متصل شده‌اند، فاصله از لبه نشیمن تا انتهای عضو باید حداقل تا  $2.5h$  افزایش داده شود. برای حالت غیر متصل به تکیه‌گاه، فاصله از لبه‌های برابر تا انتهای عضو باید حداقل تا  $1.5h$  افزایش داده شود (شکل ۱-۳ ب).

جدول ۲-۳ ضرایب اطمینان و مقاومت و ثابت‌های مقاطع ناودانی با جان منفرد و مقاطع C شکل

در محدوده	LRFD $\phi_w$	ASD $\Omega_w$	$C_h$	$C_N$	$C_R$	C	حالات بارگذاری	شرایط تکیه‌گاه و بال
$R/t \leq 9$	0,85	1,75	0,02	0,35	0,14	4	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال
$R/t \leq 5$	0,90	1,65	0,08	0,14	0,23	13	میان	بالهای سخت شده یا نیمه‌سخت شده
$R/t \leq 12$	0,85	1,75	0,048	0,12	0,08	7,5	انتها	جان بارگذاری شده در دو بال
$R/t \leq 12$	0,85	1,75	0,031	0,08	0,10	20	میان	بالهای سخت شده یا نیمه‌سخت شده
$R/t \leq 5$	0,80	1,85	0,02	0,35	0,14	4	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال
	0,90	1,65	0,01	0,14	0,23	13	میان	بالهای سخت شده یا نیمه‌سخت شده
$R/t \leq 3$	0,90	1,75	0,04	0,05	0,32	13	انتها	جان بارگذاری شده در دو بال
	0,80	1,90	0,001	0,15	0,52	24	میان	بالهای سخت شده یا نیمه‌سخت شده
$R/t \leq 2$	0,85	1,80	0,03	0,60	0,40	4	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال
$R/t \leq 1$	0,85	0,85	0,01	0,10	0,32	13	میان	بالهای سخت شده
$R/t \leq 1$	0,75	2	0,01	0,37	0,11	2	انتها	جان بارگذاری شده در دو بال
	0,80	1,90	0,04	0,25	0,47	13	میان	بالهای سخت شده

جدول ۳-۳ برای اعضای با مقطع Z با جان منفرد که  $N/t \leq 200$ ،  $h/t \leq 2.0$ ،  $N/h \leq 200$  و  $\theta = 90^\circ$  است، استفاده می‌شود. در جدول ۳-۳ در حالت جان بارگذاری شده در دو بال در میان برای اعضاًی که بال متصل به تکیه‌گاه دارند فاصله لبه نشیمن تا انتهای عضو باید حداقل  $2.5h$  منظور شود. برای حالاتی که عضو به تکیه‌گاه متصل نیست، این فاصله باید حداقل  $1.5h$  منظور شود. در غیر این صورت عضو تحت شرایط بارگذاری انتهایی باید در نظر گرفته شود.

جدول ۳-۳ ضرایب اطمینان و مقاومت و ثابت‌های مقاطع z شکل با جان منفرد

در محدوده	LRFD $\phi_w$	ASD $\Omega_w$	$C_h$	$C_N$	$C_R$	$C$	حالت بارگذاری	شرایط تکیه‌گاه و بال
$R/t \leq 9$	0,85	1,75	0,02	0,35	0,14	4	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال
$R/t \leq 5.5$	0,90	1,65	0,01	0,14	0,23	13	میان	
$R/t \leq 12$	0,85	1,75	0,052	0,16	0,05	9	انتها	جان بارگذاری شده در دو بال
$R/t \leq 12$	0,80	1,85	0,031	0,07	0,07	24	میان	
$R/t \leq 5$	0,85	1,80	0,02	0,02	0,09	5	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال
	0,90	1,65	0,01	0,14	0,23	13	میان	
$R/t \leq 3$	0,90	1,65	0,04	0,05	0,32	13	انتها	جان بارگذاری شده در دو بال
	0,80	1,90	0,001	0,15	0,52	24	میان	
$R/t \leq 2$	0,85	1,80	0,03	0,60	0,40	4	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال
$R/t \leq 1$	0,85	1,80	0,01	0,10	0,32	13	میان	
$R/t \leq 1$	0,75	2	0,01	0,37	0,11	2	انتها	جان بارگذاری شده در دو بال
	0,80	1,90	0,04	0,25	0,47	13	میان	

جدول ۴-۳ برای اعضای با مقطع کلاهی تک که  $N/h \leq 2.0$ ،  $N/t \leq 200$ ،  $h/t \leq 200$  و  $\theta = 90^\circ$  است، استفاده می‌شود.

جدول ۴-۴ ضرایب اطمینان و مقاومت و ثابت‌های مقاطع کلاهی شکل منفرد

در محدوده	LRFD $\phi_w$	ASD $\Omega_w$	$C_h$	$C_N$	$C_R$	$C$	حالت بارگذاری	شرایط تکیه‌گاه
$R/t \leq 9$	0,75	2	0,04	0,68	0,25	4	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال
$R/t \leq 5.5$	0,85	1,80	0,04	0,13	0,13	17	میان	
$R/t \leq 12$	0,85	1,75	0,03	0,07	0,10	9	انتها	جان بارگذاری شده در دو بال
$R/t \leq 12$	0,85	1,80	0,02	0,22	0,14	10	میان	
$R/t \leq 5$	0,75	2	0,04	0,68	0,25	4	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال
	0,85	1,80	0,04	0,13	0,13	17	میان	

جدول ۳-۵ برای اعضای با مقطع با جان چندگانه که  $N/h \leq 3.0$ ،  $N/t \leq 200$ ،  $h/t \leq 210$  و  $\theta \leq 90^\circ$  است، استفاده می شود.

جدول ۳-۵ ضرایب اطمینان و مقاومت و ثابت های مقاطع عرضه با جان چندگانه

در محدوده	LRFD $\phi_w$	ASD $\Omega_w$	$C_h$	$C_N$	$C_R$	$C$	حالت بارگذاری	شرایط تکیه گاه
$R/t \leq 20$	۰,۹۰	۱,۷۰	۰,۰۲۵	۰,۲۵	۰,۰۴	۴	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال
$R/t \leq 10$	۰,۸۵	۱,۷۵	۰,۰۰۴	۰,۱۷	۰,۱۰	۸	میان	جان بارگذاری شده در دو بال
$R/t \leq 10$	۰,۸۵	۱,۸۰	۰,۰۴۰	۰,۱۴	۰,۱۲	۹	انتها	
	۰,۸۵	۱,۷۵	۰,۰۲۰	۰,۲۱	۰,۱۱	۱۰	میان	
$R/t \leq 20$	۰,۶۰	۲,۴۵	۰,۰۲۸	۰,۲۹	۰,۰۴	۳	انتها	جان بارگذاری شده در یک بال
	۰,۸۵	۱,۷۵	۰,۰۰۴	۰,۱۷	۰,۱۰	۸	میان	جان بارگذاری شده در دو بال
$R/t \leq 5$	۰,۹۰	۱,۶۵	۰,۰۵۰	۰,۱۵	۰,۱۶	۶	انتها	
	۰,۹۰	۱,۶۵	۰,۰۴۶	۰,۱۰	۰,۱۰	۱۷	میان	

### ۳-۴-۳-۲- مقاومت لهیدگی جان برای جان مقاطع C شکل سوراخ دار

وقتی که سوراخ جان در طول نشیمن قرار داشته باشد، باید از سخت کننده جان استفاده شود. مقاومت لهیدگی موجود جان تیرهای سوراخ دار، از حاصل ضرب مقاومت به دست آمده از ضوابط بند ۳-۴-۱ در ضریب کاهش  $R$  طبق این بند محاسبه می شود.

ضوابط این بند در محدوده زیر معتبر است:

$$\frac{d_h}{h} \leq 0.7 \quad (1)$$

$$\frac{h}{t} \leq 200 \quad (2)$$

(۳) مرکز سوراخ در میانه عمق جان باشد.

(۴) فاصله خالص بین سوراخ ها بزرگتر از ۴۵۰ میلی متر باشد.

(۵) فاصله بین انتهای عضو و لبه سوراخ بزرگتر از  $d$  باشد.

(۶) در سوراخ های غیر دایره ای، شعاع بخش منحنی بیش از دو برابر ضخامت جان باشد.

(۷) در سوراخ های غیر دایره ای  $L_h \leq 110 \text{ mm}$  و  $d_h \leq 60 \text{ mm}$



(۸) قطر سوراخ‌های دایره‌ای  $150 \geq \text{میلی متر}$

$$(۹) \text{میلی متر} > d_h$$

که در آن:

$$d_h = \text{عمق سوراخ جان}$$

$$h = \text{عمق مستوی جان در امتداد صفحه جان}$$

$$t = \text{ضخامت جان}$$

$$d = \text{عمق مستوی مقطع}$$

$$L_h = \text{طول سوراخ جان}$$

برای عکس‌العمل جان بارگذاری شده در یک بال در انتهای (رابطه ۳-۲ و جدول ۳-۵۸) در صورتی که سوراخ جان در طول نشیمن نباشد، ضریب کاهش  $R_c$  و حداقل طول نشیمن  $N$  به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$\begin{aligned} R_c &= 1.01 - 0.325 d_h/h + 0.083 x/h \leq 1.0 \\ N &\geq 25 \text{ mm} \end{aligned} \quad (۶۱-۳)$$

برای عکس‌العمل جان بارگذاری شده در یک بال (رابطه ۳-۲ و جدول ۳-۵۸) در صورتی که سوراخ جان در طول نشیمن نباشد، ضریب کاهش  $R_c$  و حداقل طول نشیمن  $N$  به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$\begin{aligned} R_c &= 0.9 - 0.047 d_h/h + 0.053 x/h \leq 1.0 \\ N &\geq 76 \text{ mm} \end{aligned} \quad (۶۲-۳)$$

که در آن:

$$x: \text{نزدیک‌ترین فاصله بین سوراخ جان و لبه نشیمن}$$

$$N: \text{طول نشیمن}$$

### ۳-۳-۵- ترکیب خمش و لهیدگی جان

#### ۳-۳-۳-۱- طراحی بر اساس مقاومت مجاز

مقاطع با جان مستوی بدون سخت‌کننده جان که تحت اثر ترکیب خمش و بار مرکزی یا عکس‌العمل تکیه‌گاهی قرار می‌گیرند، باید به نحوی طراحی شوند که لنگر،  $M$  و بار مرکزی یا عکس‌العمل،  $P$ ، روابط  $b/\Omega_w$  و  $M \leq M_{nx0}/\Omega$  را برآورده سازند. همچنین، ضوابط (الف) تا (ج) حسب مورد باید برآورده شود.

(الف) برای مقاطع با جان منفرد تقویت نشده، باید رابطه ۳-۶۳ به شرح زیر ارضا شود:

$$0.91 \frac{P}{P_n} + \frac{M}{M_{nx0}} \leq \frac{1.33}{\Omega} \quad (۶۳-۳)$$



استثناء: در مقاطع با بیش از یک جان و حداقل فاصله ۲۵۰ میلیمتر بین جانها، چنانچه لبه های فشاری جان به صورت پیوسته یا منقطع مهاربندی جانبی شده باشد، (از قبیل پوشش های صلب یا اجزاء بال) نیازی به برآورده نمودن رابطه (۶۴-۳)، در ناحیه لنگر منفی نمی باشد.

(ب) برای مقاطع دارای چند جان سخت نشده مانند مقاطع I شکلی که از دو مقطع C شکل پشت به پشت ساخته شده اند یا مقاطع مشابه آن که در مقابل دوران جان مقاومت مناسبی دارند (مثل مقاطع I شکل که از جوشکاری دو نیشی به یک مقطع C شکل ساخته می شود) رابطه ۶۴-۳ باید برآورده شود:

$$0.88 \frac{P}{P_n} + \frac{M}{M_{n\times 0}} \leq \frac{1.46}{\Omega} \quad (64-3)$$

(ج) برای نقاط تکیه گاهی که از دو مقطع Z شکل تو در تو در آنها استفاده شده است رابطه (۶۵-۳) باید برآورده شود.

$$0.86 \frac{P}{P_n} + \frac{M}{M_{n\times 0}} \leq \frac{1.65}{\Omega} \quad (65-3)$$

رابطه (۶۵-۳) در محدوده زیر معتبر است:

$$\frac{h}{t} \leq 150$$

$$\frac{N}{t} \leq 140$$

$$F_y \leq 483 \text{ MPa}$$

$$\frac{R}{t} \leq 5.5$$

همچنین شرایط زیر باید برآورده شوند:

- (۱) انتهای هر مقطع به مقطع دیگر با حداقل دو پیچ به قطر ۱۲/۷ میلی متر از طریق جان، متصل شود.
- (۲) مقطع مرکب با حداقل دو پیچ به قطر ۱۲/۷ میلی متر از طریق بالها به تکیه گاه، متصل شود.
- (۳) جان های دو مقطع در تماس با یکدیگر باشند.
- (۴) نسبت ضخامت قطعه ضخیم تر به نازک تر نباید از ۱/۳ تجاوز کند.

در روابط فوق

$M =$  مقاومت خمشی مورد نیاز، در یا بلا فاصله در نزدیکی نقطه اعمال بار متمرکز یا عکس العمل تکیه گاهی  $P$

$P =$  مقاومت موردنیاز برای بار متمرکز یا عکس العمل تکیه گاهی با حضور لنگر خمشی

$M_{n\times 0} =$  مقاومت خمشی اسمی حول محور  $x$  مارب مرکز سطح مطابق قسمت ۱-۳-۳



- $\Omega_b$  = ضریب اطمینان برای خمش (به قسمت ۳-۱-۱ مراجعه شود)
- $P_n$  = مقاومت اسمی برای بار متتمرکز یا عکسالعمل در غیاب لنگر خمشی مطابق قسمت ۳-۴
- $\Omega_w$  = ضریب اطمینان برای لهیدگی جان (به قسمت ۳-۴ مراجعه شود)
- $\Omega$  = ضریب اطمینان برای ترکیب خمش و لهیدگی جان که برابر است با ۰.۷

### ۳-۳-۵-۲- روش ضرایب بار و مقاومت

جان‌های مستوی بدون سخت‌کننده در مقاطعی که تحت اثر ترکیب خمش و بار متتمرکز یا عکسالعمل تکیه‌گاهی هستند، باید به نحوی طراحی شوند که لنگر،  $M_u$ ، و بار متتمرکز یا عکسالعمل تکیه‌گاهی،  $P_u$ ، رابطه‌های  $P_u \leq \phi_w P_n$  و  $M_u \leq \phi_b M_{nxo}$  را برآورده نماید. همچنین، ضوابط (الف) تا (ج) حسب مورد باید، رعایت شود. در این روش ضریب کاهش مقاومت،  $\varphi = 0.9$  در نظر گرفته می‌شود.

(الف) برای مقاطع با جان‌های سخت‌نشده منفرد، باید رابطه (۶۶-۳) رعایت شود:

$$0.91 \frac{P_u}{P_n} + \frac{M_u}{M_{nxo}} \leq 1.33\varphi \quad (66-3)$$

استثناء: در مقاطع با بیش از یک جان و حداکثر فاصله ۲۵۰ میلیمتر بین جان‌ها، چنانچه لبه‌های فشاری جان به صورت پیوسته یا منقطع مهاربندی جانبی شده باشد، (از قبیل پوشش‌های صلب یا اجزاء بال) نیازی به برآورده نمودن رابطه (۶۶-۳)، در ناحیه لنگر منفی نمی‌باشد.

(ب) برای مقاطع دارای چند جان سخت‌نشده مانند مقاطع I شکل که از دو مقطع پشت به پشت C شکل ساخته شده اند یا مقاطع مشابه که در برابر دوران جان مقاومت مناسبی دارند مانند مقاطع I شکل که از جوش‌کاری دو نبشی به یک مقطع C شکل ساخته می‌شوند باید رابطه (۶۷-۳) برآورده شود:

$$0.88 \frac{P_u}{P_n} + \frac{M_u}{M_{nxo}} \leq 1.46\varphi \quad (67-3)$$

(ج) برای مقاطع ساخته شده از دو مقطع Z شکل تو در تو، رابطه (۶۸-۳) باید برآورده شود:

$$0.86 \frac{P_u}{P_n} + \frac{M_u}{M_{nxo}} \leq 1.65\varphi \quad (68-3)$$

محدودیت‌های رابطه (۶۵-۳) برای رابطه (۶۸-۳) نیز رعایت شود.



### ۳-۳-۶- ترکیب پیچش و خمش

برای اعضای خمشی مهارنشده جانبی که تحت اثر توازن خمش و پیچش قرار دارند، مقاومت خمشی مجاز یا طراحی، که مطابق قسمت ۳-۳-۱-۱(الف) محاسبه شده است با استفاده از ضریب  $R$ ، کاهش داده شود.

$$R = \frac{f_{\text{bending}}}{f_{\text{bending}} + f_{\text{torsion}}} \leq 1 \quad (69-3)$$

ضریب کاهش  $R$ ، مساوی نسبت تنش نرمال ناشی از خمش تنها تقسیم بر تنش های نرمال ناشی از ترکیب خمش و تاییدگی پیچشی، در نقطه تنش مرکب حداکثر سطح مقطع می باشد. این تنش ها با استفاده از مشخصات کل مقطع برای تنش نرمال خالص از پیچش و مشخصات مقطع مؤثر برای تنش خمشی محاسبه می شوند. برای مقاطع C شکل با بال های سخت شده در لبه، اگر حداکثر تنش فشاری مرکب در محل اتصال جان و بال رخ دهد، ضریب  $R$  می تواند ۰.۱۵٪ افزایش داده شود ولی در هر صورت  $R$  نباید بزرگتر از یک در نظر گرفته شود.

ضوابط این قسمت نباید هنگامی که از الزامات قسمت های ۴-۶-۱-۱-۶-۴ و ۴-۶-۱-۲ استفاده می شود، به کار رود.

### ۳-۳-۷- سخت کننده ها

#### ۳-۳-۷-۱- سخت کننده های جان

سخت کننده های متصل به جان در نقاطی که تحت اثر بارهای متمرکز و یا عکس العمل های تکیه گاهی قرار دارند، باید به عنوان اعضای فشاری طراحی شوند. بارهای متمرکز یا عکس العمل های تکیه گاهی باید به طور مستقیم روی سخت کننده ها اعمال شوند یا سخت کننده باید کاملاً به قسمت مستوی بال متصل شود به گونه ای که بار به طور مستقیم به انتهای سخت کننده منتقل شود. ادوات انتقال برش بین سخت کننده و جان باید مطابق ضوابط فصل پنجم تأمین شود. برای بارهای متمرکز یا عکس العمل های تکیه گاهی، مقاومت اسمی،  $P_n$ ، باید کمترین مقدار از بین دو مقدار محاسبه شده از روش های (الف) و (ب) که در این بند ارائه شده، باشد.

**روش (الف) -  $P_n$**  به صورت زیر محاسبه می شود:

$$P_n = F_{wy} \cdot A_c \quad (70-3)$$

**روش (ب) -  $P_n$**  مطابق ضوابط قسمت ۳-۴-۱ (الف) با جایگزینی  $A_e$  به جای  $A_b$  بدست می آید.

که در روش های (الف) و (ب):

$F_{wy}$  = کمترین مقدار تنش تسلیم جان تیر،  $F_y$ ، و تنش تسلیم فولاد سخت کننده،  $F_{ys}$ .

$A_c$  = برای سخت کننده های جان در تکیه گاه های میانی یا زیر بارهای متمرکز

$$A_c = 18t^2 + A_s \quad (71-3)$$

- برای سختکننده‌های جان در تکیه‌گاه‌های انتهایی

$$A_c = 10t^2 + A_s \quad (72-3)$$

که در آن:

$t$  = ضخامت فولاد مبنا برای جان تیر

$A_s$  = سطح مقطع سختکننده جان

$A_b$  = برای سختکننده‌های جان در تکیه‌گاه‌های میانی یا زیر بارهای متتمرکز

$$A_b = b_1 t + A_s \quad (73-3)$$

برای سختکننده‌های جان در تکیه‌گاه‌های انتهایی

$$A_b = b_2 t + A_s \quad (74-3)$$

$$b_1 = 25t - 0.0024 \frac{L_{st}}{t} + 0.72 \leq 25t \quad (75-3)$$

$$b_2 = 12t - 0.0044 \frac{L_{st}}{t} + 0.83 \leq 12t \quad (76-3)$$

$L_{st}$  = طول سختکننده جان

نسبت  $t_s/w$  برای اجزای سختشده و سختنشده قطعه سختکننده جان به ترتیب نباید از  $\sqrt{E/F_y}$  ۱.۲۸ و  $0.42\sqrt{E/F_y}$  تجاوز کند.  $F_y$  تنش تسلیم،  $w$  عرض جزء سختکننده و  $t_s$  ضخامت سختکننده است.

ضریب اطمینان و ضریب کاهش مقاومت که در این قسمت ارائه می‌شود باید برای تعیین مقاومت مجاز یا مقاومت طراحی با توجه به روش طراحی معروفی شده در فصل اول به کار رود.

در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز مقدار ضریب اطمینان برابر  $\Omega_c = 2.00$  و در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر  $\varphi_c = 0.85$  می‌باشد.

### ۲-۷-۳-۳- سختکننده‌های جان در اعضای خمیشی با مقطع C شکل

برای شرایط جان بارگذاری شده در دو بال اعضای خمیشی با مقطع C شکل دارای سختکننده‌های جان که ضوابط قسمت ۱-۷-۳-۳ را برآورده نمی‌کنند، مقاومت اسمی،  $P_n$  باید براساس رابطه (۷۷-۳) محاسبه شود.

$$P_n = 0.7(P_{wc} + A_e F_y) \geq P_{wc} \quad (77-3)$$

که در آن:



$P_{wc}$  = مقاومت لهیدگی اسمی جان برای اعضای خمثی با مقطع C شکل است و براساس رابطه ۵۸-۳ برای اعضای دارای جان منفرد، در موقعیت انتهایی یا میانی محاسبه می‌شوند.

$A_e$  = سطح مقطع مؤثر سخت‌کننده جان که تحت اثر تنش فشاری یکنواخت قرار دارد

$F_y$  = تنش تسلیم برای فولاد سخت‌کننده جان

رابطه (۷۷-۳) در محدوده زیر معتبر است:

(۱) تمام ظرفیت باربری سخت‌کننده باید مورد استفاده قرار گیرد. اگر عرض نشیمن کمتر از عرض سخت‌کننده باشد، به نحوی که یکی از بالهای عضو سخت‌کننده بدون اتکا باشد،  $P_n$  باید ۵۰٪ کاهش داده شود.

(۲) مقطع سخت‌کننده‌ها، C یا U شکل بوده و حداقل عمق جان آنها ۸۹ میلی‌متر و حداقل ضخامت فلز پایه آنها ۰۸۴ میلی‌متر است.

(۳) سخت‌کننده‌ها به جان اعضای خمثی با حداقل ۳ اتصال‌دهنده (پیچ یا پرج) متصل شده‌اند.

(۴) فاصله بالهای عضو خمثی تا اولین اتصال‌دهنده نباید کمتر از  $8/d$  باشد که در آن  $d$ ، عمق کل عضو خمثی است.

(۵) طول سخت‌کننده نباید کمتر از عمق عضو خمثی با کسر ۹ میلی‌متر باشد.

(۶) عرض باربر سخت‌کننده نباید کمتر از ۳۸ میلی‌متر باشد.

ضریب اطمینان و ضریب کاهش مقاومت که در این قسمت ارائه می‌شوند باید برای تعیین مقاومت مجاز یا مقاومت طراحی با توجه به روش طراحی معرفی شده در فصل اول به کار رود.

در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز مقدار ضریب اطمینان برابر  $\Omega_c = 1.70$  و در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر  $\varphi_c = 0.90$  می‌باشد.

### ۳-۷-۳-۳- سخت‌کننده‌های برشی جان

در صورت نیاز به سخت‌کننده برشی جان، فاصله بین این سخت‌کننده‌ها باید براساس مقاومت برشی اسمی،  $V_n$ ، که در بند ۳-۲-۳ بیان شده است، تعیین شده و در هیچ حال نسبت  $a/h$  نباید از  $[260/(h/t)]^2$  و ۳ تجاوز کند.

حداقل ممان اینرسی واقعی یک جفت سخت‌کننده برشی جان متصل به هم یا یک سخت‌کننده برشی جان منفرد،  $I_{s\min}$ ، با در نظر گرفتن محوری در صفحه جان، برابر با مقدار رابطه (۷۸-۳) باشد:

$$I_{s\min} = 5ht^3 \frac{h}{a} 0.7 \frac{a}{h} \geq \frac{h}{50}^4 \quad (78-3)$$

$h$  و  $t$  : مقادیر مشخص شده براساس تعاریف بند ۴-۲ هستند.

$a$  = فاصله بین سخت‌کننده‌های برشی جان



سطح مقطع کل سختکننده نباید از مقدار زیر کمتر باشد:

$$A_{st} = \frac{1}{2} C_V \frac{a}{h} \frac{(a/h)^2}{(a/h) + \sqrt{1 + (a/h)^2}} YDht \quad (79-3)$$

$$C_V = \frac{1.53 E k_V}{F_y (h/t)^2} \quad \text{اگر } C_V \leq 0.8 \quad (80-3)$$

$$C_V = \frac{1.11}{h/t} \sqrt{\frac{E k_V}{F_y}} \quad \text{اگر } C_V > 0.8 \quad (81-3)$$

$$k_V = 4.00 + \frac{5.34}{(a/h)^2} \quad \text{اگر } \frac{a}{h} \leq 1.0 \quad (82-3)$$

$$k_V = 5.34 + \frac{4.00}{(a/h)^2} \quad \text{اگر } \frac{a}{h} > 1.0 \quad (83-3)$$

$Y$  = نسبت تنش تسلیم فولاد جان به تنش تسلیم فولاد سختکننده  
 $D$  = برای سختکننده‌های به صورت جفت برابر ۱، برای سختکننده‌های نبشی شکل منفرد برابر ۱/۸ و برای سختکننده‌های صفحه‌ای منفرد برابر ۲/۴ است.

#### ۴-۳-۱- اعضای فشاری تحت اثر بار محوری

مقاومت فشاری مجاز یا طراحی باید کمترین مقادیر بدست آمده از بندهای ۳-۶-۴ و ۴-۳-۱-۶-۶-۴، ۲-۴-۳، ۱-۴-۳، ۲-۲-۶-۴، ۲-۴-۳، ۱-۴-۳ و ۴-۳-۱-۶-۴ باشد.

#### ۴-۳-۱-۱- مقاومت اسمی برای تسلیم، خمس، خمش توام با پیچش و کمانش پیچشی

ضوابط این قسمت شامل اعضاًی است که برآیند نیروهای وارد بر آنها به صورت محوری بوده و از مرکز سطح مقطع مؤثر محاسبه شده در اثر توزیع تنش،  $F_n$ ، می‌گذرد. تنش  $F_n$  مطابق این بند تعریف می‌شود.

الف) مقاومت محوری اسمی،  $P_n$ ، با استفاده از رابطه (۸۴-۳) محاسبه شود. ضریب اطمینان و ضریب کاهش مقاومت که در این قسمت ارائه می‌شوند باید برای تعیین مقاومت محوری مجاز یا طراحی، مطابق روش طراحی معرفی شده در فصل اول به کار روند.

در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز ضریب اطمینان برابر  $\Omega_c = 1.80$  و در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقدار ضریب کاهش مقاومت برابر  $\varphi_c = 0.85$  می‌باشد.

$$P_n = A_e F_n \quad (84-3)$$

در رابطه فوق  $A_e$  سطح مؤثر مقطع بر اساس توزیع تنش  $F_n$  می باشد. برای مقاطع دارای سوراخ دایره ای،  $A_e$  باید بر اساس عرض مؤثر با استفاده از ضوابط و محدودیتهای بند ۲-۵-۱-۲ تعیین شود. چنانچه حاصل ضرب تعداد سوراخ های ناحیه طول مؤثر،  $KL$ ، در قطر سوراخ تقسیم بر طول مؤثر از  $15\%$  بیشتر نشود،  $A_e$  را می توان با صرف نظر کردن از سوراخ ها محاسبه نمود. برای مقاطع لوله ای بسته،  $A_e$  در بند ۳-۴-۱-۵ ارائه شده است.

از رابطه زیر به دست می آید:

$$\text{اگر } \lambda_c \leq 1.5$$

$$F_n = F_y \left( 0.658^{\lambda_c^2} \right) \quad (85-3)$$

$$\text{اگر } \lambda_c > 1.5$$

$$F_n = F_y \frac{0.877}{\lambda_c^2} \quad (86-3)$$

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{F_y}{F_e}} \quad (87-3)$$

که در آن  $F_e$  کمترین مقدار از سه مقدار تنش کمانش خمثی ارجاعی، پیچشی و خمثی - پیچشی حاصل از ضوابط قسمتهای ۱-۱-۴-۳ تا ۱-۴-۳-۱-۵ می باشد.

ب) مقاطع نبشی با بار محوری باید برای لنگر خمثی اضافی  $M_x$  و  $M_y$  در طراحی به روش مقاومت مجاز یا  $M_{ux}$  و  $M_{uy}$  در طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت که در بند ۳-۵-۲ مشخص شده، طراحی شود.

۱-۱-۴-۳- مقاطعی که تحت اثر کمانش پیچشی یا کمانش خمثی - پیچشی نیستند

برای مقاطع با تقارن دومحوری، مقاطع بسته و هر نوع مقطع دیگری که در معرض کمانش پیچشی یا کمانش خمثی - پیچشی نباشد، تنش کمانش خمثی ارجاعی،  $F_e$ ، از رابطه زیر به دست می آید.

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} \quad (88-3)$$

که در آن:

$E$  = مدول الاستیسیته فولاد

$K$  = ضریب طول مؤثر

$L$  = طول مهارنشده جانبی عضو



## ۱= شاعر ژیراسیون مقطع کل کاهش نیافته حول محور کمانش

در قابهایی که پایداری جانبی توسط مهاربندی قطری، دیوارهای برشی، اتصال به سازه مجاور که پایداری جانبی کافی دارد، دالهای کف یا عرضه‌های سقفی که توسط دیوارها یا مهاربندی‌های موازی با صفحه قاب مهار شده‌اند و همچنین در خرپاها، ضریب طول مؤثر،  $K$ ، برای عضوهای فشاری که سختی خمشی آنها در پایداری جانبی قاب یا خرپا مؤثر نمی‌باشد، برابر واحد در نظر گرفته می‌شود. در صورت تحلیل دقیق‌تر، مقادیر کمتری را می‌توان در نظر گرفت.

## ۲-۱-۴-۳- مقاطع با تقارن تک محوری یا دو محوری تحت اثر کمانش پیچشی یا کمانش خمشی- پیچشی

برای مقاطع با تقارن تک محوری تحت اثر کمانش خمشی،  $F_e$  باید کمترین مقدار حاصل از بند ۱-۱-۴-۳ و رابطه زیر باشد:

$$F_e = \frac{1}{2\beta} \left[ (\sigma_{ex} + \sigma_t) - \sqrt{(\sigma_{ex} + \sigma_t)^2 - 4\beta \sigma_{ex} \sigma_t} \right] \quad (89-3)$$

به طور محافظه‌کارانه  $F_e$  را می‌توان از رابطه زیر نیز به دست آورد:

$$F_e = \frac{\sigma_t \sigma_{ex}}{\sigma_t + \sigma_{ex}} \quad (90-3)$$

که در رابطه فوق:

$$\beta = 1 - \frac{x_0^2}{r_0} \quad (91-3)$$

$\sigma_t$  و  $\sigma_{ex}$  مطابق تعاریف بند ۳-۱-۲-۱-۳ می‌باشد.

برای مقاطع با تقارن تک محوری، باید محور  $x$  به عنوان محور تقارن در نظر گرفته شود.

برای مقاطع با تقارن دومحوری تحت اثر کمانش پیچشی،  $F_e$  باید کمترین مقدار حاصل از بند ۱-۱-۴-۳ و مقدار  $\sigma_t$  باشد که  $\sigma_t$  مطابق تعریف بند ۳-۱-۲-۱-۳ می‌باشد.

برای مقاطع نسبی سخت‌نشده با یک محور تقارن که سطح مؤثر  $A_e$  براساس تنش  $y$  برابر با سطح مقطع کامل کاهش نیافته  $A$  می‌باشد.  $F_e$  با استفاده از رابطه بند ۳-۱-۱-۱-۱-۱ بdst می‌آید که در آن ۲ شاعر ژیراسیون کمتر مقطع می‌باشد.

## ۳-۱-۴-۳- مقاطع با تقارن نقطه‌ای

برای مقاطع با تقارن نقطه‌ای،  $F_e$  باید برابر با کمترین مقدار  $\sigma$  مطابق بند ۳-۱-۲-۱-۳ و مقدار  $F_e$  محاسبه شده مطابق بند ۳-۱-۱-۱-۱-۱ براساس محور اصلی ضعیف مقطع در نظر گرفته شود.



### ۴-۳-۴-۴- مقاطع نامتقارن

برای مقاطعی که هیچ نوع تقارنی (محوری یا نقطه ای) ندارند،  $F_e$  باید با استفاده از یک روش مستدل محاسبه شود.

### ۵-۱-۴-۳- مقاطع لوله ای بسته

برای مقاطع لوله ای بسته که نسبت قطر خارجی به ضخامت  $D/t = 0.441E/F_y$  کمتر یا مساوی می باشد و برآیند تمام نیروها و لنگرهای وارد به عضو معادل با نیرویی در راستای محور مارب مرکز سطح است، تنش کمانش خمی ارجاعی  $F_e$ ، باید مطابق بند ۱-۱-۴-۳-۱ محاسبه شده و مساحت مؤثر  $A_e$  باید مطابق زیر محاسبه شود.

$$A_e = A_0 + R(A - A_0) \quad (92-3)$$

$$A_0 = \frac{0.037tE}{DF_y} + 0.667 \quad A \leq A_e \quad (93-3)$$

$$R = F_y/(2F_e) \leq 1.0 \quad (94-3)$$

که در آن:

$D$  = قطر خارجی مقاطع لوله ای بسته

$F_y$  = تنش تسلیم

$t$  = ضخامت

$E$  = مدول ارجاعی فولاد

$A$  = مساحت کل کاهش نیافته

### ۴-۲-۳- مقاومت کمانش اعوجاجی

ضوابط این قسمت برای مقاطع I، Z، C و کلاهی شکل یا هر عضو با سطح مقطع باز که بالهای آن دارای سخت کننده لبه باشد به استثناء اعضایی که مطابق بند ۶-۴-۱-۶-۲ طراحی می شوند، ارائه شده است. مقاومت محوری اسمی باید مطابق روابط (۹۵-۳) و (۹۶-۳) محاسبه شود. از ضریب اطمینان  $\Omega_b = 1.80$  و ضریب کاهش مقاومت  $\varphi_b = 0.90$  در این بند برای تعیین مقاومت فشاری مجاز یا مقاومت فشاری طراحی با توجه به روش طراحی معرفی شده در فصل اول استفاده می شود.

اگر  $\lambda_d \leq 0.561$

$$P_n = P_y \quad (95-3)$$

اگر  $\lambda_d > 0.561$



$$P_n = 1 - 0.25 \left( \frac{P_{crd}}{P_y} \right)^{0.6} \quad \left( 96-3 \right)$$

که در آن:

$$\lambda_d = \sqrt{\frac{P_y}{P_{crd}}} \quad \left( 97-3 \right)$$

$P_n$  = مقاومت محوری اسمی

$$P_y = A_g F_y \quad \left( 98-4 \right)$$

در رابطه فوق  $A_g$ ، سطح مقطع کل و  $F_y$ ، تنش تسلیم می باشد.

$$P_{crd} = A_g F_d \quad \left( 99-3 \right)$$

در رابطه فوق  $F_d$  برابر با تنش کمانش اعوجاجی ارجاعی مطابق با ضوابط زیر می باشد:

در مقاطع C و Z شکل یا مقاطع کلاهی شکل یا هر مقطع باز دیگر با بالهای مساوی دارای لبه‌های سخت شده که سخت‌کننده به صورت یک لبه ساده یا یک سخت‌کننده مرکب باشد:

$$F_d = \frac{K_{\varphi fe} + K_{\varphi we} + K_{\varphi}}{\tilde{K}_{\varphi fg} + \tilde{K}_{\varphi wg}} \quad \left( 100-3 \right)$$

$K_{\varphi fe}$ : سختی دورانی ارجاعی ناشی از اتصال بال به نقطه تلاقی بال و جان مطابق رابطه (۳۸-۳)

$K_{\varphi we}$ : سختی دورانی ارجاعی ناشی از اتصال جان به نقطه تلاقی بال و جان

$$K_{\varphi we} = \frac{Et^3}{6h_0(l - \mu^2)} \quad \left( 101-3 \right)$$

$K_{\varphi}$  = سختی دورانی ناشی از اتصال اعضای مهارکننده (مهاربند، پانل، پوشش) به نقطه تلاقی بال و جان (اگر بال فشاری مهار نشده باشد این مقدار برابر با صفر در نظر گرفته می شود). اگر سختی دورانی ناشی از اعضای مهاری برای دو بال متفاوت باشد سختی دورانی کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرد.

$\tilde{K}_{\varphi fg}$  = سختی دورانی هندسی مورد نیاز (تقسیم شده بر تنش  $F_d$ ) ناشی از اتصال بال به نقطه تلاقی بال به جان که مطابق رابطه (۴۰-۳) محاسبه می شود.

$\tilde{K}_{\varphi wg}$  = سختی دورانی هندسی مورد نیاز (تقسیم شده بر تنش  $F_d$ ) ناشی از اتصال جان به نقطه تلاقی بال به جان

$$\tilde{K}_{\varphi wg} = \frac{\pi}{L} \cdot \frac{t h_0^3}{60} \quad \left( 102-3 \right)$$



در رابطه فوق،  $L$  برابر با کمترین مقدار  $L_{cr}$  و  $L_m$  است.

$$L_{cr} = \left[ \frac{6\pi^4 h_0 (1 - \mu^2)}{t^3} \left( I_{xf} (x_{0f} - h_{xf})^2 + C_{wf} - \frac{I_{xyf}^2}{I_{yf}} (x_{0f} - h_{xf})^2 \right) \right]^{\frac{1}{4}} \quad (103-3)$$

$L_m = L_{cr}$ : فاصله بین مهارهای مجزا برای محدود کردن کمانش اعوجاجی. برای اعضای با مهارهای پیوسته می باشد.

پارامترهای رابطه ۱۰۳-۳ در بند ۴-۱-۳-۳ (ب) تعریف شده است.

### ۳-۵-۳- ترکیب بار محوری و خمس

#### ۳-۵-۱- ترکیب بار محوری کششی و خمس

##### ۳-۱-۵-۳- روش مقاومت مجاز

مقاومتهای مورد نیاز  $T$ ،  $M_x$  و  $M_y$  باید روابط اندرکنشی زیر را ارضاء نمایند:

$$\frac{\Omega_b M_x}{M_{nxt}} + \frac{\Omega_b M_y}{M_{nyt}} + \frac{\Omega_t T}{T_n} \leq 1.0 \quad (104-3)$$

$$\frac{\Omega_b M_x}{M_{nx}} + \frac{\Omega_b M_y}{M_{ny}} - \frac{\Omega_t T}{T_n} \leq 1.0 \quad (105-3)$$

در این روابط،  $\Omega_b = 1.67$  در نظر گرفته شده و پارامترهای دیگر به صورت زیر تعریف می شود:

$M_y$ ،  $M_x$ : مقاومت خمشی مورد نیاز نسبت به محورهای مار بر مرکز سطح مقطع

$$M_{nxt} = S_{fxt} F_y \quad \text{و} \quad M_{nyt} = S_{fyt} F_y \quad (106-3)$$

$S_{fyt}$  و  $S_{fxt}$  مدول مقطع کل کاهش نیافته نسبت به دورترین تار کششی مقطع حول محور  $x$  یا

$F_y$  = تنش تسلیم طراحی

$T$  = مقاومت کشش محوری مورد نیاز

$T_n$  = مقاومت کشش محوری اسمی مطابق بند ۲-۳

$M_{ny}$  و  $M_{nx}$  = مقاومت خمشی اسمی حول محورهای مار بر مرکز سطح مطابق بند ۳-۳-۱

##### ۳-۱-۵-۲- روش ضریب بار و مقاومت

مقاومت مورد نیاز  $T_u$ ،  $M_{uy}$  و  $M_{ux}$  باید در روابط اندرکنش صادق باشند:



$$\frac{M_{ux}}{\varphi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\varphi_b M_{ny}} + \frac{T_u}{\varphi_t T_n} \leq 1.0 \quad (10.7-3)$$

$$\frac{M_{ux}}{\varphi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\varphi_b M_{ny}} - \frac{T_u}{\varphi_t T_n} \leq 1.0 \quad (10.8-3)$$

در روابط فوق  $\varphi_t$  برابر با  $0.95$  در نظر گرفته شده و  $\varphi_b$  برای مقاومت خمشی تیرهای مهار نشده جانبی برابر  $0.9$  و برای اعضا قوطی دور بسته مطابق بند  $3-1-3-3$  برابر با  $0.95$  می‌باشد. پارامترهایی که در بند  $3-1-5-3$  تعریف نشده‌اند به صورت زیر می‌باشند:

$M_{uy}$  = مقاومت خمشی مورد نیاز نسبت به محورهای گذرنده از مرکز

$T_u$  = مقاومت کشش محوری مورد نیاز

$T_n$  = مقاومت کشش محوری اسمی مطابق قسمت  $2-3$

### ۲-۵-۳- ترکیب بار محوری فشاری و خمش

#### ۲-۵-۳-۱- روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز

مقاومت مورد نیاز  $P$ ،  $M_x$  و  $M_y$  حاصل از تحلیل ارجاعی مرتبه اول باید روابط اندرکنشی این بند را برآورده نماید. به جای روش فوق می‌توان  $P$ ،  $M_x$  و  $M_y$  را مطابق قسمت  $3-6$  تعیین نموده و در روابط اندرکنشی زیر از مقادیر  $K_x$ ،  $K_y$ ،  $C_{my}$  و  $C_{mx}$  ارائه شده در قسمت  $3-6$  استفاده نمود. همچنین هیچ‌یک از نسبت‌های مندرج در روابط  $(10.9-3)$  تا  $(111-3)$  نباید از یک بیشتر شود.

$$\frac{\Omega_c P}{P_n} + \frac{\Omega_b C_{mx} M_x}{M_{nx} \alpha_x} + \frac{\Omega_b C_{my} M_y}{M_{ny} \alpha_y} \leq 1.0 \quad (10.9-3)$$

$$\frac{\Omega_c P}{P_{no}} + \frac{\Omega_b M_x}{M_{nx}} + \frac{\Omega_b M_y}{M_{ny}} \leq 1.0 \quad (110-3)$$

وقتی  $\frac{\Omega_c P}{P_n} \leq 0.15$  است می‌توان از رابطه  $(111-3)$  به جای دو رابطه فوق استفاده نمود:

$$\frac{\Omega_c P}{P_n} + \frac{\Omega_b M_x}{M_{nx}} + \frac{\Omega_b M_y}{M_{ny}} \leq 1.0 \quad (111-3)$$

در این روابط  $\Omega_c = 1.8$  و  $\Omega_b = 1.67$  می‌باشد.

$P$  = مقاومت محوری فشاری مورد نیاز

$P_n$  = مقاومت محوری فشاری اسمی مطابق بند  $3-3$

$M_x$  و  $M_y$  = مقاومت‌های خمشی مورد نیاز نسبت به محورهای مار بر مرکز سطح مقطع مؤثر.



$M_{ny}$  و  $M_{nx}$  = مقاومت های خمشی اسمی حول محورهای مار بر مرکز سطح مقطع مطابق بند ۳-۳-۱

$$\alpha_x = 1 - \frac{\Omega_c P}{P_{Ex}} > 0 \quad (112-3)$$

$$\alpha_y = 1 - \frac{\Omega_c P}{P_{Ey}} > 0 \quad (113-3)$$

$$P_{Ex} = \frac{\pi^2 EI_x}{(K_x L_x)^2} \quad (114-3)$$

$$P_{Ey} = \frac{\pi^2 EI_y}{(K_y L_y)^2} \quad (115-3)$$

که در آن:

$I_x$  = ممان اینرسی مقطع کل کاهش نیافته حول محور  $x$

$K_x$  = ضریب طول مؤثر برای کمانش حول محور  $x$

$L_x$  = طول مهار نشده برای خمش حول محور  $x$

$I_y$  = ممان اینرسی مقطع کل کاهش نیافته حول محور  $y$

$K_y$  = ضریب طول مؤثر برای کمانش حول محور  $y$

$L_y$  = طول مهار نشده برای خمش حول محور  $y$

$P_{no}$  = مقاومت محوری اسمی مطابق قسمت ۴-۴ که در آن  $F_y = F_n$  است.

$C_{my}$  و  $C_{mx}$  : ضرایبی که مقادیر آنها مطابق بندهای (الف)، (ب) و (ج) به ترتیب زیر تعیین می شود.

$$C_m = 0.85$$

(الف) برای اعضای فشاری در قاب های با انتقال جانبی

(ب) برای اعضای فشاری مهار شده در قاب های مهار شده جانبی و بدون بار جانبی روی عضو در صفحه خمش

$$C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2) \quad (116-3)$$

که در آن:

$M_1/M_2$  = نسبت لنگر خمشی کوچکتر به لنگر خمشی بزرگتر در دو انتهای قسمت مهار نشده عضو در صفحه خمش.

این نسبت برای انحنای مضاعف مثبت و برای انحنای ساده منفی است.

(ج) برای اعضا فشاری در قاب های با مهار جانبی، تحت اثر بار جانبی بین تکیه گاه ها ، مقدار  $C_m$  را می توان بر پایه تحلیل منطقی محاسبه نمود. در غیاب محاسبات استفاده از مقادیر زیر مجاز است.

$$C_m = 0.85$$

۱) برای اعضا با انتهای گیردار

$$C_m = 1$$

۲) برای اعضا با انتهای ساده



### ۲-۲-۵-۳- روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت

مقاومت مورد نیاز  $P_u$ ،  $M_{ux}$  و  $M_{uy}$  باید با استفاده از تحلیل ارجاعی مرتبه اول تعیین شود و روابط اندرکنشی زیر را ارضا کند. همچنین  $P_u$ ،  $M_{ux}$  و  $M_{uy}$  را می‌توان مطابق قسمت ۶-۳ تعیین کرد و در روابط اندرکنشی زیر از مقادیر  $C_{my}$ ،  $C_{mx}$ ،  $\alpha_x$ ،  $\alpha_y$ ،  $K_x$ ،  $K_y$  ارائه شده در قسمت ۶-۳ استفاده نمود. همچنین هیچ یک از نسبت‌های مندرج در روابط (۱۱۷-۳) تا (۱۱۸-۳) نباید از مقدار واحد بیشتر شود.

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{C_{mx} M_{ux}}{\phi_b M_{nx} \alpha_x} + \frac{C_{my} M_{uy}}{\phi_b M_{ny} \alpha_y} \leq 1.0 \quad (117-3)$$

$$\frac{P_u}{\phi_c P_{no}} + \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \leq 1.0 \quad (118-3)$$

هر گاه  $\frac{P_u}{\phi_c P_n} \leq 0.15$  می‌توان از رابطه (۱۱۹-۳) به جای دو رابطه فوق استفاده کرد:

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \leq 1.0 \quad (119-3)$$

در روابط فوق  $\phi_c$  برابر با ۰/۸۵ و  $\phi_b$  برای مقاومت خمشی تیرهای مهارنشده جانبی برابر ۰/۹ و برای اعضای قوطی (مطابق بند ۳-۱-۳) مدور برابر ۰/۹۵ می‌باشد.

$P_u =$  مقاومت محوری فشاری مورد نیاز

$M_{uy}$  و  $M_{ux}$  = مقاومت‌های خمشی مورد نیاز نسبت به محورهای مار بر مرکز سطح مقطع مؤثر.

$$\alpha_x = 1 - \frac{P_u}{P_{Ex}} > 0 \quad (120-3)$$

$$\alpha_y = 1 - \frac{P_u}{P_{Ey}} > 0 \quad (121-3)$$

### ۶-۳- تحلیل مرتبه دوم

این بخش به تحلیل مرتبه دوم در سیستم‌های سازه‌ای شامل، قاب‌های مهاربندی شده و دیوارهای برشی و یا ترکیب آن‌ها می‌پردازد.

### ۶-۱- الزامات کلی

اعضا باید ضوابط بخش ۵-۳ از نظر مقاومت اسمی محوری عضو  $P_n$  را که با فرض  $\alpha_x$  و  $\alpha_y$  و  $K_x$  و  $K_y$  و  $C_{mx}$  و  $C_{my}$

برابر واحد محاسبه شده است را برآورده نمایند. مقاومت مورد نیاز اعضاء، اتصالات و سایر اعضاء سازه ای باید با تحلیل مرتبه دوم مطابق آنچه در این قسمت ارائه شده است، تعیین شود. تغییر شکل تمام اجزاء و اتصالات که در جابه جایی جانبی سازه مشارکت می نمایند، باید در این تحلیل لحاظ شود.

### ۳-۶-۲-۲- محدودیت های تحلیل و طراحی

#### ۳-۶-۲-۱- کلیات

تحلیل مرتبه دوم باید اثر بارهای واردہ بر عضو با توجه به تغییر شکل عضو بین دو گره انتهایی ( $\delta - P$ ) و اثر بارهای واردہ بر سازه با توجه به موقعیت جابه جا شده گرهها ( $\Delta - P$ ) را ملاحظه نماید. تحلیل را می توان با استفاده از هر روش تحلیل مرتبه دوم انجام داد. تحلیل باید مطابق الزامات بارگذاری و طراحی فصل اول انجام شود. در روش مقاومت مجاز، تحلیل مرتبه دوم باید با  $1/6$  برابر ترکیبات بارگذاری مقاومت مجاز انجام شده و سپس نتایج بر  $1/6$  تقسیم شده تا مقاومت های مورد نیاز در سطح بارهای مجاز به دست آید.

#### ۳-۶-۲-۲- انواع تحلیل ها

تحلیل مرتبه دوم را می توان روی هندسه غیر شاقولی، بدون بارهای فرضی و یا روی هندسه شاقولی با اعمال بارهای فرضی یا حداقل بارهای جانبی مطابق ۳-۶-۲-۴ انجام داد. برای تحلیل ارجاعی مرتبه دوم، سختی های محوری و خمشی باید مطابق ۳-۶-۳ کاهش یابند.

#### ۳-۶-۲-۳- سختی های کاهش یافته خمشی و محوری

سختی های کاهش یافته خمشی و محوری تمام اعضايی که سختی محوری و خمشی مؤثر در پایداری جانبی سازه دارند، باید به کمک ضریب ارجاعی مؤثر  $E$  به صورت زیر محاسبه شود.

$$E = 0.8\tau_b E \quad (122-3)$$

که در آن:

$$\tau_b = 1$$

$$\tau_b = 4[\alpha P_r / P_y (1 - \alpha P_r / P_y)]$$

$$\begin{aligned} \text{اگر } \frac{P_r}{P_y} &\leq 0.5 \\ \alpha \frac{P_r}{P_y} &> 0.5 \end{aligned} \quad (123-3)$$



$P_r = \text{ مقاومت محوری فشاری مورد نیاز (N)}$

$P_y = \text{ مقاومت تسلیم عضو برابر با } AF_y \text{ که در آن } A \text{ مساحت مقطع کل کاهش نیافته است.}$

$\alpha = 1.6 \text{ (روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز)}$

$\alpha = 1 \text{ (روش طراحی بر اساس ضریب بار و مقاومت)}$

در حالاتی که انعطاف‌پذیری دیگر اجزاء سازه‌ای مانند اتصالات، پای ستون‌های انعطاف‌پذیر و یا خرپاهای افقی که به عنوان دیافراگم عمل می‌نمایند، در تحلیل لحاظ شده باشد، سختی دیگر اجزاء سازه‌ای باید به کمک ضریب  $\alpha/8$  کاهش یابد.

در صورت استفاده از بارهای فرضی وقتی  $\alpha P_r/P_y > 0.5$  است به جای استفاده از  $\tau_b$ ، می‌توان به شرط اعمال بار اضافی فرضی  $iY_i = 0.001Y_i$  علاوه بر بار فرضی بند ۳-۲-۴-۶-۳، از  $\tau_b$  برای تمام اعضا استفاده نمود.

### ۳-۶-۲-۴-۳- بارهای فرضی

بارهای فرضی برای منظور کردن اثر نواقص هندسی به سیستم قاب‌بندی جانبی اعمال می‌شوند. بارهای فرضی، بر حسب ضرایبی از بارهای ثقلی آن تراز به صورت جانبی در تراز قاب بندی اعمال می‌شوند. بار ثقلی مورد استفاده برای تعیین بارهای فرضی، باید برابر یا بزرگتر از بارهای ثقلی ناشی از ترکیبات بار مورد ارزیابی باشند. بارهای فرضی باید در راستایی وارد شوند که آثار ناپایدارکننده در ترکیب بار مورد نظر را، افزایش دهند.

بار فرضی  $iY_i = N_i/(1/240)$  باید به صورت مستقل در دو راستای عمود برهم به عنوان بار جانبی در تمام ترکیبات بارگذاری اعمال شود.

$N_i = \text{ بار فرضی اعمال شده در تراز } i$

$iY_i = \text{ بار ثقلی ترکیب بار در روش طراحی بر اساس ضریب بار و مقاومت یا } 1/6 \text{ برابر ترکیب بار روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز در تراز } N_i$





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

# فصل چهارم

---

---

طراحی اجزاء سیستم ساختمانی قاب  
سبک سرد نورد شده





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

## ۱-۴- کلیات

مبانی طراحی اعضاء و سیستم‌ها، بر حسب نوع رفتار در فصل سوم ارائه شده است. در این فصل ضوابط و الزامات اختصاصی طراحی اجزاء، اعضا و مجموعه‌های سازه‌ای شامل استادها، تیردرگاه، سیستم کف و سقف، خرپا، اعضای مرکب و سیستم‌های ترکیبی در قاب‌های ساختمانی با استفاده از مقاطع سبک فولادی سردنورد ارائه شده است.

## ۲-۴- طراحی استادهای دیواری

### ۱-۲-۴- مقدمه

طراحی و نصب استادهای فولادی سرد نورد برای دیوارهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای در ساختمانها باید علاوه بر رعایت ضوابط فصل ۳ بر اساس موارد ذکر شده در این بند انجام شود.

## ۲-۲-۴- طراحی اعضاء

استادهای دیواری را می‌توان به یکی از دوروش زیر طراحی نمود. جان استادها باید توپر باشند و در صورت سوراخ دار بودن جان باید الزامات فصل دوم برآورده شود.

(الف) طراحی با صرفنظر از اثر صفحات پوششی: در این شیوه طراحی، استادها با صرفنظر از هرگونه اثر مهاربندی سازه‌ای و یا سهم عملکرد مرکب با مشارکت صفحه پوششی متصل شده، طراحی می‌شوند.

(ب) طراحی با لحاظ صفحات پوششی به عنوان مهار: در این شیوه، طراحی استادها، فرض اینکه صفحه پوششی استفاده شده در دو سمت استاد همسان بوده و اتصال صفحه پوششی به اعضا افقی بالا و پایین دیوار، تکیه‌گاه جانبی و پیچشی را برای استاد در صفحه دیوار فراهم می‌نماید، انجام می‌شود. استادهای دیوار با پوشش غیرهمسان در دو سمت باید با فرض اجرای صفحات پوششی ضعیفتر در دو سمت طراحی شوند.

در این حالت در نقشه‌های اجرایی صفحات پوششی باید به عنوان عضو سازه‌ای معرفی شود.

در این روش مقطع استاد باید بدون لحاظ مشارکت صفحات پوششی در مقاومت برای ترکیب بار زیر مورد ارزیابی قرار گیرد.

$$1.2D + (0.5L + 0.2S + 0.3W) \quad (1-4)$$

که در آن:

$D$ = بار مرده

$L$ = بار زنده



S = بار برف

W = بار باد

#### ۱-۲-۲-۴- مشخصات مقاطع

مشخصات مقاطع باید مطابق روش های متداول طراحی سازه ای براساس مشخصات سطح مقطع کل تعیین شود. به جز در مواردی که کاربرد مقطع کاهاش یافته یا عرض طراحی مؤثر توسط این آئین نامه الزام شده باشد.

#### ۲-۲-۲-۴- بار محوری

هر دو انتهای استاد باید برای جلوگیری از چرخش حول محور طولی استاد و جابجایی افقی عمود بر محور استاد به نحو مناسبی مهار شده باشد.

(الف) برای طراحی استادها بدون در نظر گرفتن پوشش در فشار، مقاومت محوری براساس بند (۴-۳) تعیین شود. طول مؤثر  $KL$  را می توان براساس آزمایش یا تحلیل منطقی به دست آورد. در غیر این صورت  $K_x$ ،  $K_y$  و  $K_z$  باید برابر با واحد در نظر گرفته شود. طول مهار نشده در راستای محور اصلی  $L_x$ ، برابر با فاصله بین دو تکیه گاه انتهایی عضو و طول مهار نشده  $L_y$  و  $L_z$  برابر با فاصله بین مهارها می باشد.


(ب) برای طراحی استادها در فشار با در نظر گرفتن پوشش، مقاومت محوری باید براساس بند (۴-۳) با لحاظ شرایط زیر به دست آید.

طول مهار نشده حول محور اصلی  $L_x$ ، باید برابر با فاصله بین دو انتهای عضو در نظر گرفته شود. طول مهار نشده در راستای محور فرعی  $L_y$  و طول مهار نشده برای پیچش  $L_z$  باید برابر با دو برابر فاصله بین نقاط اتصال پوشش به استاد در نظر گرفته شود. ضرایب کمانش  $K_x$ ،  $K_y$  و  $K_z$  برابر با واحد در نظر گرفته شود.

جهت ممانعت از گسیختگی اتصال پوشش به استاد دیواری، هرگاه یک نوع پوشش صفحه گچی در هر دو سمت استاد با پیچ های به فواصل حداقل  $300\text{ mm}$  مرکز به مرکز متصل شده باشد، حداقل بار محوری اسمی در استاد به مقادیر جدول (۱-۴) محدود می شود.

جدول ۱-۴ حداقل ظرفیت بار محوری اسمی در استاد بر مبنای محدودیت ظرفیت اتصال استاد دیوار به پوشش صفحات گچی

حداقل بار محوری اسمی استاد	شماره پیچ	ضخامت پوشش گچی
۲۵,۸ kN	# ۶	۱۲,۷ mm
۲۹,۸ kN	# ۸	۱۲,۷ mm
۳۰,۲ kN	# ۶	۱۵,۹ mm
۳۴,۷ kN	# ۸	۱۵,۹ mm

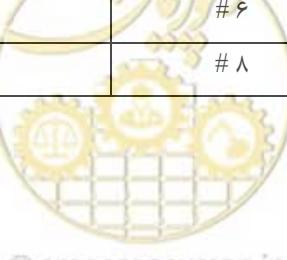

**۴-۲-۲-۳- خمش**

برای طراحی استاد بدون در نظر گرفتن پوشش، مقاومت خمشی از بند ۱-۳-۲-۱ به دست می‌آید.  
برای طراحی با در نظر گرفتن پوشش و صرفنظر از هرگونه اثر قید پیچشی که توسط پوشش ایجاد می‌شود، مقاومت خمشی از بند ۱-۳-۱ به دست می‌آید.

**۴-۲-۲-۴- برش**

برای طراحی استاد با هریک از روش‌های ذکر شده، مقاومت برشی طراحی بر اساس بند ۳-۲ به دست می‌آید.

**۴-۲-۲-۵- ترکیب بار محوری و خمش**

برای طراحی استاد با هر یک از روش‌های ذکر شده، ترکیب مقاومت محوری و خمشی مورد نیاز باید روابط اندرکنشی بند ۳-۵ برآورده نماید.

**۴-۲-۲-۶- لهیدگی جان**

برای طراحی استاد با هریک از روش‌های ذکر شده، مقاومت لهیدگی جان به تنها<sub>n</sub>،  $P_n$  از بند ۳-۴ بدست می‌آید یا باید مطابق بند ۲-۵-۲ این آیین نامه برای مقاومت افزایش یافته ناشی از وجود ترک اصلاح شود.

**۴-۲-۲-۷- مقاطع مرکب**

در طراحی استاد با هریک از دو روش ذکر شده، مقاومت طراحی مقاطع مرکب باید بر اساس بند ۳-۵-۴ این آیین نامه به دست آید. هرگاه الزامات اتصال این آیین نامه تأمین نشود، مقاومت طراحی مقاطع ساخته شده باید برابر با جمع مقاومت‌های طراحی اعضای تشکیل‌دهنده مقاطع ساخته شده در نظر گرفته شود.

**۴-۲-۳- طرح اتصال****۴-۲-۳-۱- روش‌های اتصال**

اتصالات پیچی یا جوشی باید مطابق ضوابط فصل پنجم این آیین نامه طراحی شود.



#### ۴-۳-۲-۲-۴- اتصال استاد به ترک برای استادهای با مقطع C

اتصال استاد به ترک باید الزامات مقاومت لهیگی جان استاد را مطابق بندهای ۶-۲-۴ و ۱-۳-۲-۴ یا مطابق تعريف این بند فراهم نماید:

(الف) برای استادهای دیوارهای تیغه که مجاور بازشوهای دیوار نباشند و هر دو بال استاد به بالهای ترک متصل باشد و ضخامت ترک بزرگتر یا برابر با ضخامت استاد باشد، مقاومت اسمی  $P_{nst}$  بر اساس رابطه (۲-۴) به دست می‌آید:

$$P_{nst} = C t^2 F_y \left( 1 - C_R \sqrt{\frac{R}{t}} \right) \left( 1 + C_N \sqrt{\frac{N}{t}} \right) \left( 1 - C_h \sqrt{\frac{h}{t}} \right) \quad (2-4)$$

که در آن:

$C$  = ضریب لهیگی جان برابر با ۳/۷

$C_R$  = ضریب شعاع خم داخلی برابر با ۰/۱۹

$C_N$  = ضریب طول تکیه‌گاه برابر با ۰/۷۴

$C_h$  = ضریب لاغری جان برابر با ۰/۰۱۹

$R$  = شعاع خمش داخلی استاد

$N$  = طول تکیه‌گاه استاد

$h$  = ارتفاع قسمت مسطح جان استاد در امتداد صفحه جان

$t$  = ضخامت طراحی استاد

$\Omega$  = ۱/۷ برای طراحی به روش مقاومت مجاز

$\Phi$  = ۰/۹ برای طراحی به روش ضریب بار و مقاومت

رابطه بالا در محدوده پارامترهای زیر معتبر است:

اندازه پیچ : حداقل ۸

مقطع استاد:

ضخامت طراحی:

۰/۸۸-۱/۹۶ mm

۲۲۸-۳۴۵ MPa

۸۸/۹-۱۵۲/۴ mm

عمق اسمی:

مقطع ترک

ضخامت طراحی:

۰/۸۸-۱/۹۶ mm

۲۲۸-۳۴۵ MPa

۸۸/۹-۱۵۲/۴ mm

مقاومت تسلیم طراحی:

عمق اسمی:

۳۱/۸-۶۰/۸ mm

عرض اسمی بال:



(ب) برای استادهای دیوارهای تیغه که مجاور بازشوهای دیوار نیستند و هر دو بال استاد به بالهای ترک متصل بوده و ضخامت ترک کمتر از ضخامت استاد است، مقاومت اسمی  $P_{nst}$ ، برابر با کمترین مقدار حاصل از دو رابطه (۳-۴) یا (۳-۴) خواهد بود.

$$P_{nst} = 0.6 t_t w_{st} F \quad (3-4)$$

که:

$$t_t = \text{ضخامت طراحی ترک}$$

$$20 t_t + 0.56 \alpha = w_{st}$$

$\alpha$  = ضریب تبدیل واحد برابر با  $25/4$  وقتی  $t_t$  بر حسب میلی متر باشد.

$$F_{ut} = \text{مقاومت نهایی کششی ترک}$$

$$P_{nst} = \text{مقاومت اسمی اتصال استاد به ترک وقتی در معرض بار عرضی باشد.}$$

$$\Omega = 1/7 \text{ برای طراحی به روش مقاومت مجاز}$$

$$\varphi = 0.9 \text{ برای طراحی به روش ضریب بار و مقاومت}$$

رابطه بالا در محدوده پارامترهای ذکر شده در بند (الف) معتبر است.

(ج) برای استادهای دیوارهای تیغه که مجاور بازشوهای دیوار باشند و هر دو بال استاد به بالهای ترک متصل بوده و ترک در بازشو به اتمام برسد، مقاومت اسمی برابر با  $P_{nst} = 0.5 P_n$  بوده و مقادیر  $\Omega$  و  $\varphi$  در جایی که ضخامت ترک بزرگتر یا مساوی ضخامت استاد باشد، بر اساس بند ۲-۳-۲-۴-الف و در جایی که ضخامت ترک کوچکتر از ضخامت استاد باشد، بر اساس بند ۲-۳-۲-۴-ب به دست می آید.

(د) برای استادهای دیوارهای تیغه که مجاور بازشوهای دیوار نباشند و الزاماً هر دو بال استاد به بالهای ترک متصل نبوده و ضخامت ترک بزرگتر یا مساوی ضخامت استاد باشد، مقاومت اسمی  $P_{nst}$  برابر با  $P_n$  بوده و  $\Omega$  و  $\varphi$  بر اساس بند ۳-۳-۴-۱-آیین نامه به دست می آید.

(ه) برای استادهای دیوارهای تیغه که مجاور بازشوهای دیوار بوده و الزاماً دو بال استاد به بالهای ترک متصل نباشند و ضخامت ترک بزرگتر یا مساوی ضخامت استاد باشد، مقاومت اسمی  $P_{nst}$ ، برابر با  $P_n = 0.5 P_n$  خواهد بود و  $\Omega$  و  $\varphi$  بر اساس بند ۳-۳-۴-۱ به دست می آید.

### ۴-۲-۳-۳-۳-۲-۴- اتصال ترک خیزپذیر دیوارهای غیر سازه‌ای به استادهای با مقطع C

برای استادهای دیوارهای تیغه به کار رفته در اتصالات ترک خیزپذیر،  $P_{ns}$  برابر با  $P_n$  می باشد، با فرض اینکه  $\Omega$  و  $\varphi$  بر اساس بند ۳-۳-۴-۱ تعیین می شود. طول نشیمن به کار رفته در این محاسبات نباید از حداقل طول اتصال بین استاد و ترک یا  $25/4$  میلیمتر کمتر باشد.



مقاومت اسمی محوری ترک بال پهن منفرد تحت تأثیر بارهای عرضی که در فواصل کمتر از فاصله استاد از طریق پیچ متصل شده باشد، براساس رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P_{ndt} = \frac{W_{dt} t^2 F_y}{4e} \quad (4-4)$$

که در آن:

$W_{dt}$  = طول مؤثر ترک و برابر با  $0.11\alpha^2 e^{0.5} t^{1.5} + 5.5\alpha \leq S$

$S$  = فاصله مرکز به مرکز استادها

$t$  = ضخامت طراحی ترک

$F_y$  = مقاومت تسلیم طراحی صالح ترک


$e$  = فاصله بین انتهای جان استاد و جان ترک

$\alpha$  = ضریب تبدیل واحدها، وقتی که  $e$ ،  $t$  و  $S$  بر حسب میلی‌متر باشند برابر با  $25/4$  می‌باشد.

$\Omega_{280}$  برای طراحی به روش مقاومت مجاز

$\Phi_{0.55}$  برای طراحی به روش ضریب بار و مقاومت

پارامترهای فوق در شکل زیر نشان داده شده‌اند.

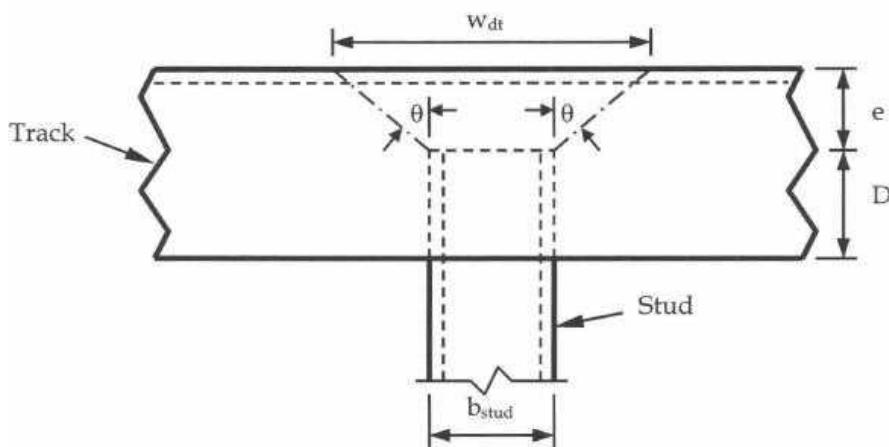

شکل ۱-۴ اتصال ترک خیزپذیر

فاصله  $e$  برابر جمع رواداری‌های ابعادی و تغییرشکل کف بالا نسبت به کف یا پی زیر می‌باشد. بعد  $D$  به نحوی انتخاب می‌شود که طول کافی برای درگیری استاد به جان و لهیدگی جان وجود داشته باشد وقتی که کف پایین نسبت به کف بالا تغییر شکل پیدا می‌کند.

روابط بالا در محدوده پارامترهای زیر معتبر است:



قطع استاد:

۱,۱۴-۱/۸ mm	ضخامت طراحی:
۲۲۸-۳۴۵ mm	مقاومت طراحی تسلیم:
۸۸/۹-۱۵۲/۴ mm	ارتفاع اسمی
۴۱/۳-۶۳/۵ mm	عرض اسمی بال
۳۰۰-۶۰۰ mm	فاصله گذاری استاد (مرکز به مرکز):
۱۹/۱ mm حداقل	طول تکیه گاه استاد:

قطع ترک:

۱,۱۴-۱,۸۱ mm	ضخامت طراحی
۲۲۸-۳۴۵ MPa	مقاومت طراحی تسلیم
۸۸/۹-۱۵۲/۴ mm	ارتفاع اسمی
۵۰,۸-۷۶,۳ mm	عرض اسمی بال

فاصله افقی لبه جان استاد تا انتهای ترک در محل قطع نباید کمتر از نصف طول مؤثر ترک ( $w_{dt}$ ) باشد.

**۴-۲-۴- مهار جانبی میانی**

برای اعضای خمشی، مهار جانبی میانی باید مطابق بند ۴-۶-۴ طراحی شود.  
برای اعضای تحت بار محوری، مهار جانبی میانی باید برای ۲٪ نیروی فشاری طراحی عضو طراحی شود.  
برای ترکیب بار محوری و خمشی، مهار جانبی میانی باید برای نیروی ترکیبی مهاربند مطابق بند ۴-۶-۴ و ۲٪ بار فشاری طراحی عضو، طراحی شود.

**۴-۲-۵- قابلیت بهره برداری**

محدودیت قابلیت بهره برداری باید براساس عملکرد مورد انتظار از سیستم دیوار انتخاب شود و با استفاده از بار و ترکیبات بار مندرج در فصل اول مورد ارزیابی قرار گیرد.

### ۴-۳-۴- طراحی تیردرگاه

تیردرگاه عضوی خمثی است که بر روی دهانه بالای بازشو دیوارها با سقف شیبدار برای انتقال نیروهای استادهای قطع شده قرار داده می‌شود. تیردرگاه‌ها باید برای خمث، برش، لهیدگی جان، ترکیب برش و خمث و ترکیب خمث و لهیدگی جان طراحی شوند.

### ۴-۳-۱- دامنه کاربرد

طراحی تیردرگاه‌های فولادی سرد نورد با مقاطع قوطی، دوبل ناودانی پشت به پشت و مقاطع تک و دوبل و نسبی ضوابط ابن بند انجام می‌گیرد. نحوه اجرا و نصب تیردرگاه‌ها طبق ضوابط فصل ۷ انجام می‌شود.

### ۴-۳-۲- تیردرگاه پشت به پشت

- ضوابط این بند محدود به تیر درگاه‌های پشت به پشت با اتصال دو مقطع C شکل بر اساس ضوابط فصل هفتم می‌باشد.
- ظرفیت خمثی خالص باید با استفاده ضوابط بند ۱-۳-۳ کنترل شود.
- ظرفیت برش به تنهایی باید براساس ضوابط بند ۲-۳-۳ کنترل شود.
- ظرفیت لهیدگی جان باید براساس ضوابط بند ۴-۳-۳ ارزیابی شود. برای تیرهای درگاه پشت به پشت باید از روابط مربوط به مقاطع مرکب استفاده شود.
- اثر ترکیب خمث و برش باید براساس ضوابط بند ۳-۳-۳ کنترل شود.
- جان تیرهای درگاه پشت به پشت که تحت اثر ترکیب خمث و لهیدگی جان قرار دارند باید بر اساس ضوابط بخش ۳-۳-۵ طراحی شود.

### ۴-۳-۳-۴- تیردرگاه قوطی شکل

این بخش ضوابط طراحی تیردرگاه‌های با مقطع قوطی که با مقاطع C شکل ساخته شده‌اند، می‌پردازد.

### ۴-۳-۳-۱- ظرفیت خمثی

ظرفیت خمث خالص باید بر اساس ضوابط بند ۱-۳-۳ کنترل شود. ظرفیت خمثی تیردرگاه از مجموع ظرفیت هریک از دو مقطع C شکل به صورت جداگانه به دست می‌آید. اتصال دو مقطع به ترک با استفاده از پیچ در فواصل ۶۰۰ mm برای ایجاد رفتار مرکب کافی نمی‌باشد.



### ۴-۳-۲- ۲- ۳- ۴- ظرفیت برشی

ظرفیت برش خالص باید براساس ضوابط بخش ۳-۳-۲ کنترل شود. ظرفیت برشی تیردرگاه از مجموع ظرفیت هر یک از دو مقطع C شکل به صورت جداگانه به دست می آید و اتصال آنها تأثیری بر افزایش ظرفیت برشی ندارد.

### ۴-۳-۳- ۴- ظرفیت لهیلدگی جان

ظرفیت لهیلدگی جان،  $P_n$ ، باید با استفاده از ضوابط بند ۳-۳-۴ ارزیابی شود. برای تیرهای تیر درگاه با مقطع قوطی باید از معادلات مربوط به مقاطعی که جانهای منفرد دارند استفاده شود.  $P_n$  برای شرایط جان بارگذاری شده در یک بال در میان با مقادیر  $\Omega$  یا  $\phi$  که در زیر تعریف شده‌اند محاسبه شده و باید در ضربی  $\alpha$  ضرب شود.  $\alpha$  ضربی کاهش مقاومت به منظور اعمال اثر ترک بوده و بر اساس معادله ۴-۵-۶ تعیین می‌شود.

در طراحی بر اساس روش مقاومت مجاز  $\Omega$  برابر  $1/80$  بوده و در طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت  $\phi$  برابر  $0/85$  می‌باشد.

در صورتی که ضخامت طراحی مقطع ترک  $\leq 0/879$  mm، عرض بال ترک  $\leq 25/4$  mm، عمق مقطع C شکل  $\geq 30/5$  mm و ضخامت طراحی مقطع C شکل  $\leq 0/879$  mm باشد، ضربی  $\alpha$  برابر است با:

$$\alpha = 2.3 \frac{t_t}{t_c} \geq 1.0 \quad (5-4)$$

که در آن:

$t_t = t_c = 0/879$  mm و  $t_c$  ضخامت طراحی مقطع C شکل است.

در صورتی که محدودیت‌های بالا وجود نداشته باشد:

$$\alpha = 1.0 \quad (6-4)$$

### ۴-۳-۴- ۴- ترکیب خمش و برش

ترکیب خمش و برش باید براساس ضوابط بند ۳-۳-۳ در نظر گرفته شود.

### ۴-۳-۵- ۴- ترکیب خمش و لهیلدگی جان

برای تیرهای درگاه قوطی شکل که تحت اثر همزمان خمش و لهیلدگی جان قرار دارند، ضوابط بند ۳-۳-۵ یا روابط زیر، رعایت شود. در روابط اندرکنشی ۴-۷ و ۴-۸، در صورت وجود شرایط مندرج در بند ۳-۳-۴، با  $P_n$ ، با  $\alpha P_n$ ، جایگزین می‌شود.



## (الف) روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز:

$$\frac{P}{P_n} + \frac{M}{M_n} \leq \frac{1.5}{\Omega} \quad (7-4)$$

که در آن:

$P$  = مقاومت لهیدگی مورد نیاز

$M$  = مقاومت خمشی مورد نیاز

$P_n$  = مقاومت اسمی لهیدگی جان که براساس بند ۳-۲ محاسبه می‌شود.

$$1.85 = \Omega$$

$M_n$  = لنگر اسمی که براساس ضوابط بند ۳-۳ محاسبه می‌شود.

## (ب) روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت

$$\frac{P_u}{P_n} + \frac{M_u}{M_n} \leq 1.5\phi \quad (8-4)$$

که در آن:

$P_u$  = مقاومت لهیدگی مورد نیاز


$M_u$  = مقاومت خمشی مورد نیاز

$$0.85 = \phi$$

## ۴-۳-۴- تیردرگاه ساخته شده از مقطع دوبل نبشی

ضوابط این بخش برای تیردرگاه دوبل نبشی که بر اساس ضوابط بند ۲-۳ طرح شده و محدودیت‌های زیر را نیز برآورده نماید، معتبر است. نیازی به کنترل ظرفیت برشی، لهیدگی جان، ترکیب خمش و برش و ترکیب خمش و لهیدگی جان در مورد این گونه تیردرگاهها نمی‌باشد.

۱. حداقل عرض ساق افقی، که در بالای تیردرگاه قرار می‌گیرد: ۳۸/۱ میلی‌متر
۲. حداکثر بعد ساق قائم نبشی: ۲۵۴ میلی‌متر
۳. حداقل ضخامت فولاد مبنای: ۰/۸۳۸ میلی‌متر
۴. حداکثر ضخامت طراحی: ۱/۸۲۹ میلی‌متر
۵. حداقل مقاومت تسلیم طراحی:  $F_y = ۲۳۰$  MPa
۶. حداکثر مقاومت تسلیم طراحی:  $F_y = ۳۴۵$  MPa

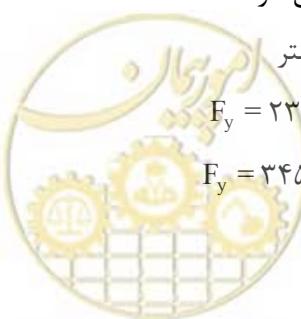

۷. در زیر تمام بارهای نقطه‌ای استاد پایه وجود داشته باشد.
۸. حداقل طول تکیه‌گاه در محل بار  $38/1$  میلی‌متر
۹. حداقل ضخامت دیوار:  $88/9$  میلی‌متر
۱۰. حداکثر دهانه:  $4/88$  متر

#### ۴-۳-۴-۱- خمس

##### ۴-۳-۴-۱- ظرفیت لنگر خمشی اسمی ناشی از بارهای ثقلی

(الف) برای تیردرگاه با مقطع دوبل نبشی که اندازه ساق قائم آن  $200$  میلی‌متر یا کمتر باشد، طراحی باید بر مبنای ظرفیت خمشی مقاطع L شکل صورت پذیرد. مقاومت خمشی اسمی در حالت ثقلی،  $M_{ng}$ ، به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$M_{ng} = S_{ec} F_y \quad (9-4)$$

که در آن:

$$F_y = \text{مقاومت تسلیم}$$

$S_{ec}$  = مدول الاستیک مقطع مؤثر در زمانی که تنش در خارجی ترین تار فشاری به  $F_y$  می‌رسد.

(ب) برای تیردرگاه با مقطع دوبل نبشی که اندازه ساق قائم آن بزرگتر از  $200$  میلی‌متر و نسبت اندازه دهانه به اندازه ساق قائم بزرگتر یا مساوی  $10$  باشد، طراحی باید بر مبنای ظرفیت خمشی مقاطع L شکل انجام شود (رابطه ۹-۴).

(ج) برای تیردرگاه‌های با مقطع L شکل دوبل، که اندازه یک ساق قائم بزرگتر از  $200$  میلی‌متر و نسبت اندازه دهانه به اندازه ساق قائم کوچکتر از  $10$  باشد، مقاومت اسمی خمشی ثقلی،  $M_{ng}$ ، به شرح زیر تعیین می‌شود:

$$M_{ng} = 0.9 S_{ec} F_y \quad (10-4)$$

#### ۴-۳-۴-۲- لنگر ناشی از بلندشدنگی

مقاومت خمشی اسمی بلندشدنگی،  $M_{nu}$ ، به شرح زیر تعیین می‌شود:

$$M_{nu} = R M_{ng} \quad (11-4)$$

که در آن:

$M_{ng}$  = مقاومت خمشی اسمی ثقلی که از رابطه  $9-4$  محاسبه می‌شود.

$R$  = ضریب بلند شدنگی که برای  $L_h/t \leq 150$  برابر با  $0.25$  و برای  $L_h/t \geq 170$  برابر  $0.2$  می‌باشد. برای  $150 < L_h/t < 170$  از درون یابی خطی استفاده می‌شود.

$L_h =$  اندازه ساق قائم نسبی

$t =$  ضخامت طراحی

### ۴-۳-۱-۴-۳-۴- ظرفیت خمشی طراحی

الف) در طراحی بر اساس روش مقاومت مجاز، مقاومت خمشی مجاز باید به شرح زیر محاسبه شود:

برای بار ثقلی:

$$M_a = \frac{M_{ng}}{\Omega} \quad (12-4)$$

که در آن برای تیرهای با  $L_h \leq 200$  mm  $\Omega = 1,67$  و برای تیرهای با  $L_h > 200$  mm  $\Omega = 2,25$  می‌باشد.

برای بلندشدگی:

$$M_a = \frac{M_{nu}}{\Omega} \quad (13-4)$$

که در آن  $\Omega$  برابر ۲/۰ می‌باشد.

ب) در طراحی براساس روش ضریب بار و مقاومت، ظرفیت خمشی طراحی باید به شرح زیر محاسبه شود:

ظرفیت خمشی برای بار ثقلی برابر است با:

$$M_u = \phi M_{ng} \quad (14-4)$$

که در آن

$\phi = 0,9$ ، برای تیرهای با  $L_h \leq 200$  mm و  $\phi = 0,7$ ، برای تیرهای با  $L_h > 200$  mm می‌باشد.

برای بلندشدگی:

$$M_u = \phi M_{nu} \quad (15-4)$$

که در آن  $\phi = 0,8$  می‌باشد.

### ۴-۳-۵- تیردرگاه با مقطع تک نسبی

ضوابط این بند برای تیرهای درگاه با مقطع تک نسبی که بر اساس ضوابط بند ۳-۲ طرح شده و محدودیتهای زیر را برآورده نمایند، قابل معتبر است. نیازی به کنترل ظرفیت برشی، لهیدگی جان، ترکیب خمن و برش و ترکیب خمن و لهیدگی جان در این گونه تیرهای درگاه نمی‌باشد.

۱- حداقل عرض ساق افقی نسبی در بالا: ۳۸/۱ میلی‌متر

۲- حداقل بعد ساق قائم نسبی: ۲۰۰ میلی‌متر

۳- حداقل ضخامت فولاد مینا: ۸۳۸ /۰ میلی‌متر

۴- حداکثر ضخامت طراحی: ۱۴۴۸ میلی‌متر

۵- حداقل مقاومت تسلیم طراحی:  $F_y = 230 \text{ MPa}$

۶- حداکثر مقاومت تسلیم طراحی:  $F_y = 345 \text{ MPa}$

۷- در زیر تمام بارهای نقطه‌ای استاد پایه وجود داشته باشد

۸- حداقل طول تکیه‌گاه در محل بار ۳۸/۱ میلی‌متر

۹- حداقل ضخامت دیوار: ۸۸/۹ میلی‌متر

۱۰- حداکثر دهانه ۱/۲ متر

#### ۴-۳-۵-۱- خمین

##### ۴-۳-۵-۱-۱- ظرفیت خمشی اسمی ثقلی

الف) برای تیر تیردرگاه با مقطع نبیشی تک، که اندازه ساق قائم آن ۱۵۲ mm یا کمتر باشد، طراحی باید تنها بر مبنای ظرفیت خمشی مقطع نبیشی انجام شود. مقاومت خمشی اسمی ثقلی،  $M_{ng}$ ، به شرح زیر به دست می‌آید:

$$M_{ng} = S_{ec} F_y \quad (16-4)$$

که در آن:

$$F_y = \text{مقاومت تسلیم}$$

$S_{ec}$ = مدول الاستیک مقطع مؤثر در زمانی که تنش در خارجی ترین تار فشاری به  $F_y$  می‌رسد.

ب) برای تیرهای درگاه با مقطع نبیشی تک، که اندازه ساق قائم آن بزرگتر از ۱۵۲ mm و کوچکتر از ۲۰۰ mm باشد، مقاومت خمشی ثقلی اسمی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

$$M_{ng} = 0.9 S_{ec} F_y \quad (17-4)$$

#### ۴-۳-۵-۲- ظرفیت خمشی طراحی

الف) برای طراحی بر اساس مقاومت مجاز، مقاومت خمشی مجاز به شرح زیر محاسبه می‌شود:  
برای بار ثقلی:

$$M_a = M_{ng} / \Omega \quad (18-4)$$

که در آن  $\Omega = 1.67$  می‌باشد.

ب) برای طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت، مقاومت خمشی طراحی به شرح زیر محاسبه می‌شود:



برای بار ثقلی:


$$M_u = \phi M_{ng} \quad (19-4)$$

که در آن  $\phi = 0.9$  می‌باشد.

### ۴-۳-۶- مقاطع مرکب شامل مقطع نبشی معکوس

ضوابط این بند برای تیرهای درگاه نبشی معکوس تک یا دوبل که محدودیت‌های بند ۴-۳-۴ یا ۵-۳-۴ را رعایت کند، قابل استفاده است.

مقاومت خمثی اسمی مجموعه‌های مرکب متتشکل از تیرهای درگاه نبشی، به عنوان مثال تیرهای درگاه نبشی بعلاوه تیرهای درگاه نبشی معکوس، باید برای مجموع مقاومت‌های خمثی اسمی که براساس بخش ۱-۴-۳-۴ محاسبه شده‌اند، تعیین شود.

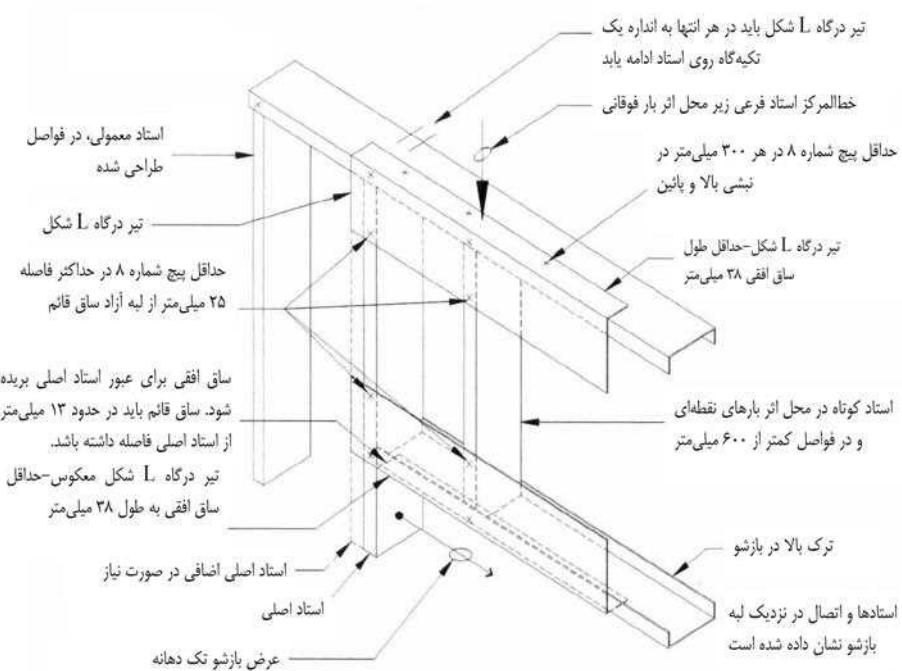

شکل ۲-۴ مجموعه‌های مرکب متتشکل از تیرهای درگاه نبشی منفرد معکوس یا تیرهای درگاه نبشی دوبل

برای تیردرگاه L شکل تک، مقاومت خمثی اسمی مجموعه‌های مرکب متتشکل از تیرهای درگاه L شکل، به عنوان مثال تیرهای درگاه L شکل بعلاوه تیرهای درگاه L شکل معکوس، باید براساس ضوابط ارائه شده در بخش ۱-۵-۳-۴ این بخشن رفیت خمثی اسمی ثقلی محاسبه شود.

در نظر گرفتن اثر برش، لهیدگی جان، ترکیب خمش و برش، و ترکیب خمش و لهیدگی جان برای طراحی مجموعه مورد اشاره لازم نیست.

#### ۴-۴-۴- طراحی سیستم کف و سقف

طراحی سیستم کف و سقف باید با استناد به ضوابط مطرح شده در این بند صورت پذیرد، طراحی خرپای سقف براساس ضوابط بند ۴-۵ و طراحی مقاطع مرکب برای کف و سقف بر اساس بند ۶-۴ صورت می‌پذیرد.

#### ۴-۴-۱- طراحی اعضا

تیرچه‌های کف، تیرچه‌های افقی و شیبدار بام باید براساس یکی از روش‌های مهار نقطه‌ای یا مهار پیوسته طراحی شوند. جان تیرچه‌ها می‌تواند توپر یا دارای سوراخ‌هایی مطابق ضوابط فصل دوم باشد.

(الف) روش طراحی با مهارگسسته: در این روش مجموعه کف و سقف با صرفنظر کردن از حضور مهارکننده سازه‌ای و یا عملکرد مرکب عرشه و یا پوشش طراحی می‌شود. این روش باید برای آن دسته از مجموعه کف و سقف مورد استفاده قرار گیرد که پوشش یا عرشه آن‌ها مستقیماً به عضو سازه‌ای متصل نشده باشد.

(ب) روش طراحی با مهار پیوسته: استفاده از این روش در حالت کلی برای طراحی تیرچه‌های سقف، کف و ترک‌های شیبدار در محدوده شرایط زیر معتبر است:

(۱) حداقل عمق جان: ۳۰۰ mm

(۲) حداقل ضخامت طرح: ۳,۱۵۵ mm

(۳) حداقل مقاومت تسلیم طرح:  $F_y = ۲۳۰ \text{ MPa}$

(۴) حداقل مقاومت تسلیم طرح:  $F_u = ۳۴۵ \text{ MPa}$

در روش طراحی با مهار پیوسته، پوشش و عرشه به عنوان عضو سازه‌ای در نظر گرفته می‌شوند.

#### ۴-۱-۱- مشخصات مقاطع

مشخصات مقاطع باید مطابق روش‌های متداول طراحی سازه‌ای و براساس مشخصات مقطع کامل تعیین شود. به جز در مواردی که کاربرد مقطع کاهش یافته یا عرض طراحی مؤثر براساس ضوابط فصل دوم لازم باشد.



#### ۲-۱-۴-۴- طراحی تیرچه‌های کف

##### ۱-۲-۱-۴-۴- خمس

- الف) روش طراحی با مهار گستته: اثر خمش خالص باید بر اساس ضوابط بند ۳-۲-۱-۳-۲ ارزیابی شود.
- ب) روش طراحی با مهار پیوسته: اگر پوشش سازه‌ای یا عرشه فولادی مطابق بند ۴-۳-۴-(۱) به بال فوقانی تیرچه کف متصل و بال تحتانی مطابق بند ۴-۳-۴-(۲) مهار شده باشد، اثر خمش خالص باید بر اساس بند ۳-۲-۱-۳-۲ ارزیابی شود.

##### ۲-۲-۱-۴-۴- برش

اثر برش خالص باید بر اساس بند ۳-۲-۳ ارزیابی شود.

##### ۳-۲-۱-۴-۴- لهیدگی جان

اثر لهیدگی جان به تنها یی باید بر اساس بند ۳-۳-۴ ارزیابی شود. به جز در مواردی که بر اساس ضوابط بند ۴-۲-۱-۴ از سخت‌کننده جان استفاده شده باشد.

##### ۴-۲-۱-۴-۴- خمش و برش

اثر ترکیب خمش و برش باید بر اساس بند ۳-۳-۳ ارزیابی شود.

##### ۵-۲-۱-۴-۴- خمش و لهیدگی جان

اثر ترکیب خمش و لهیدگی جان باید بر اساس بند ۳-۳-۵ ارزیابی شود. به جز مواردی که بر اساس ضوابط بند ۴-۲-۱-۴ از سخت‌کننده جان استفاده شده باشد.

#### ۳-۱-۴-۴- طراحی تیرچه‌های افقی و شبیدار بام

##### ۱-۳-۱-۴-۴- بار محوری

اثر بار محوری خالص باید بر اساس ضوابط بند ۳-۲-۴ برای بارهای کششی و بند ۳-۳-۴ برای بارهای فشاری ارزیابی شود.

##### ۲-۳-۱-۴-۴- خمش

- الف) روش طراحی با مهار گستته: اثر خمش خالص باید بر اساس ضوابط بند ۳-۲-۱-۳-۲ ارزیابی شود.



ب) روش طراحی با مهار پیوسته: اگر پوشش سازه‌ای یا عرشه فولادی مطابق ضوابط بند ۴-۳-۳-۴-۳-۱) به بال فوقانی تیرچه افقی یا شیبدار بام متصل و بال تحتانی مطابق ضوابط بند ۴-۳-۴-۲) مهار شده باشد، اثر خمش خالص ناشی از بارهای ثقلی باید بر اساس بند ۴-۳-۱-۱ و اثر خمش خالص ناشی از بارهای بالابرنده باید بر اساس بند ۳-۳-۲-۱-۶-۱-۴ و بند ۴-۳-۱-۱-۶-۱ ارزیابی شود. در تیرچه‌های شیبدار، اگر پوشش سازه‌ای یا عرشه فولادی به هر بال تیرچه شیبدار بام متصل شده باشد، اثر خمش خالص ناشی از بارهای ثقلی یا بالابرنده باید بر اساس ضوابط ۴-۳-۱-۱-۳-۱ ارزیابی شود.

#### ۴-۳-۱-۴-۳- برش

اثر برش خالص باید بر اساس بند ۳-۳-۲ ارزیابی شود.

#### ۴-۳-۱-۴-۴- لهیدگی جان

اثر لهیدگی جان به تنها یی باید بر اساس بند ۳-۳-۴ ارزیابی شود به جز در مواردی که بر اساس ضوابط بند ۴-۳-۱-۲ از سخت‌کننده جان شده باشد.

#### ۴-۳-۱-۴-۵- بار محوری و خمش

اثر ترکیب بار محوری و خمش باید بر اساس ضوابط بند ۳-۵ ارزیابی شود.

#### ۴-۳-۱-۴-۶- خمش و برش

اثر ترکیب خمش و برش باید بر اساس ۳-۳ ارزیابی شود.

#### ۴-۳-۱-۴-۷- خمش و لهیدگی جان

اثر ترکیب خمش و لهیدگی جان باید بر اساس ضوابط بند ۳-۵ ارزیابی شود به جز در مواردی که بر اساس ضوابط بند ۴-۱-۲ از سخت‌کننده جان استفاده شده باشد.



#### ۴-۴-۲-۴- طراحی اتصالات

##### ۴-۴-۲-۱- سختکننده‌های جان

سختکننده جان به جز زمانی که از نبشی اتصال به عنوان سختکننده جان نیز استفاده می‌شود، باید بر اساس ضوابط بند ۳-۳-۱-۷-۲-۳ و ۴-۳-۷-۲-۷ طراحی شود. برای نبشی اتصالی که به عنوان سختکننده جان استفاده می‌شود، ضوابط بند ۴-۴-۲-۱-۱-۲-۴ باید استفاده شود.

##### ۴-۴-۱-۱- نبشی اتصال به عنوان سختکننده جان

ظرفیت اسمی لهیدگی جان تیرچه کف که با استفاده از نبشی اتصال به عنوان سختکننده جان به ترک پیرامونی متصل شده باشد، از رابطه ۴-۲۰ محاسبه می‌شود.

$$P_n = 0.9(P_j + P_t + 0.5A_g F_y) \quad (4-20)$$

که در آن:

$P_j$  = ظرفیت لهیدگی جان بارگذاری شده در دو بال در انتهای تیرچه کف

$P_t$  = ظرفیت لهیدگی جان بارگذاری شده در دو بال در میان ترک پیرامونی

$A_g$  = سطح مقطع کل نبشی اتصال

$F_y$  = مقاومت تسلیم نبشی اتصال

$\Omega_c$  = ۱/۸ برای طراحی به روش مقاومت مجاز

$\Omega_c = 0.85$  برای طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت

استفاده از نبشی اتصال به عنوان سختکننده جان و رابطه (۴-۲۰) در حالت زیر مجاز است.

##### الف) تیرچه کف و ترک پیرامونی

۱۴۶ mm تا ۱۵۸۳ mm

ضخامت طراحی

۲۳۰ MPa تا ۳۴۵ MPa

مقاومت تسلیم طراحی

۲۰۰ mm تا ۳۰۰ mm

عمق اسمی مقطع

۳۸ mm

حداقل عرض نشیمن


##### ب- نبشی اتصال



۳۸ mm × ۳۸ mm	ابعاد
۱,۸۱۱ تا ۰,۷۹۲ mm	ضخامت طراحی
۳۴۵ تا ۲۳۰ MPa	مقاومت تسلیم طراحی
عمق جان تیرچه کف منهای ۹,۵ mm	حداقل طول

### ج- روش نصب

حداقل اندازه پیچ شماره ۸ (قطر ۱۸ mm) برای ضخامت طراحی نبشی کوچکتر از ۱,۴۳۸ mm و شماره ۱۰ (قطر ۱,۴۳۸ mm) برای ضخامت بیشتر حداقل ۳ عدد پیچ برای اتصال پای سخت‌کننده به تیرچه و ترک پیرامونی مطابق شکل (۳-۴)

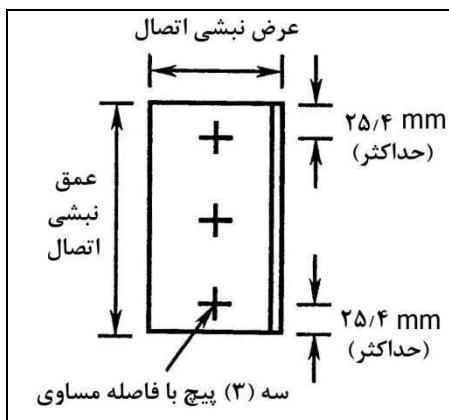

شکل ۳-۴ نبشی اتصال مورد استفاده به عنوان سخت‌کننده جان

### ۳-۴-۴- طراحی مهار

اعضای مهاری باید بر اساس ضوابط بند ۴-۶ طراحی شوند به جز در مواردی که عضو مهاری، شرایط زیر را برآورده نماید.

(۱) در روش طراحی پیوسته، پوشش یا عرشه باید دارای پوشش سازه‌ای چوبی به ضخامت حداقل  $9,5\text{ mm}$  مطابق با مشخصات ارائه شده در فصل ششم یا عرشه فولادی ساخته شده از مقطعی با حداقل عمق  $14,3\text{ mm}$  و حداقل ضخامت  $683\text{ mm}$  باشد. همچنین اتصال پوشش یا عرشه باید توسط پیچ شماره ۸ (قطر  $18\text{ mm}$ ) و حداکثر فاصله مرکز تا مرکز  $300\text{ mm}$  انجام شده باشد.

(۲) در روش طراحی پیوسته، برای تیرچه‌های کف و تیرچه‌های افقی و شیبدار بام که دارای دهانه‌های ساده یا پیوسته با طولی بیشتر از  $2,44\text{ m}$  باشند، بال کششی آنها باید به صورت جانبی مهار شود. فاصله مهارهای میانی باید حداکثر  $2,44\text{ m}$  و برای تحمل نیروی جانبی  $P_L$  که با توجه به نوع بارگذاری بر اساس روابط (۲۱-۴) تا (۲۳-۴) محاسبه می‌شود، طراحی شود:



### الف) بارهای یکنواخت

$$P_L = 15(m/d)F \quad (21-4)$$

که در آن:

$m$  = فاصله مرکز برش تا وسط جان

$d$  = عمق مقطع C شکل

$a$  = برابر است با حاصل ضرب  $F$

$\omega$  = بار ضربیدار طراحی یکنواخت

$a$  = فاصله بین مرکز تا مهارها

### (ب) بارهای متتمرکز

اگر  $x \leq 0.3a$  باشد

$$P_L = L(m/d)F \quad (22-4)$$

اگر  $0.3a < x < a$

$$P_L = 1.4(m/d)(1 - x/a)F \quad (23-4)$$

$F$  = بار طراحی متتمرکز

$x$  = فاصله بار متتمرکز تا مهار

در روش طراحی پیوسته، تیرچه‌های کف و تیرچه افقی و شیبدار بام که به صورت سراسری از روی تکیه‌گاه عبور می‌کنند با توجه به ایجاد لنگر منفی در مجاورت تکیه‌گاه تیرچه، باید مطابق ضوابط فصل سوم طراحی شوند.

### ۴-۴-۴-۴- طراحی دیافراگم

دیافراگم‌ها باید مطابق ضوابط فصل ششم طراحی شوند.

### ۴-۵- طراحی خرپا

طراحی خرپای سقف باید مطابق ضوابط این بند انجام شود

### ۴-۱-۵- تحلیل

در صورت عدم تحلیل دقیق و لحاظ انعطاف‌پذیری گره‌ها، فرضیات زیر باید در مدل تحلیلی لحاظ شود.



الف) یال‌های خرپا پیوسته هستند بجز اعضاًی که دارای اتصالات مفصلی در پاشنه، شکستگی‌های شیب و وصله‌های میانی هستند.

ب) اتصال اعضاًی جان خرپا در هر دو انتهای به صورت اتصال مفصلی در نظر گرفته می‌شود.  
به کار بردن سختی گرهی غیر از مقدار متناظر با آزادی دورانی کامل پین در اتصال به شرطی مجاز است که آن اتصال برای نیروهای ناشی از تحلیل سازه با در نظر گرفتن سختی گرهی مذکور، طراحی شده باشد.

#### ۴-۵-۲-۱- طراحی اعضا

##### ۴-۵-۱- مشخصات مقاطع

برای مقاطع C شکل یا هر مقطع ساده دیگر، مشخصات مقاطع متعارف تعیین شود. مشخصات مقطع باید براساس مشخصات مقطع کامل باشد به غیر از مواردی که استفاده از مقطع کاهش یافته یا عرض مؤثر طراحی، طبق ضوابط فصل دوم لازم باشد.

##### ۴-۵-۲- یال‌های فشاری

یال فشاری باید برای بار محوری خالص مطابق قسمت ۳-۳، خمش خالص مطابق قسمت ۳-۱ و ترکیب خمش و بار محوری، مطابق قسمت ۳-۵-۲ طراحی شود.

##### ۴-۵-۲-۱- مقاومت محوری

برای تعیین مقاومت محوری، طول مؤثر،  $KL$ ، باید توسط تحلیل منطقی، آزمون یا فرضیات طراحی زیر تعیین شود:

الف) برای مقاطع C شکل محور افقی  $x$ ، محور تقارن خواهد بود.  $L_x$  برابر فاصله بین گره‌های خرپا و  $C_m$  برابر با  $0,85$  در نظر گرفته می‌شود. اگر یال خرپا حداقل در یک گره میانی پیوسته باشد و مستقیماً به پوشش متصل شده باشد،  $K_x$  برابر با  $0,75$  و در غیر این صورت برابر با مقدار واحد در نظر گرفته می‌شود. اگر پوشش به عضو یال متصل شود،  $L_y$  باید برابر با فاصله بین اتصالات پوشش و  $K_y$  برابر با  $0,75$  در نظر گرفته شود. اگر لاپه‌ها به یال خرپا متصل شوند،  $L_y$  برابر با فاصله بین لاپه‌ها و  $K_y$  برابر با مقدار واحد فرض شود.  $L_t$  باید برابر با فاصله بین گره‌های خرپا در نظر گرفته شود. اگر یال خرپا حداقل در یک گره میانی بین پاشنه و شکستگی شیب پیوسته باشد و پوشش مستقیماً به یال خرپا متصل شود،  $K_t$  باید برابر با  $0,75$  در نظر گرفته شود. در غیر این صورت  $K_t$  باید برابر با مقدار واحد فرض شود. در این ضوابط:



$C_m$  = ضریب لنگر انتهایی در رابطه اندر کنشی

$K_t$  = ضریب طول مؤثر برای پیچش

$K_x$  = ضریب طول مؤثر برای کمانش حول محور x

$K_y$  = ضریب طول مؤثر برای کمانش حول محور y

$L_t$  = طول مهار نشده عضو فشاری برای پیچش

$L_x$  = طول مهار نشده عضو فشاری برای خمش حول محور x

$L_y$  = طول مهار نشده عضو فشاری برای خمش حول محور y

ب) برای مقاطع کلاهی شکل محور قائم y، محور تقارن خواهد بود. ضوابط این مقطع مشابه بند (الف) می باشد.

ج) برای مقاطع Z شکل، محور افقی x، عمود بر صفحه خرپا می باشد. برای این گونه اعضاء، ضرایب مربوط به خمش حول محورهای x و y مشابه مقطع C می باشد. اگر ارتفاع عضو کمتر از  $152/4$  mm باشد،  $L_t$  باید برابر با فاصله بین اتصالات پوشش یا فاصله لایه ها در نظر گرفته شود. اگر ارتفاع عضو بیشتر یا مساوی  $152/4$  mm باشد،  $L_t$  باید برابر با فاصله بین گره های خرپا در نظر گرفته شود. اگر یال خرپا حداقل در یک گره میانی بین پاشنه و شکستگی شیب پیوسته باشد و پوشش به طور مستقیم به یال خرپا متصل شود،  $K_t$  برابر با  $0/75$  و در غیر این صورت برابر با مقدار واحد در نظر گرفته می شود.

#### ۴-۵-۲-۲-۲- مقاومت خمشی

برای تعیین مقاومت خمشی، طول مؤثر KL باید توسط تحلیل منطقی، آزمایش یا فرضیات طراحی زیر تعیین شود:

الف) اگر پوشش به بال فشاری متصل شود،  $M_n$  برای بال فشاری باید برابر با  $S_c F_y$  مطابق بند ۳-۳-۱-۱ در نظر گرفته شود.

ب) اگر لایه ها به بال فشاری بین گره های خرپا متصل باشند،  $M_n$  باید برابر  $S_c F_c$  مطابق بند ۳-۳-۱-۲-۱ محاسبه شود.  $K_t L_t$  و  $K_y L_y$  برابر با فاصله بین لایه ها در نظر گرفته می شوند.

ج) اگر پوشش یا لایه ها به بال کششی متصل باشند و بال فشاری فاقد مهار جانبی باشد،  $M_n$  باید برابر با  $S_c F_c$  مطابق بند ۳-۳-۱-۲-۱ محاسبه شود. برای اعضای یال با دهانه پیوسته  $M_n$  در ناحیه گره خرپا باید با فرض  $b$  برابر با مقدار واحد و براساس  $K_t L_t$  و  $K_y L_y$  که برابر با فاصله بین گره خرپا و گره انحنای متقابل خواهد بود، محاسبه شود. برای اعضای یال با دهانه پیوسته و ساده،  $M_n$  در ناحیه وسط دهانه براساس طول مؤثری برابر با فاصله بین گره های خرپا و مقدار  $C_b$  مطابق با بند ۳-۳-۱-۲-۱ تعیین می شود.

$C_b$  = ضریب خمش براساس گرادیان لنگر

$F_c$  = تنش کمانش بحرانی



$F_y$ = مقاومت تسلیم طراحی

$K_t$ = ضریب طول مؤثر برای پیچش

$K_x$ = ضریب طول مؤثر برای کمانش حول محور x

$K_y$ = ضریب طول مؤثر برای کمانش حول محور y

$L_t$ = طول مهارنشده عضو فشاری برای پیچش

$L_x$ = طول مهارنشده عضو فشاری برای خمش حول محور x

$L_y$ = طول مهارنشده عضو فشاری برای خمش حول محور y

$M_n$ = مقاومت خمشی اسمی

$S_c$ = مدول مقطع الاستیک مقطع مؤثر محاسبه شده نسبت به تنش در تار فشاری انتهایی به مقدار

$F_e$ = مدول مقطع الاستیک مقطع مؤثر محاسبه شده نسبت به تنش در تار فشاری انتهایی به مقدار

#### ۴-۵-۲-۳-۲-۳- اندرکنش فشار محوری، خمش و لهیدگی جان

اگر عضو یال فشاری مقطع C شکل در معرض بار متتمرکز در گره خرپا باشد، اندرکنش فشار محوری، خمش و لهیدگی جان باید مطابق روابط زیر در نظر گرفته شود.

الف- برای روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز:

$$\frac{P}{P_{no}} + \frac{M_x}{M_{nxo}} + \frac{R}{R_n} \leq \frac{1.49}{\Omega} \quad (24-4)$$

$P$ = مقاومت محوری فشاری مورد نیاز

$M_x$ = مقاومت خمشی مورد نیاز

$R$ = مقاومت بار متتمرکز مورد نیاز

$P_{no}$ = مقاومت محوری اسمی محاسبه شده در تنش

$M_{nxo}$ = مقاومت خمشی اسمی محاسبه شده در تنش

$R_n$ = مقاومت اسمی لهیدگی جان بارگذاری شده در یک بال در قسمت میانی مطابق بند ۳-۳-۳-۴

$\Omega$ = ضریب اطمینان، ۱.۹۵

ب- برای روش طراحی بر اساس ضریب بار و مقاومت

$$\frac{P_u}{P_{no}} + \frac{M_{ux}}{M_{nxo}} + \frac{R_u}{R_n} \leq 1.49 \varphi \quad (25-4)$$

$P_u$ = مقاومت محوری فشاری مورد نیاز



$$M_{ux} = \text{ مقاومت خمشی مورد نیاز}$$

$$R_u = \text{ مقاومت بار متمرکز مورد نیاز}$$

$$\cdot ۰,۸۵ = \varphi$$

#### ۴-۵-۲-۳- یال‌های کششی

یال کششی باید برای بار محوری خالص مطابق بند ۳-۲، خمش خالص مطابق بند ۳-۳ و ترکیب خمش و بار محوری مطابق بند ۳-۵-۱ طراحی شود. می‌توان فرض کرد که بار محوری در امتداد مرکز سطح مقطع اثر می‌کند.

#### ۴-۵-۲-۴- اعضای جان فشاری

اعضای جان فشاری باید برای بار محوری خالص مطابق بند ۳-۴، و ترکیب خمش و بار محوری مطابق بند ۳-۵-۲ و الزامات این بند طراحی شوند.

(الف) برای عضو جان فشاری با مقطع C شکل که در هر انتهای آن طریق اتصال جان به صورت پشت به جان عضو یال C متصل شده باشد و تحت اثر بار میانی نباشد، اندرکنش فشاری محوری و خمش خارج از صفحه باید توسط رابطه اندرکنشی زیر به دست آید:

برای روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز:

$$\frac{\Omega_c R P}{P_n} + \frac{\Omega_b C_{my} R Pe}{M_{ny} \alpha_y} \leq 1 \quad (26-4)$$

برای روش طراحی بر اساس ضریب بار و مقاومت:

$$\frac{R P_u}{\varphi_c P_n} + \frac{C_{my} R P_u e}{\varphi_b M_{ny} \alpha_y} \leq 1 \quad (27-4)$$

$$R = \frac{(L/r)^2}{173} + \frac{L/r}{88} \quad 0.22 \geq 0.6 \quad (28-4)$$

که در آن:

$$L = \text{ طول مهارنشده عضو جان فشاری}$$

$$r = \text{شعاع ژیراسیون مقطع کامل حول محور ضعیف}$$

$$P_n = \text{ مقاومت محوری اسمی مطابق بند ۳-۴-۱ که در محاسبه آن فقط کمانش خمشی باید در نظر گرفته شود.}$$

$$e = \text{ خروج از مرکزیت نیروی فشاری نسبت به مرکز سطح مقطع کامل عضو جان}$$



۱-۵-۲-۳ (روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز) یا بند  
۱-۵-۴ باید مطابق بند ۳-۵-۲-۱ (روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز) باشد.

هنگام محاسبه مقاومت طراحی، طول‌های مؤثر  $K_x L_x$ ،  $K_y L_y$  و  $K_z L_z$  برابر با فاصله بین مرکز تا مرکز نواحی اتصال انتهای اعضا در نظر گرفته شود.

ب) برای عضوهای جان فشاری ساخته شده با سایر مقاطع که به طور متتمرکز بارگذاری شده‌اند، بار فشاری محوری را می‌توان در امتداد مرکز سطح مقطع عضو در نظر گرفت.

ج) برای عضوهای جان فشاری ساخته شده از سایر مقاطع که به طور متتمرکز بارگذاری نشده‌اند، اثر خروج از مرکزیت باید در نظر گرفته شود.

#### ۴-۵-۲-۵-۴- اعضای جان کششی

اعضای جان کششی باید برای بار محوری خالص مطابق بند ۳-۵-۲ طراحی شود. برای جانهای کششی که به طور متقارن بارگذاری شده‌اند، بار کششی محوری در امتداد عمود بر ماربر مرکز سطح مقطع به عضو وارد می‌شود. برای سایر اعضای کششی که به طور متتمرکز بارگذاری نشده‌اند، اثر خروج از مرکزیت باید به طور دقیق در نظر گرفته شود.

#### ۴-۵-۲-۶- خروج از مرکزیت در گره‌ها

تحلیل باید با در نظر گرفتن چندین گره برای عضو یا با در نظر گرفتن یک گره که اثرات خروج از مرکزیت را در بر می‌گیرد، انجام شود. لنگرها و برش عضو یا در گره‌ها شامل ملاحظات زیر می‌شود:

الف) اگر طول همپوشانی عضو جان بزرگتر یا مساوی ۷۵٪ ارتفاع عضو یا خرپا باشد، باید عضو یا ل برای ترکیب خمش و برش مطابق رابطه (۳-۵۵) در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز و از رابطه (۳-۵۷) برای روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت بررسی شود.

برای خرپاهای با مقاطع C و اتصالات پیچی، حداقل ۴ پیچ در اتصال عضو جان به عضو یا ل باید به کار رود و پیچ‌ها به طور یکنواخت در ناحیه اتصال توزیع شوند.

ب) اگر طول همپوشانی عضو جان کمتر از ۷۵٪ ارتفاع یا خرپا باشد، باید یا ل برای ترکیب برش و خمش از رابطه (۳-۵۴) در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز و یا رابطه (۳-۵۶) برای روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت بررسی شود.



در امتداد طول یال، میانه ناحیه تقاطع عضو جان و گره، برش باید مطابق بند ۲-۳-۳ محاسبه شود. ضریب کمانش برشی باید مطابق رابطه (۴۸-۳) یا (۴۹-۳) با مقدار "a" برابر با کمترین مقدار بین فاصله بین گره‌های اتصال یا مرکز به مرکز اعضای جان در نظر گرفته شود.

### ۳-۵-۴- طراحی ورق اتصال

مقاومت فشاری محوری اسمی،  $P_n$ ، ورق‌های اتصال نازک مستوی باید مطابق رابطه زیر به دست آید:

$$P_n = R_g b t F_y \quad (29-4)$$

$$\frac{W_{min}}{L_{eff}} \leq 1.5 \quad \text{اگر}$$

$$R_g = 0.47 \frac{W_{min}}{L_{eff}} + 0.3 \quad (30-4)$$

اگر  $\frac{W_{min}}{L_{eff}} > 1.5$  باشد،  $R_g$  برابر واحد خواهد بود.

که در آن:

$b$ =عرض مؤثر تعیین شده مطابق با ضوابط فصل دوم با فرض تنש برابر با  $F_y$  و  $w$  حداکثر عرض قسمت مستوی

برابر است با  $W_{min}$

$=$ حداقل تنش تسلیم  $F_y$

$t$ =ضخامت طراحی ورق اتصال

برای روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز برابر است با  $\Omega = 2.5$  و برای روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت  $\phi_c = 0.6$  می‌باشد.

$W_{min}$  باید کمترین مقدار عرض واقعی ورق اتصال یا مقطع ویتمور باشد. مقطع ویتمور با فرض گسترش مقطع ناحیه اتصال با زاویه  $30^\circ$  درجه در امتداد دوطرف اتصال به سمت خارج روی اولین ردیف اتصال دهنده‌ها، مطابق شکل (۴-۴) به دست می‌آید.  $L_{eff}$  برابر با متوسط طول بین دو عضو مطابق شکل (۴-۵) است.

استفاده از رابطه فوق در محدوده زیر مجاز است:


ضخامت طراحی ورق اتصال:  $1/4$  تا  $2/6$  میلی‌متر

مقاومت تسلیم طراحی ورق اتصال:  $228$  تا  $345$  مگاپاسکال


$W_{min}/L_{eff} : 0.8$  تا  $1.6$

الگوی اتصال عضو یال به ورق اتصال: حداقل دو ردیف با دو اتصال در هر ردیف



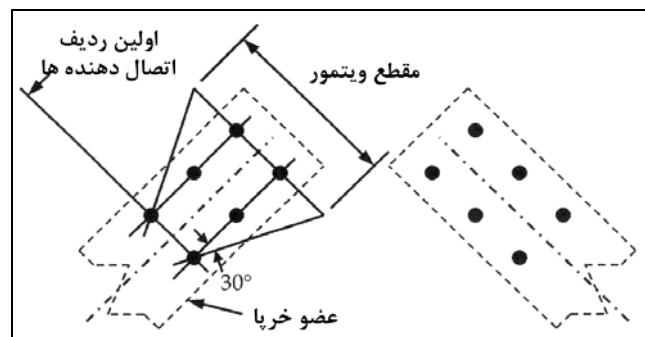

شکل ۴-۴ عرض ورق ویتمور

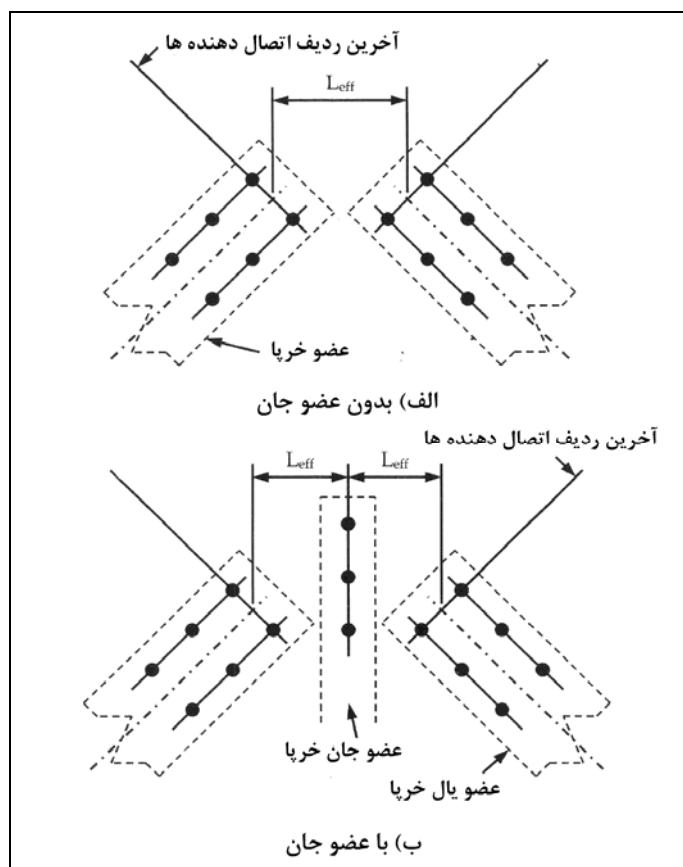

شکل ۵-۴ برای نمونه اتصال شکستگی شب

مقاومت کششی محوری اسمی ورق‌های اتصال نازک مسطح باید مطابق الزامات بند ۲-۳ باشد.



#### ۴-۵-۴- طراحی اتصال

##### ۱-۴-۵-۴ روشهای اتصال

پیچ، مهره و اتصالات جوشی باید مطابق فصل پنجم طراحی شود.

##### ۲-۴-۵-۴ اتصال برش زبانه‌ای برای مقاطع C شکل

برش و اتصال زبانه‌ای در اتصال پاشنه و شکستگی شبیه مطابق با طراحی خرپا مجاز می‌باشد.

(الف) در اتصال پاشنه با برش زبانه فقط یک بال و دارای سخت‌کننده جان با ممان اینرسی،  $I_{min}$ ، بزرگتر یا مساوی  $67000 \text{ mm}^4$ ، مقاومت برشی باید مطابق بند ۳-۳-۳ محاسبه شده و با استفاده از ضریب  $R$  کاهش داده شود.

$$R = 0.976 \frac{0.556c}{h} - \frac{0.532d_c}{h} \leq 1.0 \quad (31-4)$$

استفاده از رابطه فوق در محدوده زیر مجاز است:

$$\frac{h}{t} \leq 200, \quad 0.1 < \frac{c}{h} < 1, \quad 0.1 < \frac{d_c}{h} < 0.4$$

(ب) در اتصال پاشنه با برش زبانه فقط یک بال و دارای سخت‌کننده جان با ممان اینرسی  $I_{min}$ ، کمتر از  $67000 \text{ mm}^4$  مقاومت لهیدگی جان در پاشنه مطابق بند ۴-۳-۳ محاسبه شده و با استفاده از ضریب  $R$  کاهش داده شود.

$$R = 1.036 \frac{0.668c}{h} - \frac{0.0505d_c}{h} < 1.0 \quad (32-4)$$

استفاده از روابط فوق در محدوده زیر مجاز است:

$$\frac{h}{t} \leq 200, \quad 0.1 < \frac{c}{h} < 1, \quad 0.1 < \frac{d_c}{h} < 0.4$$

$c$  = طول زبانه مطابق شکل (۶-۴)


$d_c$  = ارتفاع زبانه مطابق شکل (۶-۴)

$I_{min}$  = ممان اینرسی سخت‌کننده نسبت به محور موازی جان یال خرپا

$h$  = عمق مستوی جان مقطع بریده شده

$t$  = ضخامت طراحی مقطع بریده شده



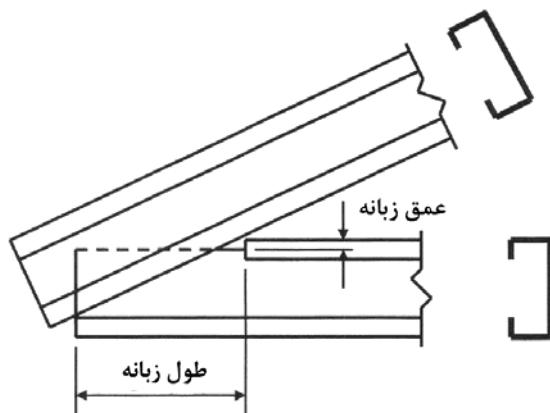

شکل ۶-۴ تعریف ابعاد زبانه خرپا

#### ۵-۵-۴- قابلیت بهره‌برداری

هنگام محاسبه تغییرشکل‌های خرپا، سطح مقطع اعضای خرپا را می‌توان به صورت کامل در نظر گرفت.

#### ۶-۴- اعضای مرکب و سیستم‌های سازه‌ای

##### ۱-۶-۴- کلیات

اعضای مرکب ساخته شده از مقاطع سبک و سیستم‌های سازه‌ای مطابق ضوابط این قسمت طراحی می‌شوند.

##### ۲-۶-۴- اعضای مرکب سازه‌ای

###### ۶-۲-۱- اعضای خمشی متتشکل از دو مقطع C

حداکثر فاصله طولی میان جوش‌ها یا سایر ادوات اتصال،  $S_{\max}$ ، برای اتصال دو مقطع C شکل و تشکیل یک مقطع I شکل باید برابر کمترین دو مقدار زیر باشد:

$$S_{\max} = \min \left( \frac{L}{6}, \frac{2gT}{mq} \right) \quad (33-4)$$

که در آن:



$$L = \text{طول دهانه تپر}$$

$g$  = فاصله عمودی میان دو ردیف اتصال نزدیک به بال تحتانی و فوقانی

T = مقاومت کششی مجاز یا طراحی اتصال در کشش مطابق فصل پنجم

$m$  = فاصله مرکز برش یک مقطع C شکل تا صفحه میانی جان

$q = \frac{\text{طول بار}}{\text{طول بار} + \text{ارتفاع بار}} = \frac{L}{L + h}$

که از این رابطه می‌توان برای تعیین مقاومت مجاز با این بارها استفاده کرد.

$$T_s = \frac{P_s m}{2g} \quad (34-4)$$

$P_S$  = بار متمرکز یا عکس العمل حاصل از ترکیب بار بحرانی در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز یا روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت می باشد.

حداکثر فاصله مجاز نقاط اتصال،  $S_{\max}$ ، به شدت باری که به صورت مستقیم به اتصال اعمال می‌شود، بستگی دارد. در صورت استفاده از اتصالات با فاصله یکنواخت در تمام طول تیر، فاصله  $S_{\max}$  در نقطهٔ حداکثر شدت بار تعیین می‌شود. در مواردی که این روش به نتیجهٔ غیراقتصادی به دلیل، فواصل نزدیک نقاط اتصال منتهی می‌شود، می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد.

الف) فاصله اتصالات در طول تیر با توجه به تغییر در شدت بار، تغییر نماید.

ب) ورق پوششی تقویتی به بال در محلی که بار متمرکز اعمال می‌شود، جوش شود. سپس مقاومت برشی مجاز یا طراحی اتصال بین ورق پوششی و بال به عنوان مقاومت  $T$  در نظر گرفته می‌شود. عمق تیر پایه  $g$  است.

پای اعضاي فشاري متشكل از دو مقطع در تماس با پكديگر، مقاومت محوري مجاز یا طراحی باید در تطابق با بند ۳-۴-

۱-الف و با اعمال اصلاحات زیر تعیین شوند. اگر مدهای کمانشی با ایجاد تغییر شکل های نسبی، نیروی برشی در اتصال

میان دو مقطع ایجاد نماید،  $KL/r_m$  با  $KL/r$  که به صورت زیر محاسبه می‌شود، جایگزین شود:

$$\left(\frac{KL}{r}\right)_m = \sqrt{\left(\frac{KL}{r}\right)_0^2 + \left(\frac{a}{r_i}\right)^2} \quad (35-4)$$

که در آن:

$(KL/r)_0$  = ضریب لاغری مقطع کامل حول محور عضو مرکب



- $a =$  فواصل بین نقاط اتصال پیچی یا جوشی میانی
- $t_i =$  حداقل شعاع ژیراسیون سطح مقطع کامل کاهش نیافته یک مقطع منفرد از عضو مرکب.  
برای سایر علائم به بند ۳-۴-۱-۱ رجوع شود.
- همچنین، مقاومت و فواصل ادوات اتصال باید شرایط زیر را تأمین نماید:
- فواصل بین اتصالات پیچی یا جوشی میانی،  $a$ ، محدود می‌شود به گونه‌ای که  $t_i/a$  از نصف ضریب لاغری حاکم بر عضو مرکب تجاوز ننماید.
  - نقاط انتهایی عضو فشاری مرکب باید به صورت زیر متصل شوند. توسط جوش با طولی که کمتر از حد اکثر پهنای عضو نباشد یا توسط اتصال دهنده‌هایی که در محدوده  $1/5$  برابر پهنای عضو، فاصله طولی آنها بیش از  $4$  برابر قطر نباشد.
  - اتصال پیچی یا جوشی میانی نقاط اتصال از اعضای طولی مرکب باید توانایی انتقال نیرو حداقل  $5\%$  مقاومت اسمی محوری عضو مرکب را در هر امتداد داشته باشد.

#### ۴-۲-۳-۳- فواصل نقاط اتصال در مقاطع دارای ورق پوششی

فاصله  $S$ ، در امتداد تنש، بین نقاط جوش یا پیچ متصل‌کننده ورق پوششی یا سخت‌کننده مجزا در فشار به عضو نباید از مقادیر ذکر شده در بندهای الف، ب و ج تجاوز نماید:

الف) میزانی که برای انتقال برش بین دو قسمت متصل شده برمبنای مقاومت مجاز یا طراحی لازم است.

$$(b) \quad 1.16 t \sqrt{E/f_c}$$

$t =$  ضخامت صفحه پوششی

$f_c =$  تنش فشاری در صفحه پوششی برای بار طراحی (بدون اعمال ضرایب)

ج) سه برابر پهنای مستوی کم عرض‌ترین اجزای فشاری سخت‌نشده محدوده اتصال که برای  $\frac{W}{t} < 0.5 \sqrt{E/F_y}$  نباید کمتر از  $1.11 t \sqrt{E/F_y}$  باشد و برای  $\frac{W}{t} \geq 0.5 \sqrt{E/F_y}$  نباید کمتر از  $1.33 t \sqrt{E/F_y}$  باشد. مگر آنکه فاصله نزدیک‌تری بر پایه بند الف یا ب مورد نیاز باشد.

در حالت جوش‌های گوشه منقطع موازی با راستای تنش، فاصله برابر با فاصله آزاد میان جوش‌ها به اضافه  $12.7\text{mm}$  در نظر گرفته شود. در سایر حالات، فاصله بین نقاط اتصال باید برابر فاصله محور تا محور آن نقاط در نظر گرفته شود. هنگامی که هیچیک از محدودیت‌های الف، ب، ج برآورده نشود، پهنای مؤثر باید مطابق فصل دوم تعیین شود. رعایت ضوابط فوق برای صفحات پوششی که فقط به عنوان پوشش محافظه کار رفته و عضو برابر نیستند، ضروری نیست.



### ۴-۶-۳- سیستم‌های ترکیبی

در سیستم‌هایی که از ترکیب مقاطع فولادی سرد نوردشده با مصالح دیگر ساخته می‌شوند قسمت‌های سرد نوردشده مطابق این آیین‌نامه و قسمت‌های دیگر بر اساس آیین‌نامه‌های مرتبط با آن مصالح انجام می‌گیرد.

### ۴-۶-۴- مهاربندی جانبی و پایداری جانبی

مهاربندها و سیستم‌های مهاربندی شامل اتصالات، باید دارای مقاومت و سختی کافی برای مهار پیچشی یا خمشی جانبی تیر یا ستون باشند و از لهیدگی موضعی در نقاط اتصال جلوگیری کنند. مهاربندی تیر دارای مقطع C یا Z شکل باید الزامات بند ۴-۶-۱ را برآورده نماید. مهاربندی اعضای فشاری تحت اثر بار محوری باید الزامات بند ۴-۶-۲ را تأمین نماید.

### ۴-۶-۴-۱- تیرهای با مقطع C و Z

ملاحظات مهاربندی برای جلوگیری از پیچش مقاطع C و Z، هنگامی که تیر در صفحه جان خود تحت اثر بار قرار می‌گیرد، یا زمانی که هیچ‌یک از بال‌ها به عرشه یا مصالح پوششی به گونه‌ای متصل نشده‌اند که مانع از تغییرمکان جانبی بال شود، باید در نظر گرفته شود. هنگامی که فقط بال فوقانی متصل باشد، باید به بند ۴-۶-۱-۲-۱ رجوع شود. در محل‌هایی که هر دو بال متصل شده‌اند، نیاز به مهاربندی اضافی نمی‌باشد.

### ۴-۶-۱-۱- حالت عدم اتصال بال‌ها به ورق مشارکت‌کننده در مقاومت و پایداری مقطع C یا Z شکل

محور x باید به عنوان محور عمود بر جان و محور y باید به عنوان محور موازی جان ماربر مرکز سطح مقطع در نظر گرفته شود. مختصات x و y باید به گونه‌ای موقعیت‌یابی شود که یکی از بال‌ها در ربع مثبت صفحه x و y مطابق شکل (۱۱-۴) قرار گیرد. مهارهای میانی در بال فوقانی و تحتانی اعضای با مقطع C یا Z شکل باید بر مبنای مقاومت P<sub>L1</sub> و P<sub>L2</sub> طراحی شوند که در آن P<sub>L1</sub> نیروی مهاری مورد نیاز بر روی بال، در ربع مثبت محورهای x و y می‌باشد و P<sub>L2</sub> نیروی مهاری در بال دیگر است.

#### الف) بارهای یکنواخت

$$P_{L1} = 1.5[W_y K' \left( W_x/2 \right) + (M_z/d)] \quad (36-4)$$

$$P_{L2} = 1.5[W_y K' \left( W_x/2 \right) (M_z/d)] \quad (37-4)$$



هنگامی که بار یکنواخت  $W$ ، در صفحه جان اعمال شود،  $W_y = W$  باشد، آنگاه:

برای مقاطع C شکل:

$$P_{L1} = P_{L2} = 1.5(m/d) W \quad (38-4)$$

برای مقاطع Z شکل:

$$P_{L1} = P_{L2} = 1.5(I_{xy}/2I_x) W \quad (39-4)$$

که در آن:

$W_x$  و  $W_y$  = مولفه‌های بار طراحی  $W$  به ترتیب موازی محور x و y است. اگر بار در جهت مثبت x و y اعمال شود،  $W_y$  و  $W_x$ ، مثبت هستند.

$W$  = بار طراحی یا بار ناشی از بحرانی ترین ترکیبات بار به روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز یا روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت و در فاصله  $0.5a$  در هر طرف مهار می‌باشد.

$a$  = فاصله طولی میان محور مرکزی مهاربندها

$K'$  = صفر برای مقاطع C شکل و  $I_{xy}/2I_x$  برای مقاطع Z شکل

$I_{xy}$  = ممان اینرسی ضربی مقطع کل کاهش نیافته

$I_x$  = ممان اینرسی مقطع کل کاهش نیافته حول محور x


$M_Z$  = لنگر پیچشی بار  $W$  حول مرکز برش که برابر است با:

$$M_Z = W_x e_{sy} + W_y e_{sx}$$

$e_{sy}$  و  $e_{sx}$  = خروج از مرکزیت مؤلفه‌های بار که نسبت به مرکز برش که به ترتیب در جهت x و y اندازه‌گیری می‌شود.

$d$  = عمق مقطع

$m$  = فاصله مرکز برش تا صفحه میانی جان مقطع C شکل

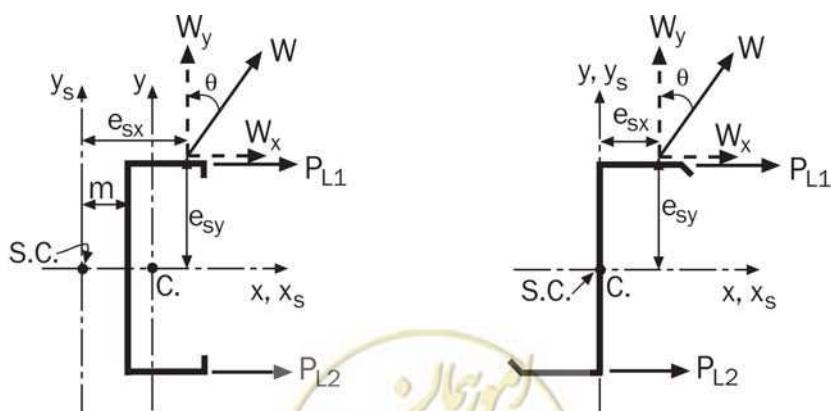

شکل ۷-۴ سیستم مختصات و جهت مثبت نیروها

**ب) بارهای متمرکز:**

$$P_{L1} = P_v K' \left( P_x / 2 \right) + \left( M_z / d \right) \quad (4+ - 4)$$

$$P_{L2} = P_y K' \left( P_x / 2 \right) \left( M_Z / d \right) \quad (41-4)$$

هنگامی که بار طراحی در صفحه جان اعمال می‌شود،  $P_y = P$  باشد، آنگاه:

رای مقاطع C شکا

$$P_{L1} = P_{L2} = (m/d)P \quad (42-4)$$

برای مقاطع Z شکل:

$$P_{L1} = P_{L2} = \left( I_{xy}/2I_x \right) P \quad (43-4)$$

که در آن:

$P_x$  و  $P_y$ : مؤلفه‌های بار طراحی  $P$  به ترتیب موازی محور  $x$  و  $y$  می‌باشند. اگر بار در جهت مثبت  $x$  و  $y$  اثر نماید،  $P_x$  و  $P_y$  مثبت هستند.

$$M_Z = P_x e_{sy} + P_y e_{sx}$$

لنگر پیچشی  $P$  حول مرکز پرش که برای است با:

$P = \text{بار متمرکز طراحی در فاصله } 0.3a \text{ در هر طرف مهار، به اضافه } (L/a - 1) \cdot 1.4 \text{ برابر هر بار طراحی متمرکز در فاصله بین } 0.3a \text{ تا } a \text{ نسبت به مهار (بار متمرکز طراحی، بار ناشی از بحرانی ترین ترکیبات بار روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز پا روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت میباشد).}$

L = فاصله بار متتمر کز از مهار

نیروی مهاری،  $P_{L1}$  و  $P_{L2}$  در محلی که مهار برای جلوگیری از حرکت بال متناظرش در جهت منفی  $x$  لازم باشد، مشت آست.

مهاربندها باید به گونه‌ای متصل شوند که بتوانند به صورت مؤثر مقطع را در مقابل تغییرمکان جانبی هر دو بال در نقاط انتهایی مدنظر نهادند.

هنگامی که تمام بارها و عکس العمل‌های یک تیر، به اعضایی از قاب که مقطع آنها به صورت مؤثر در مقابل دوران پیچشی و تغییر مکان جانبی مهار شده است، منتقل شوند، هیچ نوع مهار اضافی مورد نیاز نیست مگر موردی که تأمین مقاومت، بر اساس بند ۳-۲-۱-۱ ض و ۴، باشد.

۴-۶-۲- مهار بندی، اعضا، فشار، که به صورت مجموع، یا گذار، شده‌اند

مقاومت مهار مورد نیاز برای جلوگیری از انتقال جانبی در نقطه مهار برای یک عضو فشاری منفرد باید به صورت زیر حاصل شود:



$$P_{br,1} = 0.01 P_n \quad (44-4)$$

سختی مورد نیاز مهاربند برای جلوگیری از انتقال در نقطه مهار برای یک عضو فشاری منفرد باید به صورت زیر محاسبه شود:

$$\beta_{br,1} = \frac{2[4 - 2/n]P_n}{L_b} \quad (45-4)$$

که در آن:

$$P_{br,1} = \text{ مقاومت اسمی مورد نیاز مهاربند برای عضو فشاری منفرد}$$

$$P_n = \text{ مقاومت فشاری محوری اسمی برای عضو فشاری منفرد}$$

$$\beta_{br,1} = \text{ سختی مورد نیاز مهاربند برای عضو فشاری منفرد}$$

$$n = \text{ تعداد محل‌های مهاربندی میانی با فواصل مساوی}$$

$$L_b = \text{ فاصله بین مهارها در عضو فشاری}$$

#### ۴-۶-۵- دیافراگم کف، سقف یا دیوار فولادی

مقامات برشی اسمی داخل صفحه دیافراگم،  $S_n$ ، باید براساس محاسبات یا آزمایش تعیین شود. ضریب اطمینان و ضرایب کاهش مقاومت برای این گونه سیستم‌ها در جدول (۲-۴) ارائه شده است. اگر مقاومت برشی اسمی صرفاً براساس آزمایش بدون تعریف تمامی آستانه‌های حد نهایی بدست آید، ضرایب بار و کاهش مقاومت باید محدود به مقادیر داده شده در جدول (۲-۴) برای انواع اتصالات و مدهای خرابی مربوط شود.

$$\Omega_d = \text{ ضریب اطمینان دیافراگم در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز}$$

$$\varphi_d = \text{ ضریب کاهش مقاومت در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت}$$

جدول ۲-۴ ضریب اطمینان و ضرایب کاهش مقاومت برای دیافراگم‌ها

حالات حدى				نوع اتصال	نوع بار یا ترکیبات آن شامل
کمانش پائل <sup>(۱)</sup>		اتصال مربوط			
$\phi_d$ (LRFD)	$\Omega_d$ (ASD)	$\phi_d$ (LRFD)	$\Omega_d$ (ASD)		
$0,8$	$2$	$0,55$	$3$	جوش	زلزله
		$0,65$	$2,5$	پیچ خودکار	
		$0,7$	$2,35$	جوش	
				پیچ خودکار	باد

		۰.۶	۲۶۵	جوش	سایر انواع بار
		۰.۶۵	۲.۵	پیچ خودکار	

۱: کمانش پانل، کمانش خارج صفحه پانل است و کمانش موضعی آن در محل اتصالات نمی‌باشد.

برای اتصالات مکانیکی به غیر از پیچ‌ها:

الف)  $\Omega_d$  نباید کمتر از مقادیر جدول (۲-۴) برای پیچ‌ها باشد.

ب)  $\Phi_d$  نباید بزرگ‌تر از مقادیر جدول (۲-۴) برای پیچ‌ها باشد.

#### ۴-۶-۶-۶- سقف‌های فلزی و سیستم‌های دیواری

ضوابط بند ۴-۶-۶-۳ تا ۴-۶-۶-۱ باید در طراحی سیستم‌های سقف و دیوار فلزی که شامل لایه‌های فولادی سرد نورده شده، تیرچه‌های نگهدارنده پوشش دیوار، اتصالات دیوار به سقف و پانل‌های دیوار، یا نگهدارنده پانل‌های سقفی موجودار بر حسب نوع کاربرد به کار رود.

#### ۴-۶-۶-۱- لایه‌ها، تیرچه‌های نگهدارنده پوشش دیوار و سایر اعضاء

##### ۴-۶-۱-۱- اعضای خمشی دارای یک بال متصل به عرشه یا ورق پوششی

این بند در طراحی تیرهای سراسری در نواحی بین نقاط عطف نمودار لنگر تا تکیه‌گاه یا ناحیه طرهای تیر کار برد ندارد. مقاومت خمشی اسمی،  $M_n$ ، مقطع C یا Z شکل بارگذاری شده در صفحه موازی جان، بال کششی متصل به عرشه دال یا ورق پوششی و بال فشاری مهار جانبی نشده، مطابق رابطه (۴-۶-۴) محاسبه می‌شود.

$$M_n = R S_e F_y \quad (4-6-4)$$

که در آن  $R$  از جدول (۳-۴) برای مقاطع C یا Z شکل در دهانه ساده بدست می‌آید. مقدار  $R$  در دهانه‌های سراسری به صورت زیر می‌باشد:

برای مقاطع C شکل

برای مقاطع Z شکل

و  $S_e$  مقادیر تعریف شده در بند ۳-۳-۱-۱ می‌باشد.

ضریب کاهش  $R$ ، باید برای سیستم‌های سقف و دیواری که دارای شرایط می‌توان به کار برد:

(۱) عمق عضو کوچک‌تر از ۲۹۲ mm

(۲) بال‌ها دارای سخت‌کننده فشاری باشند

(۳)  $60 \leq \frac{\text{ضخامت}}{\text{عمق}} \leq 170$



(۴) عرض بال / عمق  $\leq ۴,۵$

(۵)  $۴,۳ \leq$  ضخامت بال / پهنتای بخش مستوی بال  $\leq ۱,۶$

(۶) در سیستم‌های با دهانه سراسری، طول همپوشانی در هر تکیه‌گاه داخلی در هر جهت نباید کمتر از  $1,۵d$  باشد.

(۷) طول دهانه عضو نباید از  $10\text{ m}$  بیشتر باشد.

(۸) حرکت جانبی هر دو بال باید در تکیه‌گاه‌ها مهار شود.

(۹) سقف یا پانل‌های دیواری باید دارای صفحات فولادی با حداقل تنش تسلیم  $340\text{ MPa}$  و حداقل ضخامت فلز پایه  $۰,۴6\text{ mm}$  باشد. حداقل عمق ورق موجودار  $۲۹\text{ mm}$  و حداقل فاصله مرکز به مرکز  $۳۰,۵\text{ mm}$  باشد. همچنین باید به گونه‌ای متصل شوند که به صورت مؤثر از حرکت نسبی بین پانل و بال لایه جلوگیری شود.

(۱۰) عایق باید از نوع پوشش الیاف شیشه با ضخامت  $۰\text{ mm}$  تا  $۱۵,۲\text{ mm}$  که بین عضو و پانل فشرده شده به صورت سازگار با اتصالات به کار رفته، باشد.

(۱۱) نوع اتصال دهنده حداقل پیچ خودکار یا پیچ فلزی مخصوص ورق فولادی نمره  $۱۲$  (قطر  $۵,۴۹\text{ mm}$ ) یا پرج با قطر  $۴,۷۶\text{ mm}$  با واشر به قطر  $۱۲,۷\text{ mm}$  باشد.

(۱۲) فاصله مرکز به مرکز اتصال دهنده نباید بیش از  $۳۰,۵\text{ mm}$  باشد، و محل آنها باید در نزدیکی مرکز بال تیر و مجاور لبه بالایی پانل باشد

(۱۳) تنش تسلیم طراحی عضو نباید از  $۴۱,۰\text{ MPa}$  تجاوز نماید.

برای سیستم لایه‌های سرتاسری که در آن طول دهانه‌های مجاور بیش از  $۲۰\%$  تغییر نماید، مشابه دهانه‌های ساده مقادیر  $R$  دهانه‌های مجاور باید از جدول (۳-۴) به دست آید.

جدول ۳-۴ مقادیر  $R$  برای مقطع Z یا C شکل در دهانه ساده

$R$	نوع مقطع	محدوده عمق (mm)
$0,7$	Z یا C شکل	$d \leq 165$
$0,65$	Z یا C شکل	$165 \leq d \leq 216$
$0,5$	Z	$216 \leq d \leq 292$
$0,4$	C	$216 \leq d \leq 292$



به منظور کاهش اثرات عایق فشرده شده بین ورق پوششی و عضو، در اعضای به کار رفته در دهانه ساده، R کاهش داده می‌شود. این کاهش باید با ضرب ضریب R حاصل از جدول (۴-۳) در ضریب اصلاح  $\alpha$ ، به شرح زیر محاسبه شود:

$$r = 1.00 \quad 0.0004t_i \quad (\% - \%)$$

که در آن:

$t_i$  = ضخامت عایق پوششی الیاف شیشه فشرده نشده است

در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز  $\Omega_b = 1.67$  و در روش طراحی بر اساس ضریب بار و مقاومت  $\varphi_b = 0.9$  می‌باشد.

مقاومت خمی مجاز یا طراحی مقاطع C یا Z شکل که در صفحه موازی با جان بارگذاری شده‌اند و بال بالای آنها نگه‌دارنده سقف موج‌دار می‌باشد باید با توجه به ضوابط مهار گستته نقطه‌ای (الزامات بند ۱-۳-۲-۱) به دست آید و یا از ضوابط این بند استفاده شود. برای محاسبه مقاومت مجاز یا طراحی باید ضریب اطمینان و ضریب کاهش مقاومت این بند در مقاومت اسمی  $M_n$  که از رابطه  $(48-4)$  به دست می‌آید، اعمال شود.

$$M_n = RS_e F_v \quad (\% - \%)$$

در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز  $\Omega_b = 1.67$  و در روش طراحی بر اساس ضریب بار و مقاومت  $\varphi = 0.9$  می‌باشد.

$R$  = ضریب کاهش که باید براساس روش آزمایش AISI S 908 ارائه شده تعیین شود.

برای تعاریف  $S_e$  و  $F_y$  به بند ۳-۱-۳ مراجعه شود.

#### ۴-۶-۳-۱-۶-۶-۴- فشار در اعضای با یک بال متصل به عرشه یا ورق پوششی

ضوابط این بند شامل مقاطع C یا Z شکل که به صورت متمرکز در امتداد محور خود بارگذاری شده‌اند و دارای صرفاً یک بال متصل به عرسه یا ورق‌های پوششی هستند، می‌باشد.

مقاومت محوری اسمی مقاطع C یا Z شکل تک دهانه ساده یا سرتاسری براساس بند الف و ب محاسبه می‌شود.

الف- مقاومت اسمی حول محور ضعیف براساس رابطه (۴۹-۴) محاسبه می شود. در محاسبه مقاومت مجاز یا طراحی از ضریب اطمینان  $\Omega_b = 1.8$  و ضریب کاهش مقاومت  $\varphi = 0.85$  استفاده می شود. رابطه (۴۹-۴) در سیستم آحاد SI است.

$$P_n = C_1 C_2 C_3 \text{ AE} / 29500 \quad (49-4)$$

$$C_1 = 0.79x + 0.54 \quad (\Delta = -4)$$



$$C_2 = 0.0046t + 0.93 \quad (۵۱-۴)$$

$$C_3 = 0.0985b - 0.064d + 22.8 \quad (۵۲-۴)$$

که در آن:

$x$  = برای مقاطع Z شکل، فاصله نقطه اتصال از لبه خارجی جان تقسیم بر پهنای بال همان‌گونه که در شکل (۸-۴) نشان داده شده است. برای مقاطع C شکل، پهنای بال منهای فاصله اتصال از لبه خارجی جان تقسیم بر پهنای بال همان‌گونه که در شکل (۸-۴) نشان داده شده است. برای مقاطع Z شکل  $x = a/b$  و برای مقاطع C شکل  $x = (b - a)/b$  می‌باشد.

$t$  = ضخامت مقطع C یا Z شکل (mm)

$b$  = پهنای بال مقطع C یا Z شکل (mm)

$d$  = عمق مقطع C یا Z شکل (mm)

$A$  = سطح مقطع کل کاهش نیافته مقطع C یا Z شکل

$E$  = مدول الاستیسیته فولاد برابر MPa ۲۰۳۰۰۰

برای استفاده از رابطه (۴-۴۹) باید در سیستم‌های دیواری و سقفی شرایط زیر برقرار باشد:

$$(1) t \leq 3,22 \text{ mm}$$

$$(2) 152 \text{ mm} \leq d \leq 305 \text{ mm}$$

(3) بال دارای سخت‌کننده فشاری باشد

$$(4) 70 \leq d/t \leq 120$$

$$(5) 2,8 \leq d/b \leq 5$$

$$(6) 50 \leq \text{ضخامت بال / پهنای ناحیه مستوی بال} \leq 16$$

(7) حرکت جانبی هر دو بال در تکیه‌گاه مهار شود.


(8) پانل‌های دیواری فولادی یا سقف فولادی با نقاط اتصال دارای فاصله مرکز به مرکز حداقل ۳۰۵ mm و سختی

جانبی دورانی حداقل N/m/m می‌باشند. تنش تسليیم حداقل ۲۳۰ MPa

(9) طول دهانه بیشتر از ۱۰ متر نباشد.

ب- مقاومت موجود حول محور قوى باید براساس بند ۳-۴-۳ و ۳-۱-۴-۱ تعیین شود.



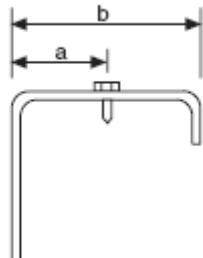

شکل ۸-۴ تعریف X

## ۴-۶-۱-۴- فشار در اعضای با مقطع Z شکل و یک بال متصل به سقف موج دار

ضوابط این بند مربوط به مقاطع Z شکل که به طور مرکز در امتداد محور طولی بارگذاری شده‌اند و دارای یک بال متصل به سقف موجدار هستند، می‌باشد. مقاومت اسمی محوری دهانه ساده یا سراسری مقاطع Z شکل مطابق با قسمت (الف) و (ب) به دست می‌آید. ضریب اطمینان  $1.8 = \Omega_b$  و ضریب کاهش مقاومت  $\varphi = 0.85$  می‌باشد.

**(الف)** برای مقاومت اسمی حول محور ضعیف

$$P_n = k_{af} R F_y A \quad (53-4)$$

که در آن :

اگر  $d/t \leq 90$  باشد،  $K_{af} = 0.72$  و اگر  $90 < d/t \leq 130$  باشد،  $K_{af} = 0.36$  و اگر  $d/t > 130$  باشد،  $K_{af} = 0.2$ .

$R$  = ضریب کاهش که باید بر اساس روش ارائه شده در AISIS908 تعیین شود.

$A$  = سطح مقطع کل (کاهش نیافته) مقطع Z شکل

$Z$  = عمق مقطع

$t$  = ضخامت مقطع

برای استفاده از رابطه (۵۳-۴) در سقف‌ها شرایط زیر باید برقرار باشد.

۱) ضخامت پرلين،  $t \leq 322 \text{ mm}$   $137 \text{ mm} \leq t \leq$  (۱)

$152 \text{ mm} \leq d \leq 305 \text{ mm}$  (۲)

۳) بال دارای سخت‌کننده فشاری باشد

$70 \leq d/t \leq 170$  (۴)

۵) که در آن  $b \leq d/b \leq 5$  عرض بال مقطع Z است

۶)  $50 < \Delta h <$  ضخامت / پهنای ناحیه مستوی بال  $\leq 16$



- ۷) حرکت جانبی هر دو بال باید در تکیه‌گاه‌ها مهار شود.

۸) تنşیش تسلیم باید کوچکتر از  $483 \text{ MPa}$

ب) مقاومت حول محور قوى را می توان مطابق ضوابط قسمت ۱-۴-۳ و ۱-۴-۱ به دست آورد.

#### ۴-۶-۲- مهار و مهار بندی، سیستم سقف یام

۴-۶-۲-۱- مهار سیستم سقف لایه دار تحت اثر بار ثقلی با بال فوکانی لایه متصل به پوشش فلزی

برای انتقال نیرو از دیافراگم سقف متصل به پوشش فلزی به سازه نگهدارنده باید از ادوات مهار مناسب با توجه به بندهای ۱-۳-۶-۱ و ۴-۳-۱ استفاده شود. هر وسیله مهاری باید برای تحمل نیروی  $P_L$ ، تعیین شده براساس رابطه (۵۴-۴) طراحی شود و باید حداقل سختی لازم رابطه (۴-۶۰) را برآورده سازد. همچنان، لایه‌ها باید از نظر جانبی توسط پوشش به نحوی مهار شوند تا حداکثر تغییرمکان جانی بال فوقانی بین نقاط مهار جانبی در بارهای اسمی از طول دهانه تقسیم ۳۶۰ تجاوز ننماید.

مهارکننده باید در هر دهانه لایه وجود داشته باشد و باید به بالای لایه یا نزدیک آن لایه متصل شود. اگر مهارکننده، مستقیماً به تمام لایه‌ها در هر دهانه لایه، متصل نشود، تمھیداتی باید برای انتقال نیروها از سایر لایه‌ها به وسائل مهارکننده‌ها در نظر گرفته شود. لازم است نشان داده شود که نیروی مورد نیاز،  $P_L$  می‌تواند به مهارکننده از طریق ورق پوششی سقف و اتصالاتش منتقل شود. سختی جانبی مهارکننده باید به وسیله تحلیل یا آزمایش تعیین شود. در این تحلیل، یا آزمایش، باید انعطاف حان لایه در ناحیه بالای اتصال، در نظر گرفته شود.

$$P_{Lj} = \sum_{i=1}^{N_p} P_i \frac{K_{eff\,i,j}}{K_{total\,i}} \quad (\Delta F - F)$$

که در آن:

$P_{Lj}$  = نیروی مهاری تحمل شده توسط مهارکننده  $j$  ام (این مقدار هنگامی که مهاربندی برای جلوگیری از انتقال لایه به سمت بالا و در راستای شیب بامضه دارد، مثبت است، نظر گفته ممکن است).

$N_p$  = تعداد خطوط لایه‌ها،  $\omega$ ، شب‌یام

( $i = 1, 2, \dots, N_p$ ) خط لایه

$j = 1, 2, \dots, N$  مها کننده ( ضرب باع )

$N_2$  = تعداد مها، کننده د، امتداد یک خط مها، کننده



$$P_i = C_1 W_{pi} \frac{C_2 I_{xy} L}{1000 I_x d} + C_3 \frac{(m+0.25b)t}{d^2} \alpha \cos \theta - C_4 \sin \theta \quad (55-4)$$

که در آن  $C_1$ ،  $C_2$ ،  $C_3$  و  $C_4$ ، ضرایب ارائه شده در جدول (۴-۴) تا (۶-۴) می‌باشند.

$W_{pi}$  = کل بار قائم لازم تحمل شده توسط لایه  $i$  ام در یک دهانه مطابق رابطه زیر:

$$W_{pi} = w_i L \quad (56-4)$$

$W_i$  = بار نقلی توزیع شده لازم که توسط لایه  $i$  ام در واحد طول حمل می‌شود (بر اساس ترکیب بار بحرانی در روش

طراحی براساس مقاومت مجاز یا روش طراحی براساس ضریب بار و مقاومت تعیین می‌شود)

$I_{xy}$  = ممان اینرسی ضربی مقطع کامل کاهش نیافته نسبت به محورهای مار از مرکز سطح موازی و عمود بر جان لایه

(برای مقاطع C-شکل  $I_{xy}=0$  است).

$L$  = طول دهانه لایه

$m$  = فاصله از مرکز برش تا صفحه میانی جان (برای مقاطع Z شکل  $m=0$  است).

$b$  = پهنای بال فوقانی لایه

$t$  = ضخامت لایه

$I_x$  = ممان اینرسی مقطع کامل کاهش نیافته حول محور عمود بر جان لایه مار از مرکز سطح

$d$  = عمق لایه

$\alpha$  = برای بال فوقانی واقع شده در جهت بالای شیب و  $1-\alpha$  برای بال فوقانی واقع شده در جهت پایین شیب

$\theta$  = زاویه بین صفحه قائم جان لایه

$K_{effi,j}$  = سختی جانبی مؤثر مهارکننده زام نسبت به لایه  $i$  ام

$$K_{effi,j} = \frac{1}{K_a} + \frac{d_{P_{i,j}}}{(C_6)LA_p E} \quad (58-4)$$

که در آن:

$d_{P_{i,j}}$  = فاصله در امتداد شیب بام بین لایه  $i$  ام و مهارکننده زام

$K_a$  = سختی جانبی وسایل مهارکننده

$C_6$  = ضریب ارائه شده در جدول‌های (۴-۴) تا (۶-۴)

$A_p$  = سطح مقطع کل پانل سقف بام در واحد عرض

$E$  = مدول الاستیسیته فولاد

$K_{totali}$  = سختی جانبی مؤثر تمام اجزای مقاوم در برابر نیروی  $P_i$

$$K_{totali} = \sum_{j=1}^{N_a} (K_{effi}) + K_{sys} \quad (59-4)$$



= سختی جانبی سیستم سقف بام، با حذف مهارکنندها  $K_{sys}$

$$K_{sys} = \frac{C_5}{1000} \left( N_p \right) \frac{E L t^2}{d^2} \quad (60-4)$$

برای سیستم‌های چنددهانه، نیروی  $P_i$  براساس رابطه (۵۵-۴) محاسبه می‌شود. ضرایب  $C_1$  تا  $C_4$  از جدول‌های (۴-۴) تا (۶-۴) برای "قاب خارجی"، "دهانه انتهایی" یا "مهار خارجی دهانه انتهایی" نباید کمتر از ۸۰٪ نیروی تعیین شده با استفاده از ضرایب  $C_2$  تا  $C_4$  متناظر با شرایط "سایر نقاط" باشد. در تکیه‌گاه (مهار تکیه‌گاهی) که در آن دو دهانه مجاور دارای خواص مقطع یا طول دهانه‌های متفاوتی می‌باشند، مقادیر  $P_i$  باید بر اساس متوسط مقادیر رابطه (۵۵-۴) که به صورت جداگانه برای هر دو دهانه محاسبه می‌شود، به دست آید. مقادیر  $K_{sys}$  و  $K_{effi,j}$  باید با استفاده از رابطه (۵۸-۴) و (۶۰-۴) با  $L$ ،  $t$  و  $d$  حاصل از متوسط مقادیر هر دو دهانه محاسبه شود.

برای سیستم‌های چنددهانه و مهارکننده در نقطه ۱/۳ یا میان‌دهانه، که در آن دهانه‌های مجاور دارای خواص مقطع یا طول‌های دهانه متفاوت در مقایسه با دهانه موردنظر دارند، مقادیر  $P_i$  از متوسط مقادیر رابطه (۵۶-۴) که برای هر سه دهانه محاسبه می‌شود، به دست می‌آید. مقادیر  $K_{sys}$  باید با استفاده از رابطه (۶۰-۴) با  $L$ ،  $t$  و  $d$  حاصل از متوسط مقادیر سه دهانه، محاسبه شود. مقادیر  $K_{effi,j}$  با استفاده از رابطه (۵۸-۴) و  $L$  که برابر با طول دهانه موردنظر می‌باشد، محاسبه می‌شود.

در دهانه انتهایی، هنگامی که متوسط مقادیر برای  $P_i$  محاسبه می‌شود باید از متوسط ویژگی‌ها برای محاسبه  $K_{sys}$  استفاده شود. هر مقدار متوسط با اضافه کردن مقدار اولین دهانه داخلی و دو برابر مقدار دهانه انتهایی و سپس تقسیم مجموع آن بر ۳ به دست می‌آید. سختی مؤثر کل در هر لایه باید رابطه زیر را برآورده نماید.

$$K_{totali} \geq K_{reg} \quad (61-4)$$

که در آن در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز  $\Omega = 2.00$  و  $K_{reg}$  برابر است با:

$$K_{reg} = \Omega \frac{20 \left| \sum_{i=1}^{N_p} P_i \right|}{d} \quad (62-4)$$

در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت  $\varphi = 0.75$  و  $K_{reg}$  برابر است با:

$$K_{reg} = \frac{1}{\varphi} \frac{20 \left| \sum_{i=1}^{N_p} P_i \right|}{d} \quad (63-4)$$

به جای رابطه (۵۵-۴) تا (۶۰-۴)، نیروهای مهار جانبی مجاز را می‌توان با استفاده از تحلیل جایگزین تعیین کرد. تحلیل جایگزین باید شامل اثرات مرتبه اول و دوم با درنظر گرفتن اثرات شبی سقف، پیچش ناشی از خروج از مرکزیت بار نسبت به مرکز برش، پیچش ناشی از مقاومت جانبی فراهم شده توسط ورق‌های پوشش و بار اعمالی مایل نسبت به محورهای اصلی باشد.



تحلیل جایگزین، همچنین باید شامل اثرات مهار جانبی و مهار دورانی فراهم شده بر اثر پوشش‌های متصل به بال فوقانی باشد. سختی وسایل مهارکننده باید در نظر گرفته شده و اثر انعطاف جان لایه در بالای محل اتصال مهارکننده، در آن لحاظ شود.

وقتی نیروهای مهاری جانبی از یک تحلیل منطقی به دست آید، حداکثر تغییرمکان جانبی بال لایه بین خطوط مهاربندی جانبی در بارهای اسمی نباید از مقدار طول دهانه تقسیم بر  $360^\circ$  تجاوز نماید. تغییرمکان بال فوقانی لایه در خط مهاربندی،  $\Delta_{tf}$ ، باید براساس بار ضریب‌دار در روش طراحی براساس ضرایب بار و مقاومت و بار اسمی در روش طراحی به روش مقاومت مجاز محاسبه شده و به مقادیر زیر محدود شود.

$$\Delta_{tf} \leq \frac{1}{\Omega} \frac{d}{20}$$

روش طراحی براساس مقاومت مجاز

(۶۴-۴)

$$\Delta_{tf} \leq \varphi \frac{d}{20}$$

روش طراحی براساس ضرایب بار و مقاومت

جدول ۴-۴ ضرایب برای مهارهای تکیه‌گاهی

C <sub>6</sub>	C <sub>5</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>		
۰,۱۷	۰,۴۳	۰,۹۹	۳۳	۸,۲	۰,۵	به صورت سرتاسری (TF) متصل شده	دهانه ساده
۰,۰۱۵	۰,۲۹	۰,۶۱	۲۸	۸,۳	۰,۵	ورق موجدار خود (SS) ایستا	
۰,۰۸۵	۰,۰۷۳	۰,۹۴	۶,۹	۱۴	۰,۵	قاب خارجی	TF
۰,۴۳	۲,۵	۰,۹۹	۱۸	۴,۲	۱	اولین قاب داخلی	
۰,۳۶	۱,۸	۰,۹۹	۲۳	۶,۸	۱	سایر نقاط	
۰,۲۵	۲,۴	۰,۳۵	۱۱	۱,۳	۰,۵	قاب خارجی	
۰,۱۳	۱,۶	۰,۷۷	۶۹	۱,۷	۱	اولین قاب داخلی	SS
۰,۱۷	۱,۴	۰,۷۱	۵۵	۴,۳	۱	سایر نقاط	



جدول ۴-۴ ضرایب برای مهار در نقاط میانی

C <sub>6</sub>	C <sub>5</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>		
۰,۴۲	۰,۷۵	۰,۹۶	۴۴	۷,۶	۱	به صورت سرتاسری متصل شده (TF)	
۰,۱۸	۰,۳۵	۰,۶۲	۱۵	۷,۵	۱	ورق موجدار خود ایستا (SS)	
۰,۳۳	۳,۱	۰,۹۵	۴۷	۸,۳	۱	دهانه انتهایی	
۰,۳۶	۳,۹	۰,۹۲	۵۳	۳,۶	۱	اولین دهانه داخلی	
۰,۳۱	۳,۱	۰,۹۳	۴۶	۵,۴	۱	سایر دهانه‌ها	
۰,۱۰۸	۲	۰,۵۴	۱۹	۷,۹	۱	دهانه انتهایی	
۰,۱۳	۲,۶	۰,۴۷	۴۱	۲,۵	۱	اولین دهانه داخلی	
۰,۱۵	۲,۷	۰,۴۶	۳۱	۴,۱	۱	سایر دهانه‌ها	

جدول ۴-۶ ضرایب برای مهارهای نقاط ۱/۳

C <sub>6</sub>	C <sub>5</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>		
۰,۴	۰,۳۹	۰,۹۸	۴۲	۷,۸	۰,۵	به صورت سرتاسری متصل شده (TF)	
۰,۱۸	۰,۱۹	۰,۷۳	۲۱	۷,۳	۰,۵	ورق موجدار خود ایستا (SS)	
۰,۰۴۳	۰,۷۲	۰,۹۸	۱۷	۱۵	۰,۵	مهار خارجی دهانه انتهایی	
۰,۲	۰,۸۲	۰,۹۶	۵۰	۲,۴	۰,۵	مهار داخلی دهانه انتهایی و مهار خارجی اولین دهانه داخلی	
۰,۱۲	۰,۶۹	۰,۹۶	۴۱	۶,۱	۰,۵	سایر نقاط	
۰,۰۳۵	۰,۵۹	۰,۷۲	۱۳	۱۳	۰,۵	مهار خارجی دهانه انتهایی	
۰,۱۴	۰,۲۰	۰,۶۴	۵۶	۰,۸۴	۰,۵	مهار داخلی دهانه انتهایی و مهار خارجی اولین دهانه داخلی	
۰,۰۱۴	۰,۱۰	۰,۶۵	۴۵	۳,۸	۰,۵	سایر نقاط	



#### ۴-۶-۲-۲-۶-۲-۶-۴- مهاربندی جانبی و پایدارکننده برای سیستم سقف دارای لایه

استفاده از مهاربندی پیچشی که از تابیدن عضو حول محور طولی جلوگیری نموده در ترکیب با مهاربندهای جانبی که در برابر تغییرمکان جانبی بال فوقانی مقاومت می‌نماید، به جای الزامات بند ۱-۳-۶-۴ مجاز است. مهاربند پیچشی باید از دوران پیچشی مقطع در تعدادی از نقاط در طول عضو جلوگیری نماید. اتصالات مهارها باید در یا نزدیک هر دو بال مقاطع باز نظیر C و Z اجرا شود. مؤثر بودن مهاربند پیچشی در جلوگیری از دوران پیچشی مقطع و مقاومت مورد نیاز مهارهای جانبی در خط قاب باید به وسیله تحلیل منطقی یا آزمایش به دست آید. تغییرمکان جانبی بال فوقانی مقطع C یا Z شکل در امتداد خط قاب باید به  $(20\Omega/d)$  برای محاسبات بر اساس روش مقاومت مجاز یا به  $\varphi d/20$  برای محاسبات بر مبنای روش ضرایب بار و مقاومت محدود شود. d عمق مقطع C یا Z شکل می‌باشد. تغییرمکان جانبی بین خطوط قاب، که در تراز بار اسمی (بدون ضریب) محاسبه شده، باید به  $L/180$  محدود شود، که L طول دهانه عضو است. برای جفت لایه‌های مجاور که با یکدیگر مهار جانبی لازم در مقابل تابیدگی را فراهم می‌سازند، مهار خارجی برای نیروهای پیچشی ضروری نمی‌باشد. در این محاسبات برای روش طراحی مقاومت مجاز  $\Omega = 2$  و برای روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت  $\varphi = 0.75$  می‌باشد.



# فصل پنجم

---

---

## اتصالات





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

**۱-۵- مقدمه**

اتصالات باید به گونه‌ای طراحی شوند که توانایی انتقال مقاومت مورد نیاز را با لحاظ نمودن خروج از مرکزیت(در صورت وجود) در اعضايی که به هم متصل کرده‌اند، داشته باشند. ضریب اطمینان  $\Omega$  و ضریب کاهش مقاومت  $\phi$  باید برای تعیین مقاومت مجاز یا مقاومت طراحی با توجه به روش طراحی معرفی شده در فصل اول به کار می‌روند.

**۲-۵- اتصالات جوشی**

معیارهای طراحی که در زیر ارائه می‌شود، برای اتصالات جوشی در اعضای سرد نورد سبکی معتبر است که موقعیت‌های جوشکاری مطابق جدول (۱-۵) باشد.

جدول ۱-۵ موقعیت‌های جوشکاری مجاز

موقعیت‌های جوشکاری						اتصال
جوش شیاری جناغی	جوش شیاری نیم جناغی	جوش گوشه روی خم یا T	جوش قوسی انگشتانه	جوش قوسی کام	جوش شیاری لب به لب	
تحت	تحت	تحت	تحت	-	تحت	صفحه به صفحه
افقی	افقی	افقی	افقی	-	افقی	
قائم	قائم	قائم	-	-	قائم	
سربالا	سربالا	سربالا	-	-	سربالا	
-	تحت	تحت	تحت	تحت	-	صفحه به عضو تکیه‌گاهی
-	افقی	افقی	-	-	-	
-	قائم	قائم	-	-	-	
-	سربالا	سربالا	-	-	-	

**۱-۶- جوش شیاری لب به لب اتصال**

مقاومت اسمی جوش شیاری در اتصالات لب به لب،  $P_n$ ، براساس یکی از روش‌های (الف) یا (ب) حسب شرایط آن تعیین می‌شود.

(الف) برای کشش یا فشار عمود بر سطح مؤثر، مقاومت اسمی  $P_n$  از رابطه (۱-۵) تعیین می‌شود.

$$P_n = L t_e F_y \quad (1-5)$$



ضریب اطمینان در روش طراحی براساس روش مقاومت مجاز برابر با  $\Omega = 1.7$  و ضریب کاهش مقاومت در روش طراحی بر اساس روش ضریب بار و مقاومت برابر با  $\varphi = 0.9$  است.

(ب) برای حالتی که سطح مؤثر مقطع در برش قرار دارد، مقاومت اسمی،  $P_n$ ، باید کمترین مقدار بدست آمده از روابط (۲-۵) و (۳-۵) در نظر گرفته شود.

$$P_n = L t_e 0.6 F_{xx} \quad (2-5)$$

و  $\Omega = 1.9$  و  $\varphi = 0.8$  می‌باشد.

$$P_n = L t_e \frac{F_y}{\sqrt{3}} \quad (3-5)$$

و  $\Omega = 1.7$  و  $\varphi = 0.9$  می‌باشد

که در آن:

$P_n$  = مقاومت اسمی جوش شیاری

$L$  = طول جوش شیاری

$t_e$  = بعد مؤثر گلوی جوش شیاری

$F_y$  = تنش تسلیم فولاد با مقاومت حداقل (کمترین تنش تسلیم فولاد بین اعضای متصل شونده)


$F_{xx}$  = مقاومت کششی الکترود

## ۲-۲-۵- جوش قوسی کام


جوش قوسی کام<sup>۱</sup>، برای جوشکاری صفحات فولادی به اعضای تکیه‌گاهی با ضخامت بیشتر یا اتصال صفحات در موقعیت جوشکاری تخت قابل استفاده است. در حالی که ضخامت کل صفحات فولادی به هم جوش شده بیش از ۳/۸۱ میلی‌متر شود، استفاده از این جوش مجاز نیست. واشر جوشکاری که در شکل‌های (۱-۵) و (۲-۵) نشان داده شده است، باید در مواردی که ضخامت صفحه کمتر از ۷۰ میلی‌متر است، به کار رود. ضخامت واشر باید بین ۱/۳ mm تا ۲ mm باشد و حداقل قطر سوراخ ۱۰ mm می‌باشد.  $d_e$  در جوش قوسی کام برابر حداقل قطر مؤثر ناحیه ذوب شده می‌باشد که نباید از ۹/۵ میلی‌متر کمتر باشد.

1. Arc Spot



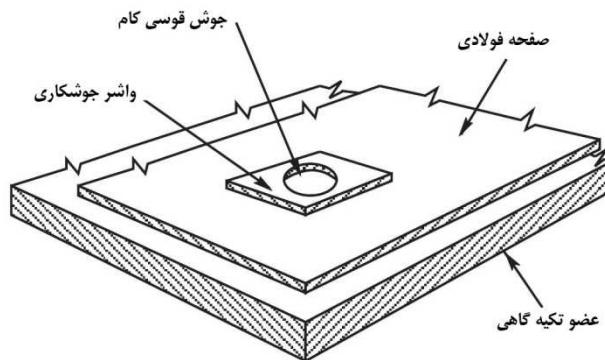


شکل ۱-۵ نمونه واشر جوشکاری

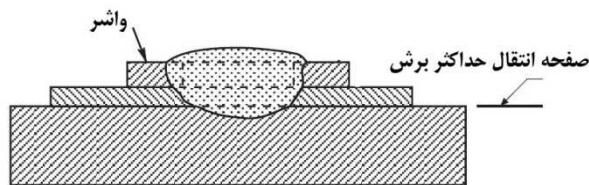

شکل ۲-۵ نمای جوش قوسی کام با استفاده از واشر جوشکاری


### ۲-۲-۵- حداقل فاصله جوش از لبه‌ها و انتهای ورق

فاصله مرکز جوش قوسی کام تا انتهای یا لبه عضو متصل شده، باید از  $1.5d$  کمتر باشد و در هیچ حالتی فاصله آزاد بین جوش و انتهای یا لبه عضو باید از  $d$  کمتر باشد که  $d$  قطر سطح خارجی جوش قوسی کام می‌باشد (شکل ۳-۵ و ۴-۵).

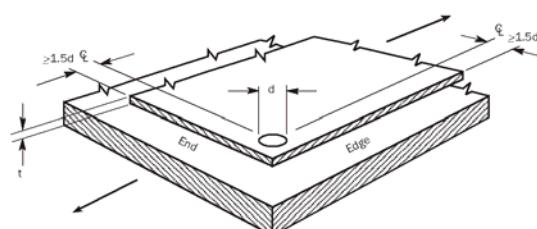

شکل ۳-۵ فاصله جوش قوسی کام از لبه و انتهای ورق- تک صفحه



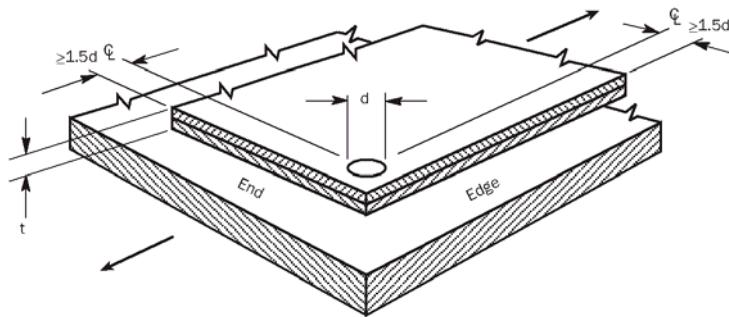

شکل ۴-۵ فاصله جوش قوسی کام از انتهای لبه ورق- دو صفحه روی هم

## ۲-۲-۲-۵- برش

## ۱-۲-۲-۲-۵- مقاومت برشی صفحه یا صفحات جوش شده به اعضای تکیه‌گاهی ضخیم‌تر

مقاومت برشی اسمی، جوش قوسی کام بین صفحات،  $P_n$ ، کمترین مقدار به دست آمده از قسمت (الف) و (ب) می‌باشد.

(الف)

$$P_n = \frac{\pi d_e^2}{4} 0.75 F_{xx} \quad (4-5)$$

و  $\Omega = 2.55$  و  $\varphi = 0.6$  می‌باشد.

$$\text{ب) اگر } \frac{d_a}{t} \leq 0.815 \sqrt{\frac{E}{F_u}} \text{ باشد:}$$

$$P_n = 2.2 t d_a F_u \quad (5-5)$$

و  $\Omega = 2.2$  و  $\varphi = 0.70$  می‌باشد.

$$\text{اگر } 0.815 \sqrt{\frac{E}{F_u}} < \frac{d_a}{t} < 1.397 \sqrt{\frac{E}{F_u}} \text{ باشد:}$$

$$P_n = 0.28 \left[ 1 + 5.59 \frac{\sqrt{E/F_u}}{d_a/t} \right] t d_a F_u \quad (6-5)$$

و  $\Omega = 2.8$  و  $\varphi = 0.55$  می‌باشد.

$$\text{اگر } \frac{d_a}{t} \geq 1.397 \sqrt{\frac{E}{F_u}} \text{ باشد:}$$



$$P_n = 1.4 t d_a F_u \quad (7-5)$$

و  $\Omega = 3.05$  و  $\varphi = 0.5$  می باشد.

که در آن:

$$P_n = \text{ مقاومت برشی اسمی جوش قوسی کام}$$

$d_e$  = قطر مؤثر ذوب شده در صفحه انتقال برش حداکثر که برابر است با:

$$d_e = 0.7d - 1.5t \leq 0.55d \quad (8-5)$$

$d$  = قطر سطح خارجی جوش قوسی کام

$t$  = مجموع ضخامت فلز پایه (بدون پوشش) صفحاتی که در انتقال برش از سطح حداکثر برش مشارکت دارند (شکل ۵)


.(۶-۵) ۵

$$\text{ مقاومت کششی فلز الکترود} = F_{xx}$$


$$d_a = \text{ متوسط قطر جوش قوسی کام در وسط ضخامت } t \text{ مطابق شکل های (۵-۵) و (۶-۵) که برابر است با: } t$$

$E$  = مدول الاستیسیته فولاد

$$\text{ مقاومت کششی} = F_u$$

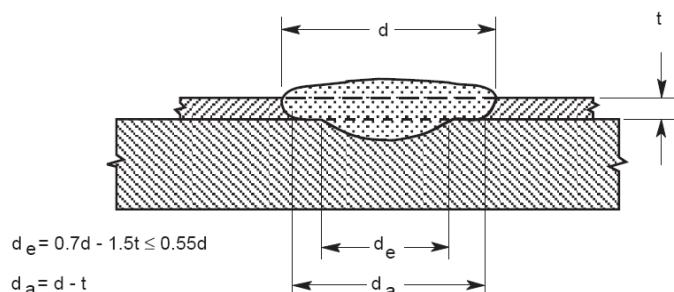

شکل ۵-۵ جوش قوسی کام- ضخامت صفحه تک

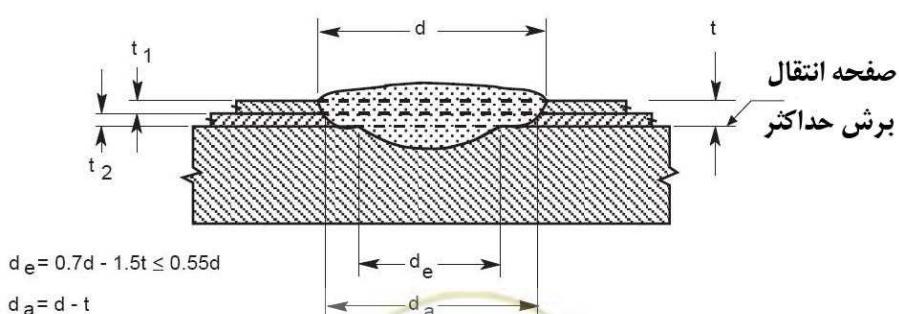

شکل ۶-۵ جوش قوسی کام- صفحات دو صفحه

### ۵-۲-۲-۲-۲-۲-۲- مقاومت برشی اتصال صفحه به صفحه

مقاومت برشی اسمی جوش بین دو صفحه با ضخامت یکسان (شکل ۷-۵) از رابطه ۹-۵ به دست می‌آید.

$$P_n = 1.65 t d_a F_u \quad (9-5)$$

و  $\Omega = 2.2$  و  $\varphi = 0.7$  می‌باشد.

که در آن:

$$P_n = \text{ مقاومت برشی اسمی اتصال صفحه به صفحه}$$


$$= F_u = \text{ مقاومت کششی}$$

همچنین باید شرایط زیر نیز برقرار باشد:

$$F_u \leq 40 \text{ MPa}$$

$$F_{xx} > F_2$$

$$0.7 \text{ mm} \leq t \leq 1.6 \text{ mm}$$

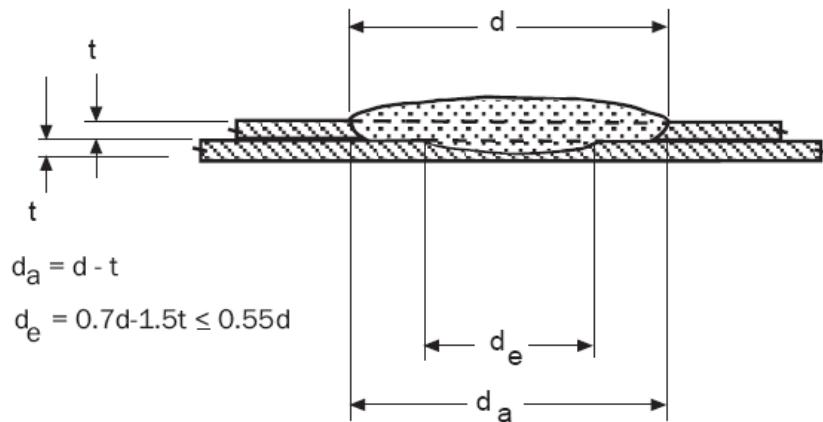

شکل ۷-۵ جوش قوسی کام- صفحه به صفحه

### ۵-۲-۳-۲-۳- کشش

مقاومت کششی اسمی برکنش (Uplift)،  $P_n$ ، برای جوش‌های کام بارگذاری شده بدون خروج از مرکزیت در اتصال صفحات به هم، کمترین مقدار محاسبه شده از روابط ۱۰-۵ و ۱۱-۵ می‌باشد.

$$P_n = \frac{\pi d_e^2}{4} F_{xx} \quad (10-5)$$



$$P_n = 0.8 \frac{F_u}{F_y}^2 t d_a F_u \quad (11-5)$$

ضرایب ایمنی و مقاومت برای پانل‌ها و سقف‌ها برابر است با  $\Omega = 2.5$  و  $\varphi = 0.6$  می‌باشد.

و برای سایر اعضا برابرند با  $\Omega = 3$  و  $\varphi = 0.5$  می‌باشد.

همچنین باید شرایط زیر تأمین شود:

$$t d_a F_u \leq 13.3 \text{ kN}$$

$$F_{xx} \geq 410 \text{ MPa}$$

$$F_u \leq 565 \text{ MPa}$$

$$F_{xx} > F_u$$

در شرایطی که بار دارای خروج از مرکزیت باشد، مقاومت کششی اسمی  $50\%$  مقدار به دست آمده از رابطه فوق در نظر گرفته می‌شود.

اگر در اتصالی چند صفحه وجود داشته باشد، مقاومت کششی اسمی براساس مجموع ضخامت این صفحات مطابق رابطه  $(11-5)$  تعیین می‌شود.

در اتصالات کناری عرضه سقف مقاومت کششی اسمی جوش اتصال  $70\%$  مقدار به دست آمده از روابط فوق در نظر گرفته می‌شود.

#### ۴-۲-۵-۴- ترکیب برش و نیروی کششی در جوش قوسی کام

برای اتصالاتی که تحت اثر ترکیب برش و کشش قرار دارد باید از روابط بند  $1-4-2-2-5$  یا  $2-4-2-5$  استفاده شود.

همچنین باید شرایط زیر تأمین شود.

$$F_u < 724 \text{ MPa}$$

$$F_{exx} \geq 414 \text{ MPa}$$

$$t d_a F_u \leq 13.3 \text{ kN}$$

$$F_u/F_y \geq 1.02$$

$$12 \text{ mm} \leq d \leq 26 \text{ mm}$$

#### ۴-۲-۵-۱- روش طراحی براساس مقاومت مجاز

برای اتصالات جوش قوسی کام که تحت اثر ترکیب برش و کشش قرار دارند، الزامات زیر باید تأمین شود:

$$\text{اگر } \frac{\Omega_t T}{P_{nt}}^{1.5} \leq 0.15 \text{ باشد نیازی به در نظر گرفتن اثر اندرکنش نیست.}$$

اگر  $\frac{\Omega_t T}{P_{nt}}^{1.5} > 0.15$  باشد، ترکیب برش و کشش باید طبق رابطه (۱۲-۵) کنترل شود.

$$\frac{\Omega_s Q}{P_{ns}}^{1.5} + \frac{\Omega_t T}{P_{nt}}^{1.5} \leq 1 \quad (12-5)$$

که در آن:

$\Omega_t$  = ضریب اطمینان  $P_{nt}$  مطابق قسمت ۳-۲-۲-۵

$T$  = مقاومت کششی مجاز مورد نیاز اتصال

$P_{nt}$  = مقاومت کششی اسمی مطابق قسمت ۳-۲-۲-۵

$\Omega_s$  = ضریب اطمینان  $P_{ns}$  مطابق قسمت ۲-۲-۲-۵

$Q$  = مقاومت برشی مجاز مورد نیاز اتصال

$P_{ns}$  = مقاومت برشی اسمی مطابق قسمت ۲-۲-۲-۵

#### ۲-۴-۲-۲-۵- روشن طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت

برای اتصالات جوش قوسی کام که تحت اثر ترکیب برش و کشش قرار دارند، الزامات زیر باید تأمین شود.

اگر  $\frac{T}{\varphi_t P_{nt}}^{1.5} \leq 0.15$  نیازی به در نظر گرفتن اثر اندرکنش تنش‌ها نیست

باشد، ترکیب برش و کشش باید طبق رابطه (۱۳-۵) کنترل شود:

$$\left( \frac{Q_u}{\phi_s P_{ns}} \right)^{1.5} + \left( \frac{T_u}{\phi_t P_{nt}} \right)^{1.5} \leq 1 \quad (13-5)$$

که در آن:

$T_u$  = مقاومت کششی مورد نیاز اتصال

$\phi_t$  = ضریب کاهش مقاومت  $P_{nt}$  مطابق قسمت ۳-۲-۲-۵

$P_{nt}$  = مقاومت کششی اسمی مطابق قسمت ۳-۲-۲-۵

$P_{ns}$  = مقاومت برشی اسمی مطابق قسمت ۲-۲-۲-۵

$Q_u$  = مقاومت برشی مورد نیاز اتصال

$\phi_s$  = ضریب کاهش مقاومت  $P_{ns}$  مطابق قسمت ۲-۲-۲-۵




**۳-۲-۵- جوش قوسی انگشتانه**

جوش انگشتانه<sup>۳</sup> فقط در موارد زیر مجاز است:

(الف) اتصال صفحه به عضو تکیه‌گاهی ضخیم‌تر در موقعیت جوشکاری تخت (مطابق شکل ۸-۵)

(ب) اتصال صفحه به صفحه در موقعیت جوشکاری افقی یا تخت

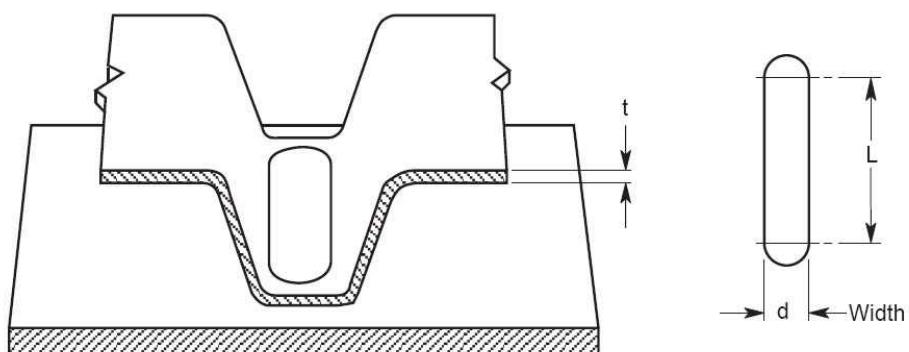


شکل ۸-۵ جوش‌های قوسی انگشتانه- صفحه به عضو تکیه‌گاهی در موقعیت جوشکاری تخت

**۳-۲-۶- حداقل فاصله جوش از لبه و انتهای ورق**

فاصله خط گذرنده از مرکز جوش انگشتانه از انتهایا یا لبه اعضای متصل شده نباید از  $1.5d$  کمتر باشد و در هیچ حالتی

فاصله آزاد جوش تا انتهایا یا لبه عضو نباید از  $d$  کمتر باشد. (مطابق شکل ۹-۵).

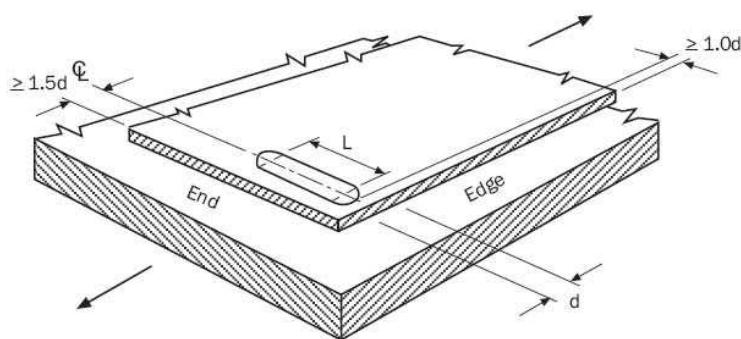

شکل ۹-۵ فاصله از لبه و انتهای در جوش‌های قوسی انگشتانه

۲-۳-۲-۵- برش

### ۵-۲-۳-۲-۱- مقاومت برشی صفحه یا صفحات جوش شده به عضو تکیه‌گاهی ضخیم تر

مقاومت اسمی برشی،  $P_n$ ، جوش انگشتانه بین صفحات بر اساس کمترین مقدار به دست آمده از روابط زیر تعیین می‌شود.

$$P_n = 0.75 \frac{\pi d_e^2}{4} + L d_e F_{xx} \quad (14-5)$$

$$P_n = 2.5t F_u (0.25L + 0.96d_a) \quad (15-5)$$

و  $\Omega = 2.55$  و  $\varphi = 0.6$  می‌باشد.

$P_n$  = مقاومت برشی اسمی جوش انگشتانه

$d_e$  = عرض اسمی جوش قوسی انگشتانه در ذوب شده برابر است با

$$d_e = 0.7d - 1.5t \quad (16-5)$$

که:

$d$  = عرض جوش سطح خارجی انگشتانه

$L$  = طول جوش انگشتانه بدون انتهای دایره‌ای آن. در محاسبات نباید  $L$  بیش‌تر از  $3d$  در نظر گرفته شود.

$d_a$  = متوسط عرض جوش انگشتانه

$$d_a = d - t \quad (17-5)$$

و  $t$  باید مطابق بند ۱-۲-۲-۲-۵ باشد.  $F_{xx}$ ،  $F_u$

### ۵-۲-۳-۲-۲-۱- مقاومت برشی اتصال صفحه به صفحه

مقاومت برشی اسمی جوش بین دو صفحه با ضخامت یکسان از رابطه (۱۸-۵) محاسبه می‌شود.

$$P_n = 1.65t d_a F_u \quad (18-5)$$

و  $\Omega = 2.2$  و  $\varphi = 0.7$  می‌باشد.

$P_n$  = مقاومت اسمی برشی اتصال صفحه به صفحه

$d_a$  = عرض متوسط جوش قوسی انگشتانه در وسط ضخامت  $t$  مطابق شکل ۱۰-۵ که برابر است با:  $d = d_a + t$


$d$  = عرض سطح خارجی جوش قوسی انگشتانه

$t$  = مجموع ضخامت فلز پایه (بدون پوشش) صفحاتی که در انتقال برش از سطح حداکثر برش مشارکت دارند. (شکل ۱۰-۵)

$F_u$  = مقاومت کششی صفحه

$F_{xx}$ ،  $F_u$  = باید مطابق قسمت ۱-۲-۲-۵ باشند.



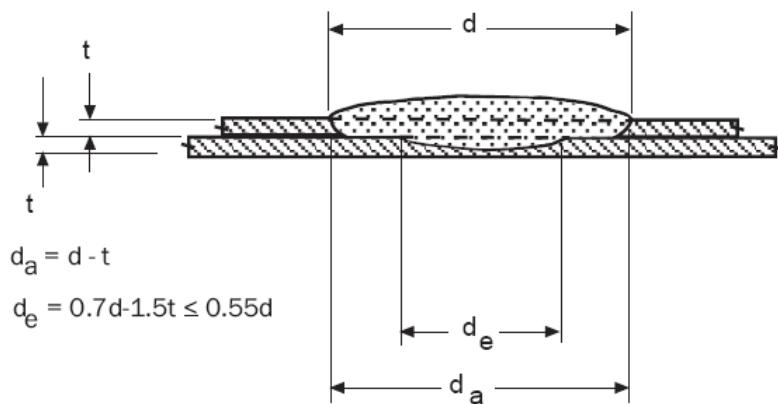

شکل ۱۰-۵ جوش قوسی انگشتانه صفحه به صفحه

**۱۰-۶-۴-۲-۵- جوش گوشه (Fillet)**

جوش گوشه می‌تواند در اتصال صفحات به یکدیگر و یا صفحات به اعضای فولادی ضخیم‌تر، استفاده شود. مقاومت اسمی برشی  $P_n$  جوش گوشه، باید مطابق ضوابط این قسمت تعیین شود.

**الف-بارگذاری طولی**

اگر  $L/t < 25$

$$P_n = 1 - \frac{0.01L}{t} L t F_u \quad (19-5)$$

و  $\Omega = 2.55$  و  $\varphi = 0.6$  می‌باشد.

اگر  $L/t \geq 25$

$$P_n = 0.75 L t F_u \quad (20-5)$$


و  $\Omega = 3.05$  و  $\varphi = 0.5$  می‌باشد.

**ب-بارگذاری عرضی**

$$P_n = L t F_u \quad (21-5)$$

و  $\Omega = 2.35$  و  $\varphi = 0.65$  می‌باشد.

ضخامت حداقل بین  $t_1$  و  $t_2$  مطابق شکل‌های (۱۱-۵) و (۱۲-۵) است. برای ضخامت بیشتر از ۲,۵۵ mm مقاومت اسمی به دست آمده از حالات (الف) و (ب) باید از رابطه زیر بیشتر شود.

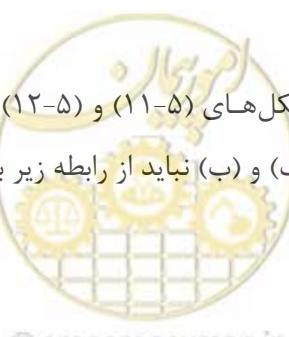

$$P_n = 0.75 t_w L F_{xx} \quad (22-5)$$

و  $\Omega = 2.55$  و  $\varphi = 0.6$  می‌باشد.

= مقاومت اسمی جوش گوشه  $P_n$


= طول جوش گوشه  $L$

و  $F_{xx}$  : مقادیر تعریف شده در قسمت ۱-۲-۲-۲-۵


$t_w$  = بعد مؤثر گلوی جوش است که برابر  $w_1 / w_2$  هر کدام کوچکتر باشد، است. (شکل‌های ۱۱-۵ و

(12-5)

$w_1 \leq t_1$  و  $w_2 \leq t_1$  ساق‌های جوش مطابق شکل‌های ۱۱-۵ و ۱۲-۵ است و در اتصال روی هم

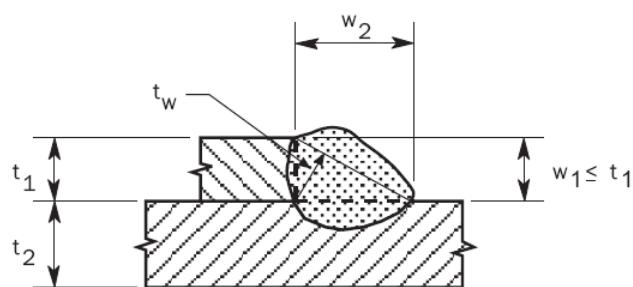

شکل ۱۱-۵ جوش‌های گوشه-اتصال روی هم

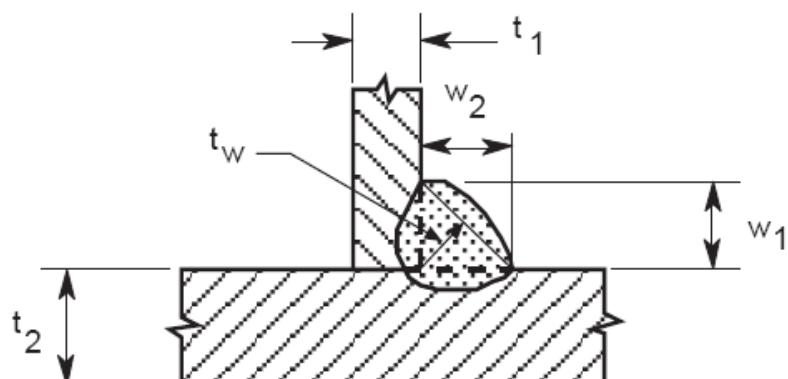

شکل ۱۲-۵ جوش گوشه-اتصال




**Flare-۲-۵ جوش شیاری**

جوش شیاری می‌تواند برای هر موقعیت جوشکاری اتصال، از جمله اتصال دو صفحه با جوش شیاری جناغی، جوش شیاری نیم جناغی همچنین اتصال صفحه به عضو فولادی ضخیم‌تر با جوش شیاری نیم جناغی به کار رود. مقاومت برشی اسمی، جوش شیاری،  $P_n$ ، و ضرایب اطمینان و کاهش مقاومت آن براساس ضوابط این قسمت تعیین می‌شود.


(الف) جوش شیاری نیم جناغی تحت اثر بارهای عرضی (مطابق شکل ۱۳-۵)

$$P_n = 0.833 t L F_u \quad (۲۳-۵)$$

و  $\varphi = 0.4$  و  $\Omega = 2.55$  می‌باشد.

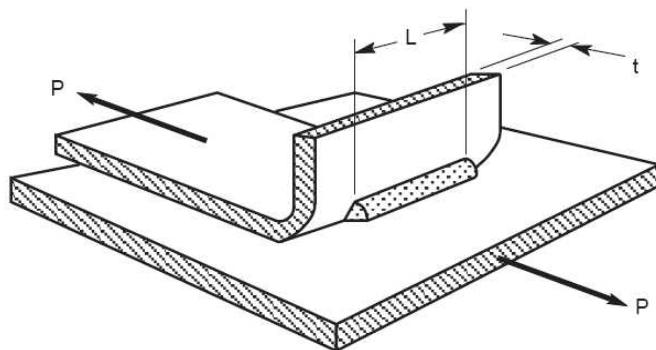


شکل ۱۳-۵ جوش شیاری نیم جناغی

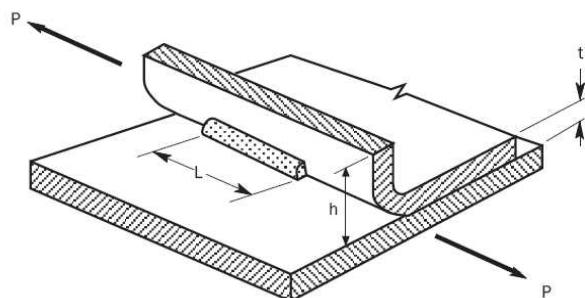

شکل ۱۴-۵ برش در جوش شیاری نیم جناغی



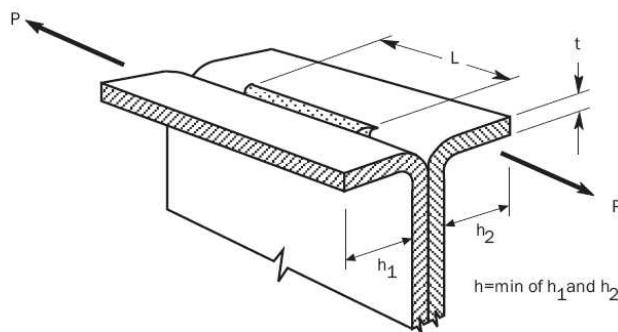

شکل ۱۵-۵ برش در جوش شیاری جناغی

ب) جوش شیاری تحت بارگذاری در راستای طولی (مطابق شکل ۱۴-۵ و ۱۵-۵)

$$\text{اگر } t < t_w < 2t \text{ یا } h \leq L$$

$$P_n = 0.75 t L F_u \quad (۲۴-۵)$$

$$\text{اگر } t_w > 2t \text{ یا } h > L$$

$$P_n = 1.5 t L F_u \quad (۲۵-۵)$$

$$\text{و } \varphi = 0.55 \text{ و } \Omega = 2.8 \text{ می باشد.}$$

ج) برای  $t > 2.54 \text{ mm}$ ، مقاومت اسمی به دست آمده از روابط (الف) و (ب) نباید از مقدار  $P_n$  به دست آمده از رابطه زیر بیشتر شود.

$$P_n = 0.75 t_w L F_{xx} \quad (۲۶-۵)$$

$$\text{و } \varphi = 0.6 \text{ و } \Omega = 2.55 \text{ می باشد.}$$

که:

$$P_n = \text{مقادیر اسمی جوش شیاری}$$

$$t = \text{ضخامت عضو جوش شده مطابق شکل های ۱۳-۵ تا ۱۵-۵}$$

$$L = \text{طول جوش}$$

$$F_{xx} = \text{مقادیر شرح داده شده در بند ۱-۲-۲-۲-۵}$$

$$h = \text{ارتفاع لبه در حالت نیم جناغی مطابق شکل ۱۴-۵ و مقدار کوچکتر } h_1 \text{ و } h_2 \text{ در جوش جناغی (شکل ۱۵-۵).}$$

$$t_w = \text{گلوی مؤثر جوش شیاری که از روابط زیر به دست می آید.}$$

(۱) جوش شیاری نیم جناغی



$$t_w = w_2 + t_{wf} \cdot R + \sqrt{2Rw_1 - w_1^2} \cdot \frac{w_1}{w_f} \cdot R\eta \cdot \frac{w_2}{w_f} \quad (27-5)$$

که:

$w_2 =$  پایه‌های جوش (مطابق شکل ۱۶-۵)

$t_{wf}$  = گلوی مؤثر جوش شیاری که مطابق جدول ۲-۵ تعیین می‌شود

$R$  = شعاع خارجی انحنای ورق


$\eta$  = ضریبی است که براساس جدول (۲-۵) به دست می‌آید:

$w_f =$  عرض مؤثر جوش

$$w_f = \sqrt{w_1^2 + w_2^2} \quad (28-5)$$


جدول ۲-۵ مقادیر  $\eta$  و گلوی مؤثر جوش برای جوش شیاری نیم‌جناغی

روش جوش کاری	عمق گلوی مؤثر ( $t_{wf}$ )	$\eta$
SMAW , FCAWS	$\frac{5}{16} R$	۰,۲۷۴
GMAW , FCAWG	$\frac{5}{8} R$	۰,۰۷۳
SAW	$\frac{5}{16} R$	۰,۲۷۴

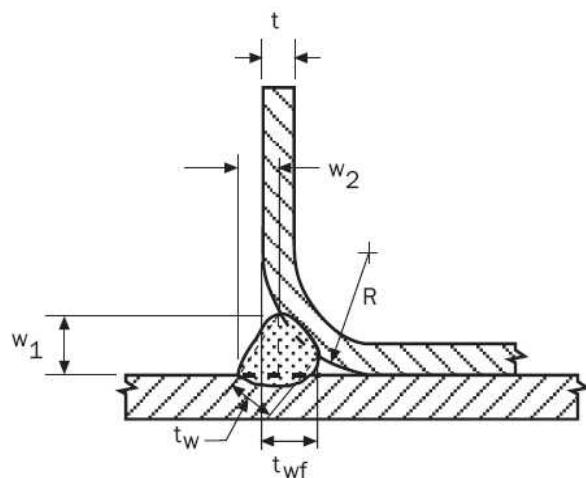

شکل ۱۶-۵ جوش شیاری نیم‌جناغی



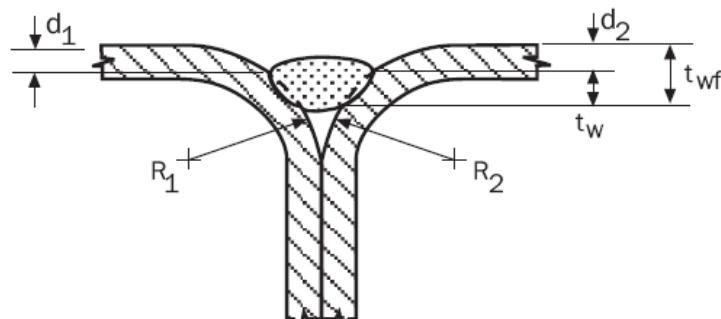

شکل ۱۷-۵ جوش شیاری جناغی

## ۲) جوش شیاری جناغی:

$$t_w = \min\{t_{wf} - d_2, t_{wf} - d_1\} \quad (29-5)$$

که در آن:

$d_1$  و  $d_2$  = فاصله سطح بیرونی تا جوش مطابق شکل ۱۷-۵

$t_{wf}$  = گلوی مؤثر جوش شیاری که با فرض  $d_1$  و  $d_2$  برابر با صفر از جدول ۳-۵ تعیین می شود.

$R_1$  و  $R_2$  = شعاع خارجی صفحه انجنا مطابق شکل ۵

## جدول ۳-۵ مقدار گلوی مؤثر جوش برای جوش شیاری جناغی

روش جوشکاری	عمق گلوی مؤثر $t_{wf}$
SMAW, FCAW-S	$\frac{5}{8}R$
GMAW, FCAW-G	$\frac{3}{4}R$
SAW	$\frac{1}{2}R$

کمترین مقدار  $R_1$  و  $R_2$  است.  $R$

## ۶-۲-۵- جوش مقاومتی

مقاومت برشی اسمی جوش نقطه ای با استفاده از رابطه زیر تعیین می شود.

$$P_n = 5.51t^{1.47} \quad (30-5)$$

$\Omega = 2.35$  و  $\varphi = 0.65$  می باشد.

که در آن:

$P_n$  = مقاومت اسمی جوش مقاومتی بر حسب kN



$t =$  ضخامت نازک‌ترین صفحه خارجی (mm)

### ۳-۵- اتصالات پیچی

سوراخ پیچ‌ها نباید بزرگ‌تر از اندازه‌های جدول (۴-۵) باشد. در اتصالات پیچی فقط باید از سوراخ‌های استاندارد استفاده شود.

جدول ۴-۵- حداقل اندازه سوراخ پیچ‌ها (mm)

قطر اسمی پیچ (mm)	قطر سوراخ استاندارد $d_h$ (mm)
$< 12,7$	$d + 0,8$
$\geq 12,7$	$d + 1,6$

پیچ و مهره و واشر باید مطابق یکی از استانداردهای ASTM ذکر شده در زیر باشند:

ASTM A307	پیچ فولادی کربن دار با مقاومت کششی $420 \text{ MPa}$
ASTM A325M	پیچ مقاومت بالا برای اتصالات سازه‌ای فولادی
ASTM A490 M	پیچ مقاومت بالا، کلاس 10.9 و 10.9.3، برای اتصالات سازه‌ای فولادی
ASTM A563 M	مهره‌های فولادی دارای کربن
ASTM F436M	واشر فولادی سخت‌شده
ASTM F959 M	واشر تراکم‌پذیر برای اتصالات فولادی

پیچ‌ها باید نصب و محکم شوند تا عملکرد مناسب اتصال تأمین شود. ایجاد سوراخ‌های با اندازه بزرگ‌تر در مورد محل اتصال و یا تقویت پوششی اعضای Z شکل، با رعایت ضوابط زیر مجاز است.

- (۱) پیچ‌های با قطر  $12,7 \text{ mm}$  با یا بدون واشر یا صفحات پشت‌بند مجاز است.
- (۲) حداقل اندازه سوراخ لوبيائی قائم  $14,3 \text{ mm} \times 22,2 \text{ mm}$  باشد.
- (۳) حداقل اندازه قطر سوراخ با اندازه بزرگ‌تر  $15,9 \text{ mm}$  باشد.
- (۴) حداقل ضخامت اسمی عضو  $1,5 \text{ mm}$  باشد.
- (۵) حداقل تنیش تسلیم عضو  $410 \text{ MPa}$  باشد.
- (۶) حداقل طول وصله پوششی از محور قاب تا انتهای وصله،  $1/5$  برابر عمق عضو باشد.



### ۱-۳-۵- حداقل فاصله پیچ‌ها از هم

فاصله بین مرکز اتصال دهنده‌ها نباید کمتر از  $3d$  باشد. همچنین حداقل فاصله بین مرکز سوراخ‌های پیچ‌ها باید به اندازه ای باشد که جای کافی برای سرپیچ، مهره، واشر و آچارکشی وجود داشته باشد. برای سوراخ‌های بزرگ شده، فاصله آزاد بین لبه سوراخ‌های مجاور نباید کمتر از  $2d$  باشد.  $d$  قطر اسمی پیچ می‌باشد.

### ۲-۳-۵- حداقل فاصله پیچ‌ها از لبه و انتهای عضو

فاصله بین مرکز پیچ تا لبه یا انتهای هر عضو نباید از  $1.5d$  کمتر باشد. برای سوراخ‌های بزرگ اندازه فاصله بین لبه سوراخ و لبه انتهای عضو نباید از  $d$  کمتر باشد.

### ۳-۳-۵- مقاومت باربری

مقاومت باربری مجاز اتصالات پیچی باید براساس ضوابط بند ۱-۳-۳-۵ و ۲-۳-۳-۵ تعیین شود.

### ۴-۳-۳-۱- مقاومت باربری بدون در نظر گرفتن تغییرشکل سوراخ پیچ

هنگامی که تغییرشکل سوراخ در طراحی لحاظ نشده باشد، مقاومت باربری اسمی اتصال،  $P_n$ ، برای پیچ از رابطه (۳۱-۵) محاسبه می‌شود.

$$P_n = C m_f d t F_u \quad (31-5)$$

$$\Omega = 2.5 \quad \varphi = 0.6$$

$C$  = ضریب باربری که از جدول (۵-۵) تعیین می‌گردد.

$m_f$  = ضریب اصلاح براساس نوع اتصال مطابق جدول (۶-۵)

$d$  = قطر اسمی پیچ

$t$  = ضخامت صفحه بدون پوشش

$F_u$  = مقاومت کششی صفحه

جدول ۵-۵ ضریب باربری  $C$

$C$	نسبت قطر پیچ به ضخامت صفحه ( $d/t$ )	ضخامت صفحات اتصال $t$ (mm)
۳/۰	$d/t < 10$	
۴-۰/۱ ( $d/t$ )	$10 \leq d/t \leq 22$	$0.6 < t < 3$
۱/۸	$d/t > 22$	

جدول ۵-۶- ضریب اصلاح  $m_f$  بر اساس نوع اتصال

$m_f$	نوع اتصال باربر
۱/۰۰	اتصال تک برش و صفحات خارجی اتصالات دو برش با واشر در زیر سر پیچ و مهره
۰/۷۵	اتصال تک برش و صفحه خارجی اتصالات دو برش بدون واشر در زیر سرپیچ و مهره یا فقط یک واشر
۱/۳۳	صفحه داخلی اتصالات دو برش با یا بدون واشر

### ۲-۳-۵- مقاومت باربری با لحاظ نمودن تغییرشکل سوراخ پیچ

هنگامی که تغییرشکل اطراف سوراخ پیچ در طراحی لحاظ شده باشد، ظرفیت باربری اسمی  $P_n$  از رابطه (۳۲-۵) محاسبه می‌گردد. مقاومت نباید از مقاومت به دست آمده از بند ۳-۵-۱ بیشتر شود.

$$P_n = (0.175724 t + 1.53) d t F_u \quad (32-5)$$

و  $\Omega = 2.22$  mm باشد.  $t$  باید بر حسب  $\varphi = 0.65$  می‌باشد.

### ۳-۳-۵- برش و کشش در پیچها

مقاومت اسمی پیچ،  $P_n$ ، ناشی از برش، کشش یا ترکیب برش و کشش مطابق ضوابط این بند تعیین می‌شود. ضریب اطمینان  $\Omega$ ، ضریب کاهش مقاومت  $\varphi$  برای تعیین مقاومت مجاز یا طراحی مطابق جدول (۷-۵) می‌باشد.

$$P_n = A_b F_n \quad (33-5)$$

که در آن:

$$A_b = \text{مساحت سطح مقطع اسمی پیچ}$$

$$F_n = \text{ مقاومت اسمی (MPa) که مطابق (الف) یا (ب) تعیین می‌شود.}$$

(الف) حالتی که پیچ فقط تحت اثر برش تنها یا کشش تنها می‌باشد  $F_{nt}$  برابر با  $F_{nv}$  یا از جدول (۷-۵) تعیین می‌شود.

مقواومت بیرون کشیدگی ورق از سر پیچ، مهره یا واشر باید در حالتی که پیچ تحت کشش می‌باشد، در نظر گرفته شود.

(ب) هرگاه پیچها تحت ترکیب برش و کشش هستند،  $F'_{nt}$ ، جایگزینی  $F_n$  مطابق زیر تعیین می‌شود.

برای روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز

$$F'_{nt} = 1.3 F_{nt} - \frac{\Omega F_{nt}}{F_{nv}} f_v \leq F_{nt} \quad (34-5)$$

برای روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت

$$F'_{nt} = 1.3 F_{nt} - \frac{F_{nt}}{\varphi F_{nv}} f_v \leq F_{nt} \quad (35-5)$$



که در آن:

$$F'_{nt} = \text{تنش اسمی کشش اصلاح شده با توجه به اثر تنش برشی مورد نیاز}$$

$$F_{nt} = \text{تنش اسمی کشش از جدول (۷-۵)}$$

$$F_{nv} = \text{تنش اسمی برشی از جدول (۷-۵)}$$

$$f_v = \text{تنش برشی مورد نیاز (MPa)}$$

$$\Omega = \text{ضریب اطمینان برش از جدول (۷-۵)}$$

$$\varphi = \text{ضریب کاهش مقاومت برش از جدول (۷-۵)}$$

علاوه بر این، تنش برشی مورد نیاز  $f_v$  نباید از تنش برشی مجاز اتصال دهنده برابر با  $F_{nv}/\Omega$ ، در روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز،  $\varphi F_{nv}$ ، در روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت تجاوز نماید. مقاومت برشی ارائه شده در جدول (۷-۵) برای پیچهایی معتبر است که سوراخهایشان مطابق جدول (۴-۵) باشد.



## جدول ۷-۵ مقاومت اسمی کشش و برش پیچ‌ها

مقاومت برشی			مقاومت کششی			
تنش اسمی (MPa)	ضریب کاهش مقاومت (LRFD)	ضریب اطمینان (ASD)	تنش اسمی (MPa)	ضریب کاهش مقاومت (LRFD)	ضریب اطمینان (ASD)	
۱۶۵	۰.۶۵	۲/۴	۲۷۹	۰.۷۵	۲/۲۵	پیچ‌های A ده A307 $6.4mm \leq d < 12.7mm$
۱۸۶			۳۱۰		۲/۲۵	پیچ‌های d $\geq 12.7mm$ A ده A307
۳۷۲			۶۲۱			پیچ‌های A325، در حالتی که سطح برش از قسمت دندانه شده می‌گذرد
۴۹۶			۶۲۱			پیچ‌های A325، در حالتی که سطح برش از قسمت دندانه شده نمی‌گذرد
۴۰۷			۶۹۶			پیچ‌های BD ده A354 رده ۶.۴mm $\leq d < 12.7mm$ سطح برش از قسمت دندانه شده می‌گذرد
۶۲۱			۶۹۶		۲	پیچ‌های BD ده A354 رده ۶.۴mm $\leq d < 12.7mm$ سطح برش از قسمت دندانه شده نمی‌گذرد
۳۲۴			۵۵۸			پیچ‌های ۶.۴mm $\leq d < 12.7mm$ A449 در حالتی که سطح برش از قسمت دندانه شده می‌گذرد
۴۹۶			۵۵۸			پیچ‌های ۶.۴mm $\leq d < 12.7mm$ A449 در حالتی که سطح برش از قسمت دندانه شده نمی‌گذرد
۴۶۵			۷۷۶			پیچ‌های A490، در حالتی که سطح برش از قسمت دندانه شده می‌گذرد
۶۲۱			۷۷۶			پیچ‌های A490، در حالتی که سطح برش از قسمت دندانه شده نمی‌گذرد

## ۴-۵- اتصالات پیچ خودکار

ضوابط این قسمت برای پیچ‌های خودکار با قطر بین ۲ تا  $6/۴mm$  رعایت گردد. پیچ‌های خودکار باید از نوع نوک نیز یا سرمته‌دار باشند.



مقاومت اسمی اتصالات پیچ خودکار باید مطابق ضوابط قسمت ۳-۲ محدود شود.

برای اتصالات پیچ خودکار در دیافراگم سقف باید ضوابط قسمت ۴-۵-۶ رعایت شود.

برای اتصال پیچ خودکار از مقادیر ضریب اطمینان  $\Omega = 3$  و ضریب کاهش مقاومت  $\varphi = 0.50$  استفاده می‌شود، مگر در مواردی که مقدار دیگری ارائه شده باشد.

$$d = \text{قطر اسمی پیچ خودکار}$$

$$d_h = \text{قطر سرپیچ یا قطر واشر ۶ گوشی یکپارچه با سرپیچ}$$

$$d_w = \text{قطر واشر فولادی}$$

$$d'_w = \text{قطر مؤثر مقاومت بیرون کشیدگی ورق از سرپیچ (Pull-over)}$$

$$P_{ns} = \text{مقاومت برشی اسمی پیچ خودکار مطابق گزارش تولیدکننده یا نتایج آزمایشگاه مستقل}$$

$$P_{not} = \text{مقاومت اسمی بیرون کشیدگی پیچ خودکار (Pull-out)}$$

$$P_{nov} = \text{مقاومت اسمی بیرون کشیدگی ورق از سرپیچ (Pull-over)}$$

$$P_{ts} = \text{مقاومت کششی پیچ خودکار}$$

$$t_1 = \text{ضخامت عضوی که در تماس با سرپیچ خودکار با واشر قرار دارد.}$$

$$t_2 = \text{ضخامت عضوی که در تماس با سرپیچ خودکار با واشر قرار ندارد.}$$

$$t_c = \text{کمترین مقدار بین عمق نفوذ پیچ و ضخامت } t_2$$

$$F_{u1} = \text{ مقاومت کششی عضوی که در تماس با پیچ خودکار با واشر قرار دارد.}$$

$$F_{u2} = \text{ مقاومت کششی عضوی که در تماس با پیچ خودکار با واشر قرار ندارد.}$$

#### ۱-۴-۵- حداقل فاصله پیچ‌های خودکار از هم

فاصله بین پیچ‌های خودکار از یکدیگر نباید از  $3d$  کمتر شود.

#### ۲-۴-۵- حداقل فاصله پیچ‌های خودکار از لبه و انتهای عضو

حداقل فاصله پیچ خودکار از لبه و انتهای عضو نباید از  $1/5d$  کمتر شود.

#### ۳-۴-۵- برش

مقاومت برشی اسمی هر پیچ،  $P_{ns}$ ، در حالتی که جداسدن صفحات از هم تعیین‌کننده می‌باشد، مطابق ضوابط این قسمت تعیین می‌شود.



اگر  $P_{ns}, t_2/t_1 \leq 1$  کمترین مقدار به دست آمده از روابط ۳۶-۵ تا ۴۰ است.

$$P_{ns} = 4.2(t_2^3 d)^{1/2} F_{u2} \quad (36-5)$$

$$P_{ns} = 2.7 t_1 d F_{u1} \quad (37-5)$$

$$P_{ns} = 2.7 t_2 d F_{u2} \quad (38-5)$$

$$P_{ns} = 2.7 t_1 d F_{u1} \quad (39-5)$$

$$P_{ns} = 2.7 t_2 d F_{u2} \quad (40-5)$$

اگر  $t_2/t_1 \geq 2.5$  باشد،  $P_{ns}$  کمترین مقدار به دست آمده از روابط (۴۱-۵) و (۴۲-۵) است.

$$P_{ns} = 2.7 t_1 d F_{u1} \quad (41-5)$$

$$P_{ns} = 2.7 t_2 d F_{u2} \quad (42-5)$$

برای  $t_2/t_1 \leq 1$ ، مقدار  $P_{ns}$  باید از درون یابی خطی بین دو حالت بالا تعیین شود.

#### ۴-۴-۵- مقاومت کششی

پیچ‌های خودکاری که تحت اثر نیروی کششی قرار می‌گیرند، سرپیچ‌های خودکار و واشرها باید دارای قطرهای  $d_h$  یا  $d_w$ ، بیش از ۸ mm باشند. ضخامت اسمی واشر باید برای صفحات با ضخامت  $t_1$  بیشتر از ۰.۷ mm، حداقل ۱.۷ mm، برای صفحات با ضخامت  $t_1$  کمتر یا مساوی ۰.۷ mm، حداقل ۰.۶۱ mm باشد.

#### ۴-۴-۵-۱- مقاومت بیرون کشیدگی پیچ خودکار<sup>۳</sup>

مقاومت اسمی بیرون کشیدگی پیچ خودکار،  $P_{not}$  از رابطه زیر تعیین می‌شود.

$$P_{not} = 0.85 t_c d F_{u2} \quad (43-5)$$

#### ۴-۴-۵-۲- مقاومت بیرون کشیدگی ورق از سرپیچ<sup>۴</sup>

مقاومت مؤثر بیرون کشیدگی ورق از سرپیچ،  $P_{nov}$  از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$P_{nov} = 1.5 t_1 d'_w F_{u1} \quad (44-5)$$

$d'_w$  = قطر مؤثر بیرون کشیدگی ورق از سرپیچ که براساس یکی از حالت‌های (الف)، (ب) یا (ج) تعیین می‌شود.

- 3. pullout
- 4. pull-over



(الف) برای سرپیچ گرد یا شش‌گوشه بر روی واشر مطابق شکل (۱۸-۵-الف)، سرپیچ پهن مطابق شکل (۱۸-۵-ب) و سرپیچ شش‌گوشه با واشر یکپارچه و یک واشر مجزا مطابق شکل (۱۸-۵-ج):

$$d'_w = d_h + 2t_w + t_1 \leq d_w \quad (45-5)$$

$d_h$  = قطر سرپیچ یا قطر واشر شش‌گوشه یکپارچه با آن


$t_w$  = ضخامت واشر فولادی

$d_w$  = قطر واشر فولادی


(ب) برای سرپیچ گرد یا شش‌گوشه یا واشر سرپیچ شش‌گوشه بدون واشر مستقل در زیر سرپیچ:

$$d'_w = d_h \leq 12.7 \text{ mm} \quad (46-5)$$

(ج) برای واشرهای گنبدی مطابق شکل (۱۸-۵-د)، سرپیچ مستقل یا یکپارچه با واشر،  $d'$  از رابطه قسمت (الف) قابل محاسبه است. که در آن  $d_h$ ،  $d_w$  و  $t_w$  مطابق شکل (۱۸-۵-د) می‌باشند. حداکثر مقدار  $d'$ ، نباید از ۱۶mm بیشتر در نظر گرفته شود.

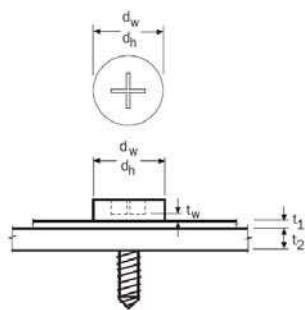


ب) سرپیچ با واشر پهن

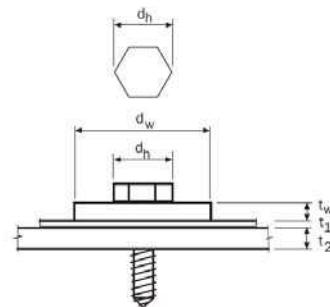


الف) سرپیچ شش‌گوشه با واشر مسطح فولادی

جداگانه

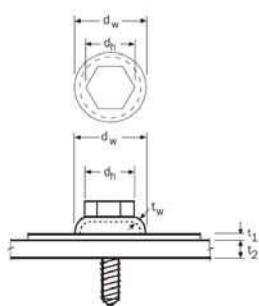

د) واشر گنبدی زیر سرپیچ

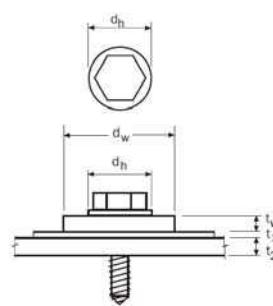

ج) سرپیچ شش‌گوشه با واشر تخت یکپارچه همراه

با یک واشر مجزا

شکل ۱۸-۵ انواع سرپیچ و واشر



### ۴-۵-۵- ترکیب برش و بیرون‌کشیدگی ورق از سر پیچ

#### ۴-۵-۱- روش طراحی براساس مقاومت مجاز

برای اتصال پیچ خودکار که تحت اثر نیروهای برشی و کششی قرار دارد، رابطه زیر باید رعایت شود:

$$\frac{Q}{P_{ns}} + 0.71 \frac{T}{P_{nov}} \leq \frac{1.10}{\Omega} \quad (47-5)$$

که در آن  $Q$  و  $T$ ، نباید به ترتیب از مقادیر مقاومت مجاز قسمتهای ۴-۵ و ۳-۴-۵ نیز تجاوز نمایند.

$Q$  = مقاومت برشی مجاز مورد نیاز اتصال

$T$  = مقاومت کششی مجاز مورد نیاز اتصال

مقادیر برشی اسمی اتصال که برابر است با:  $P_{ns}$

$$P_{ns} = 2.7 t_1 d F_{u1} \quad (48-5)$$

مقادیر اسمی بیرون‌کشیدگی ورق از سرپیچ اتصال  $= P_{nov}$

$$P_{nov} = 1.5 t_1 d_w F_{u1} \quad (49-5)$$

$d_w$  بزرگ‌ترین مقادیر بین قطر پیچ خودکار و قطر واشر

$$235 = \Omega$$

معادله اندرکنش برای اتصالاتی که شرایط زیر را داشته باشد قابل استفاده است.

$$0.7 \leq t_1 \leq 1/2 \quad (1)$$

۲) پیچهای خودکار با سر سوراخ‌کننده، شماره ۱۲ یا ۱۴ یا بدون واشر

$$d_w \leq 19.1 \text{ mm} \quad (3)$$

$$F_{u1} \leq 483 \text{ MPa} \quad (4)$$

$$t_2/t_1 \geq 2.5 \quad (5)$$

برای بارهای خارج از مرکز که نیروی بیرون‌کشیدگی ورق از سرپیچ (Pull-over) غیربکنوخت در پیچ ایجاد می‌نماید،

مقاومت اسمی بیرون‌کشیدگی برابر با  $50\%$  در نظر گرفته می‌شود.

#### ۴-۵-۲- روش طراحی براساس ضربی بار مقاومت

برای اتصالات با پیچ خودکار که تحت اثر نیروی برشی و کششی قرار دارد، باید رابطه زیر رعایت شود.

$$\frac{Q_u}{P_{ns}} + 0.71 \frac{T_u}{P_{nov}} \leq 1.10 \varphi \quad (50-5)$$

که در آن  $Q_u$  و  $T_u$ ، نباید به ترتیب از مقادیر مقاومت طراحی روابط قسمتهای ۴-۵ و ۳-۴-۵ نیز بیشتر شوند.



$$Q_u = \text{ مقاومت برشی مورد نیاز اتصال}$$

$$T_u = \text{ مقاومت کششی مورد نیاز اتصال}$$

$$P_{ns} = \text{ مقاومت برشی اسمی اتصال}$$

$$p_{ns} = 2.7 t_1 d F_{u1} \quad (51-5)$$

$$P_{nov} = \text{ مقاومت کششی اسمی بیرون کشیدگی ورق از سرپیچ}$$

$$P_{nov} = 1.5 t_1 d_w F_{u1} \quad (52-5)$$

$$\phi = 0.65$$

همچنین باید ضوابط نظری بند ۵-۴-۵-۱ نیز رعایت شود.

برای بارهای خارج از مرکز که نیروی بیرون کشیدگی غیریکنواخت در پیچ‌ها ایجاد می‌نماید، مقاومت اسمی بیرون کشیدگی باید در  $0.50\%$  ضرب شود.

## ۵-۵-۵- پارگی

برای اتصالات نوع پیچ و مهره یا جوشی، مقاومت اسمی پارگی قطعه،  $R_n$ ، برابر با حداقل مقادیر بدست آمده از بندهای ۱-۵-۵ و ۲-۵-۵ و ۳-۵-۵ می‌باشد.

برای اتصالات پیچی خودکار مقاومت اسمی پارگی قطعه،  $R_n$ ، حداقل مقدار به دست آمده از بندهای ۱-۵-۵ و ۲-۵-۵ می‌باشد. مقدار ضریب اطمینان و ضریب کاهش مقاومت ارائه شده در جدول (۸-۵) باید در تعیین مقاومت مجاز یا طراحی مطابق فصل اول به کار روند.

جدول ۸-۵ ضرایب اطمینان و کاهش مقاومت برای پارگی

$\phi$ (LRFD)	$\Omega$ (ASD)	نوع اتصال
۰.۶	۲.۵	جوش
۰.۶۵	۲.۲۲	پیچ و مهره
۰.۵	۳	پیچ خودکار

## ۱-۵-۵-۱- پارگی برشی

مقاومت برشی اسمی،  $V_n$  ، از رابطه ۵۳-۵ محاسبه می‌شود.

$$V_n = 0.6 F_u A_{nv} \quad (53-5)$$



$F_u$  = مقاومت کششی عضو متصل شده

$A_{nv}$  = سطح خالص تحت اثر برش (موازی با نیرو)

برای اتصالاتی که هر یک از پیچ‌ها به سمت لبه کشیده می‌شود (شکل ۱۹-۵):

$$A_{nv} = 2n t e_{net} \quad (54-5)$$

$n$  = تعداد پیچها در مقطع بحرانی

$t$  = ضخامت فلز پایه مقطع

$(e_{net} = e - h/2)$  = فاصله آزاد بین انتهای قطعه و لبه سوراخ پیچ یا جوش

برای اتصالات انتهایی تیر وقتی که یک یا چند بال بریده شده‌اند شکل (۲۰-۵):


$$A_{nv} = (h_{wc} - n_b d_h) t \quad (55-5)$$

$h_{wc}$  = عمق جان


$n_b$  = تعداد پیچها در طول مسیر گسیختگی

$d_n$  = قطر سوراخ

$t$  = ضخامت جان تیر با بال بریده شده

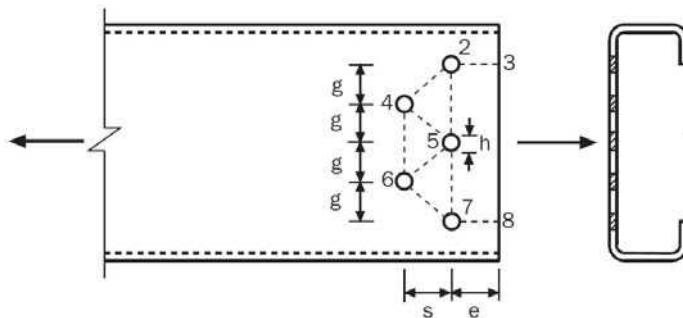

شکل ۱۹-۵ مسیر محتمل پارگی در ناودانی سخت‌شده

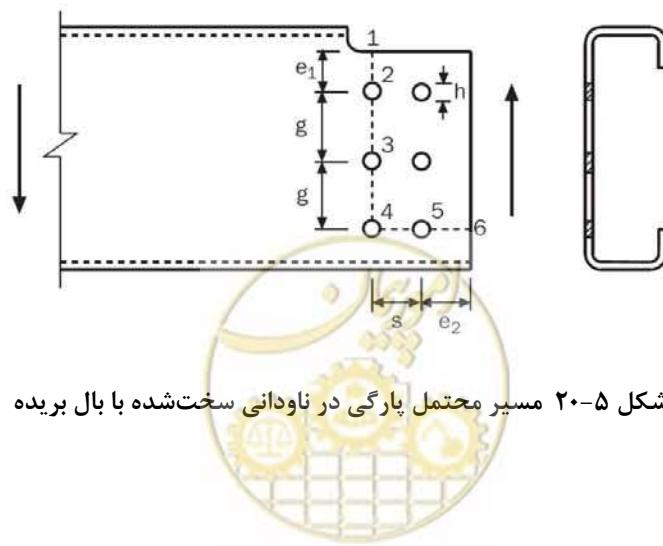

شکل ۲۰-۵ مسیر محتمل پارگی در ناودانی سخت‌شده با بال بریده

## ۲-۵-۵- پارگی کششی

مقاومت کششی اسمی پارگی،  $T_n$ ، از رابطه (۵۳-۵) محاسبه می‌شود شکل‌های (۲۱-۵ و ۲۲-۵) :

$$T_n = F_u A_e \quad (56-5)$$

که  $A_e$  : مساحت خالص مؤثر تحت کشش که از رابطه (۵۴-۵) محاسبه می‌شود:

$$A_e = u_{sl} u_{st} A_{nt} \quad (57-5)$$

$U_{sl}$  = ضریب تاخیر برشی طبق جدول ۶-۵

$U_{st}$  = ضریب پراکندگی (پس و پیش، زیگزاگ یا قطری). برای حالتی که اتصال پراکندگی نداشته باشد، این ضریب برابر با واحد و برای اتصال‌های با پراکندگی برابر با  $0.9$  می‌باشد.

$A_{nt}$  = سطح خالص تحت کشش (عمود بر نیرو) مطابق جدول ۹-۵ که از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$A_{nt} = A_g - n_b d_h t + (\sum s^2 / 4g)t \quad (58-5)$$

$A_g$  = مساحت کل عضو

$s$  = فاصله طولی مرکز به مرکز دو سوراخ متواالی

$g$  = فاصله عرضی مرکز به مرکز بین پیچ‌ها

$n_b$  = تعداد پیچهای موجود در مسیر گسیختگی

$d_h$  = قطر سوراخ استاندارد

$t$  = ضخامت فلز پایه مقطع

$F_u$  = مقاومت کششی قطعه مطابق فصل اول

متغیرهای موجود در جدول ۶-۵ به صورت زیر تعریف می‌شوند:


$\bar{x}$  = فاصله صفحه برشی از مرکز سطح مقطع (شکل‌های ۲۳-۵ و ۲۴-۵)

$L$  = طول جوش طولی یا طول اتصال


$s_1$  = عرض صفحه تقسیم بر تعداد سوراخ‌های پیچ

$d$  = قطر اسمی پیچ




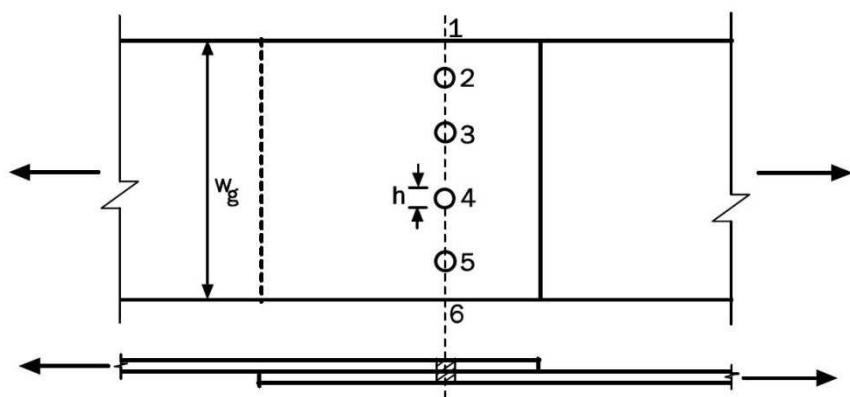


شکل ۲۱-۵ مسیر محتمل پارگی در اتصال تحت کشش

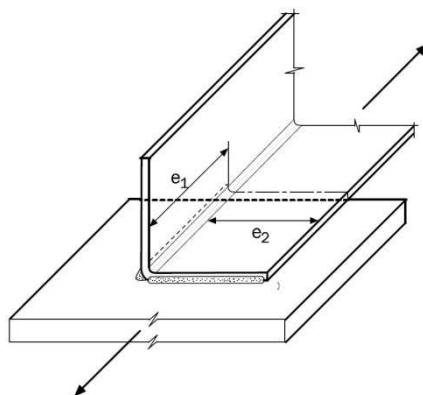

شکل ۲۲-۵ مسیر محتمل پارگی در جوش گوشه

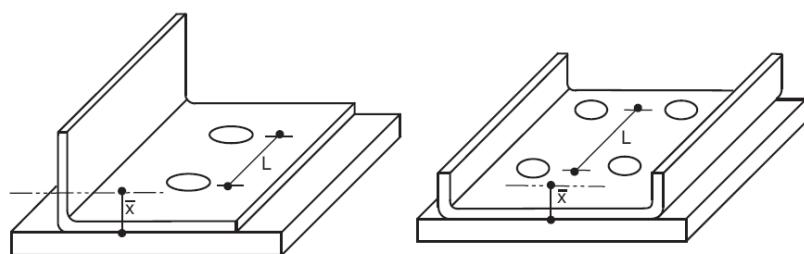شکل ۲۳-۵ تعریف  $\bar{x}$  برای مقاطع با اتصالات پیچی

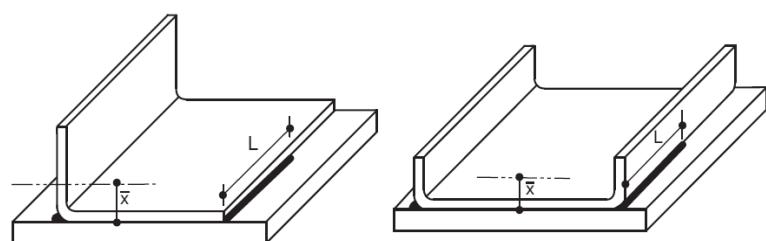

شکل ۲۴-۵ تعریف  $\bar{x}$  برای مقاطع با اتصال جوش گوشه



جدول ۹-۵ ضریب تأخیر برشی اتصال به اعضای کششی

ضریب تأخیر برشی $U_{st}$	وضعیت عضو
$U_{sl} = 1.0$	(۱) برای اتصال صفحات مستوی که بدون آرایش زیگزاگی باشند: الف) برای اتصالات چندگانه در خط موازی با نیرو ب) برای اتصال منفرد یا خط اتصال منفرد، موازی با نیرو
$U_{sl} = 3.33 d/s_1 \leq 1.0$	(۱) اتصال تک برشه و صفحات خارجی اتصالات دو برشه با واشر در زیر سرپیچ و مهره (۲) اتصالات تک برشه و صفحات خارجی اتصالات دو برشه بدون واشر و یا با واشر
$U_{sl} = 2.5 d/s_1 \leq 1.0$	فقط در یک طرف در زیر سرپیچ و مهره
$U_{sl} = 4.15 d/s_1 \leq 1.0$	(۳) صفحات داخلی اتصالات دو برشه با یا بدون واشر
$u_{sl} = 1.0$	(۲) برای اتصالات مسطح دارای الگوی سوراخ پراکنده
$u_{sl} = 1.0$ سطح مقطع عضو مستقیم وصل شده $A_{nt}$	(۳) برای حالات بجز صفحات اتصال مسطح الف) هنگامی که نیرو فقط توسط جوش‌های عرضی منتقل می‌شود. ب) هنگامی که نیرو مستقیماً به تمام سطح مقطع عضو منتقل می‌شود. ج) برای اتصالات نسبی وقتی که شرایط (الف) یا (ب) را ندارد.
$0.5 \leq u_{sl} = 1.0 - 1.2 \bar{X}/L \leq 0.9$	
$0.4 \leq u_{sl} = 1.0 - 0.36 \bar{X}/L \leq 0.9$	(۴) برای اتصال ناوданی وقتی شرایط (الف) یا (ب) را ندارد.

### ۳-۵-۵- پارگی قالبی برشی

مقاومت اسمی برش پارگی قالبی،  $R_n$ ، بر اساس کمترین مقدار به دست آمده از روابط (۵۹-۵) و (۶۰-۵) محاسبه می‌شود:

$$R_{n_1} = 0.6 F_y A_{gv} + U_{st} U_{bs} F_u A_{nt} \quad (59-5)$$

$$R_{n_2} = 0.6 F_u A_{nv} + U_{st} U_{bs} F_u A_{nt} \quad (60-5)$$

$A_{gv}$  = مساحت کل تحت برش (موازی نیرو)

$A_{nv}$  = مساحت خالص تحت برش (موازی با نیرو)

$A_{nt}$  = مساحت خالص تحت کشش، عمود بر نیرو، به جز در موارد ذکر شده در جدول (۹-۵)

$U_{st}$  = ضرایب پراکندگی اتصال

$U_{bs}$  = ضریب پارگی قالبی برشی غیریکنواخت که برای شرایط برشی در تیر بریده شده با بیش از یک خط اتصال قائم برابر

با ۰.۵ و در دیگر حالات برابر با واحد است

$F_y$  = تنش تسلیم قطعه متصل شده

$F_u$  = تنش کششی قطعه متصل شده





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

## فصل ششم

---

---

ضوابط ویژه طراحی برای  
بارهای جانبی





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

## ۱-۶- ضوابط کلی

سیستم سازه‌ای مقاوم در برابر بارهای جانبی باد و زلزله باید مطابق با ضوابط این فصل طراحی شود. در این آئین نامه کاربرد سیستم‌های دیوار باربر سبک فولادی سردنورد شده با مشخصاتی که در این فصل توضیح داده شده مجاز شمرده می‌شود. براین اساس سیستم‌های باربر جانبی مجاز به شرح ذیل است:

- ۱- دیوارهای فولادی سردنورد شده به همراه مهاربندهای تسمه‌ای قطری.
  - ۲- دیوار برشی مشتمل بر دیوارهای فولادی سردنورد شده که با صفحات سازه‌ای فولادی یا چوبی پوشش داده شده است.
  - ۳- دیوار برشی مشتمل بر دیوارهای فولادی سردنورد شده که با صفحات تخته گچی یا سیمان الیافی پوشش داده شده است.
- طراحی کلیه سیستم‌های فوق و دیافراگمهای باربر بار لرزه‌ای به همراه سیستم باربر جانبی دیوارهای بنایی یا استفاده از این سیستم‌های بارجانبی جهت مقاومت در برابر بار لرزه‌ای به همراه سیستم باربر جانبی دیوارهای بنایی یا دیوارهای بتنی به دلیل تفاوت سختی و شکل‌پذیری قابل توجه در ساختمان‌های بیش از یک طبقه مجاز نیست.

## ۲-۶- بارها و ترکیب‌های بار

حداقل بارهای لرزه‌ای و باد مطابق ضوابط فصل اول این آئین نامه تعیین می‌شود. ترکیبات بار برای روش طراحی براساس مقاومت مجاز و روش طراحی بر اساس ضرایب بار و مقاومت در قسمت ۴-۱ ارائه شده است. در مواردی که در این فصل معین شده باید از ترکیب بارهای افزایش یافته با جایگزینی نیروی زلزله  $E_0$  در ترکیب بارهای قسمت ۴-۱ استفاده شود.

## ۳-۶- تعیین مقاومت برشی

مقاومت برشی سیستم‌های مذکور در بند ۱-۶ و دیافراگمهای سقف بر اساس ضوابط این فصل تعیین می‌شود. علاوه بر ضوابط مذکور می‌توان مقاومت برشی دیوارهای برشی یا دیافراگمهای مطابق اصول مکانیک مهندسی و با در نظر گرفتن مقاومت پیچ‌ها و مقاومت برشی پوشش‌ها محاسبه نمود. مقاومت اسمی که به این طریق محاسبه می‌شود باید به عنوان حداکثر مقاومت سیستم‌های یاد شده در نظر گرفته شود. مقادیر محاسبه شده باید با مقادیری که ضوابط این فصل ارائه می‌دهد به روش زیر مقیاس شود.




- الف- با محاسبات بر اساس اصول مکانیک مهندسی باید مقاومت قطعه‌ای مشابه عضو موردنظر که در آئین نامه مشخصاً تعریف و مقاومت اسمی آن در جداول ارائه شده تعیین شود. نسبت مقاومت اسمی بر اساس جداول این فصل آئین نامه به مقاومت محاسباتی تعیین و چنانچه نسبت بیش از واحد باشد، برابر یک منظور شود.
- ب- مقاومت برشی قطعه مورد نظر که باید از نظر مشخصات مصالح مشابه با قطعه تعریف شده در جداول این فصل باشد، معادل حاصل ضرب مقادیر مقاومت حاصل از محاسبات مکانیک مهندسی در نسبت به دست آمده در قسمت الف می‌باشد.

#### ۶-۴- طراحی دیوارها

طرح دیوارهای برشی یا دیوارهای باربر سبک فولادی سرد نوردشده به همراه مهاربندی‌های تسمه‌ای قطری برای مقاومت در برابر بار باد و زلزله باید مطابق ضوابط این بند صورت گیرد. دیوار برشی می‌تواند به عنوان دیوار برشی نوع I مطابق ضوابط بخش ۶-۵ یا به عنوان دیوار برشی نوع II مطابق ضوابط بند ۶-۶ طراحی شود. طراحی قاب‌های باربر سبک فولادی سرد نوردشده به همراه مهاربندی‌های تسمه‌ای قطری مطابق ضوابط بخش ۶-۷ انجام می‌شود.

#### ۶-۵- دیوار برشی نوع I


این نوع دیوار برشی باید با پوشش کامل دیوارهای سبک فولادی سرد نورد شده با صفحات مناسب و استفاده از میل مهارهای نگهدارنده در دو انتهای هر قطعه دیوار طرح و اجرا شود. در دیوارهای برشی نوع I که با صفحات پوشش چوبی سازه‌ای یا صفحات فولادی پوشش داده شده‌اند می‌توان در فاصله مابین مهارهای نگهدارنده، بازشو ایجاد نمود به شرط آن که جزئیات لازم جهت انتقال نیرو در اطراف بازشوها تامین شود (شکل ۱-۶).

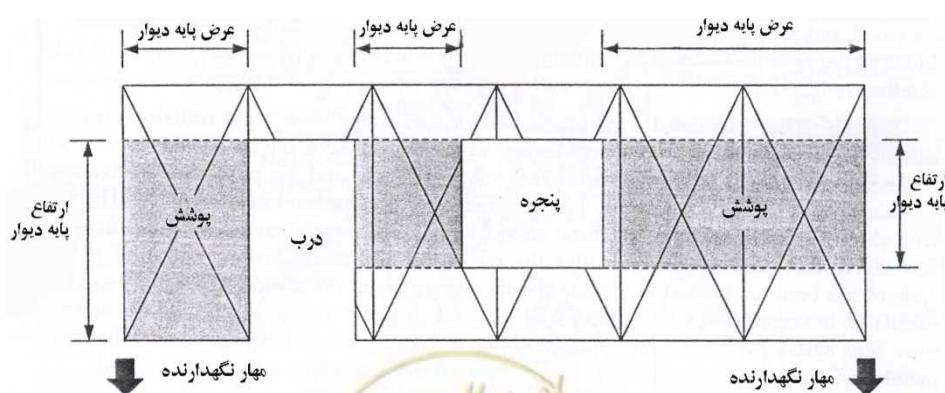

شکل ۱-۶ دیوار برشی نوع I (جزئیات انتقال نیرو در اطراف بازشوها اجرا شده است)

نسبت ارتفاع به عرض ( $h/w$ ) مربوط به هر پایه در دیوار برشی نوع I دارای بازشو، نباید از ۲ بیشتر باشد. ارتفاع هر پایه، معادل ارتفاع بازشو در مجاورت دیوار پوشش داده است. عرض،  $w$ ، برابر با عرض پوشش داده شده پایه در مجاورت بازشو می‌باشد. عرض هر پایه نباید کمتر از ۶۰۰ میلی‌متر باشد.

در مورد دیوارهای برشی که با صفحات تخته گچی یا سیمانی الیافی پوشش داده شده‌اند و دارای بازشو می‌باشند و همچنین دیوارهای برشی که با صفحات چوبی سازه‌ای و فولادی پوشش داده شده‌اند ولی فاقد جزئیات لازم برای انتقال نیرو در اطراف بازشوها می‌باشند، بخشی از دیوار سازه‌ای که دارای بازشو است جزء دیوار برشی نوع I محسوب نشده و مطابق شکل (۲-۶) باید برای هر قسمت دیوار میل مهارهای نگهدارنده جداگانه پیش‌بینی شود.

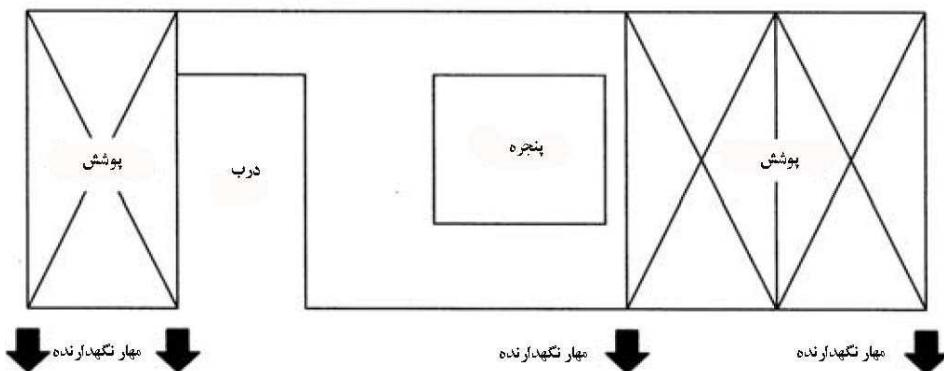

شکل ۲-۶ دیوار برشی نوع I (فاقد جزئیات انتقال نیرو در اطراف بازشوها).

نسبت ارتفاع به عرض ( $h/w$ ) در مورد دیوارهای برشی نوع I نباید از مقادیر ارائه شده در جداول (۱-۶) و (۲-۶) تجاوز نماید مگر در مواردی که در پی نوشت جداول مجاز شناخته شده است. عرض دیوار برشی نوع I نباید از ۶۰۰ میلی‌متر کمتر باشد.

میزان عقبنشستگی دیوارهای سازه‌ای در طول نباید از اندازه عمق جان تیرچه سقف تجاوز نماید.

#### ۶-۵-۱- مقاومت اسمی ، مجاز و طراحی

مقاومت اسمی دیوارهای برشی نوع I در جداول شماره (۱-۶) و (۲-۶) برای بارهای باد، زلزله و سایر نیروهای جانبی درون صفحه‌ای ارائه شده است که این مقاومت‌ها باید مبنای محاسبه مقاومت مجاز یا طراحی قرار گیرد. مقاومت مجاز از تقسیم مقاومت اسمی بر ضریب اطمینان ( $\Omega$ ) و مقاومت طراحی از ضرب مقاومت اسمی در ضریب کاهش مقاومت ( $\phi$ ) که در زیر ارائه شده است، به دست می‌آید.

$$\Omega = 2/5$$

برای روش طراحی بر اساس مقاومت مجاز (زلزله)

$$\Omega = 2$$

برای روش طراحی براساس مقاومت مجاز (باد و سایر بارهای جانبی درون صفحه‌ای)

$$\phi = 0.6$$

برای روش طراحی براساس ضرایب بار و مقاومت (زلزله)

$$\phi = 0.65$$

برای روش طراحی براساس ضرایب بار و مقاومت (باد و سایر بارهای جانبی درون صفحه‌ای)

- در مواردی که در زیرنویس جداول مجاز شمرده شده است مقدار  $(h/w)$  می‌تواند از محدودیت‌های ارائه شده در متن جداول بیشتر باشد که در این حالت مقاومت موجود باید در  $(2w/h)$  ضرب شود. باید توجه نمود که نسبت  $(h/w)$  در هیچ حالتی نباید از ۴ فراتر رود.

- چنانچه سطوح دو طرف دیوار با مصالح پوشش مختلف یا آرایش اتصال متفاوتی پوشش داده شده باشد، جمع کردن مقاومت‌های نظیر برای محاسبه مقاومت کل مجاز نمی‌باشد.

- در صورتی که از یک نوع مصالح برای پوشش دو طرف دیوار استفاده شود و مقاومت اسمی در هر دو سمت یکسان باشد، مقاومت کل معادل مجموع دو مقاومت می‌باشد.

- در صورتی که از یک نوع مصالح برای پوشش دو طرف دیوار استفاده شود و مقاومت اسمی در دو سمت یکسان نباشد، مقاومت کل معادل حداقل یکی از دو مقدار مقاومت بزرگتر و یا دو برابر مقاومت کوچکتر می‌باشد.

## ۲-۵-۶- تغییر مکان طرح

تغییر مکان دیوار برشی با پوشش صفحات سازه‌ای چوبی یا فولادی دارای بست انسجام دهنده با استفاده از رابطه (۱-۶) قابل محاسبه است. قطعات پوشش باید در چهار طرف به قاب بندی یا بست تسمه‌ای پیچ شود.

$$\delta = \frac{2vh}{3E_s A_c b} + \omega_1 \omega_2 \frac{vh}{\rho G t_{sheating}} + \omega_1^{5/4} \omega_2 \omega_3 \omega_4 \left( \frac{v}{0.00290 \beta} \right)^2 + \frac{h}{b} \delta_v \quad (1-6)$$

که در آن:

$A_c$  = سطح مقطع ناخالص عضو قائم مرزی (mm)

$b$  = عرض دیوار برشی (mm)

$E_s$  = مدول الاستیسیته فولاد ( $20300 \text{ MP}_a$ )

$G$  = مدول برشی مصالح پوشش ( $\text{MP}_a$ )

$h$  = ارتفاع دیوار (mm)



$s$  = حداکثر فواصل اتصال دهنده‌ها در لبه‌های صفحات پوشش (mm)

$t_{sheating}$  = ضخامت اسمی صفحه پوشش (mm)

$t_{stud}$  = ضخامت استاد (mm)

$V$  = نیروی برشی بر واحد عرض (N/mm)،  $V/b$

$V$  = نیروی کل اعمال شده به دیوار برشی (N)

$\beta = 81.0$  برای plywood،  $60.0$  برای OSB و برای پوشش صفحات فولادی  $t_{sheating} = 1100$  که در آن  $t_{sheating}$  بر حسب میلیمتر است،

$\delta$  = تغییر مکان محاسبه شده (mm)

$\delta_v$  = تغییر شکل قائم مهارها یا جزئیاتی که برای اتصال پیش‌بینی شده (mm)

$\rho = 1.85$  برای plywood،  $1.05$  برای OSB و  $t_{sheating} = 164$  که در آن  $t_{sheating}$  بر حسب میلیمتر است، برای پوشش صفحات فولادی

$s = 152/s$ ؛  $s$  بر حسب mm

$t_{stud}$  بر حسب mm  $0.838/t_{stud}$  =  $\omega_2$

$$\sqrt{\frac{h}{2b}} = \omega_3$$

$\omega_4$  = ۱ برای صفحات سازه‌ای چوبی و  $\sqrt{\frac{227}{F_y}}$  که در آن  $F_y$  بر حسب MPa است، برای صفحات پوشش فولادی

### ۶-۵-۳- محدودیت‌های سیستم‌های مندرج در جداول مقاومت اسمی

سیستم‌های مقاوم جانبی که در جداول (۶-۱) و (۶-۲) درج شده است باید با ضوابط زیر انطباق داشته باشند.

- استادها باید از نوع C دارای حداقل ضخامت ۸۴ میلی‌متر، حداقل پهنه‌ای بال ۴۱.۵ میلی‌متر، حداقل عمق جان(خارج به خارج) ۸۹ میلی‌متر و حداقل طول سخت‌کننده لبه ۹.۵ میلی‌متر باشند.
- ترک‌ها باید دارای حداقل ضخامت ۸۴ میلی‌متر، حداقل پهنه‌ای بال ۳۱.۸ میلی‌متر و حداقل عمق جان(داخل به داخل) ۸۹ میلی‌متر باشند.

- فولاد به کار رفته در ترک‌ها و استادها با ضخامت ۸۴ میلی‌متر و ۱۰۹ میلی‌متر باید از نوع Grade 230 و برای اعضاء با ضخامت ۱۳۷ میلی‌متر یا بیشتر از نوع H-Grade 340 باشد.

- پیچ‌های به کار برده شده در اتصالات اعضا قاب باید حداقل شماره ۸ (قطر ۴/۱۷ mm) مطابق C1513 ASTM باشند.

- پیچ‌های اتصال دهنده صفحات پوشش باید در فاصله حداقل ۱۰ میلی‌متر از لبه صفحات اجرا شوند.



- ۶- مقدار ضخامت صفحات پوشش مندرج در جدول (۱-۶) ، حداقل ضخامت قابل قبول است.
- ۷- کاربرد صفحات با عرض کمتر از ۳۰۰ میلی‌متر مجاز نیست.
- ۸- حداقل فاصله مرکز به مرکز اعضاء قاب‌بندی، ۶۱۰ میلی‌متر می‌باشد.
- ۹- صفحات پوشش در تمام لبه‌ها باید به اعضاء قاب‌بندی (استاد، ترک و ...) یا بست متصل شود. وقتی از تسمه‌بندی به عنوان بست استفاده می‌شود، تسمه‌ها باید دارای حداقل ضخامت ۸۴ میلی‌متر و حداقل عرض ۵۰ میلی‌متر باشد که می‌تواند بر روی صفحه پوشش یا زیر آن اجرا شود.

#### ۱-۳-۵-۶- پوشش با صفحات فولادی

دیوارهای متشكل از قاب‌های سبک فولادی سرد نوردشده که با صفحات فولادی پوشش داده می‌شوند باید برای مقاومت در برابر نیروهای افقی ناشی از باد، زلزله و یا سایر نیروهای جانبی درون صفحه مناسب بوده و شرایط زیر را برآورده نمایند.

- ۱- ضخامت فلز پایه صفحات باید حداقل ضخامت جدول (۱-۶) را دارا بوده و از فولاد با مشخصات Type H-Grade 230 استفاده شود.
- ۲- صفحات فولادی می‌توانند به صورت نوارهای افقی یا قائم نصب شود.
- ۳- به جای استفاده از بست، صفحات پوشش را می‌توان با همپوشانی و از طریق پیچ‌هایی که در فواصل لازم در لبه صفحات پوشش اجرا می‌شود، اتصال داد. چنانچه این روش اتصال به کار برده شود، مقادیر مقاومت اسمی که در جدول ارائه شده باید به میزان ۳۰ درصد کاهش داده شود.
- ۴- پیچ‌های مورد استفاده برای اتصال صفحات فولادی باید حداقل شماره ۸ (قطر ۱۷/۴ میلی‌متر) یا شماره ۱۰ (قطر ۴/۸۳ میلی‌متر) باشد.

#### ۲-۳-۵-۶- پوشش با صفحات چوبی سازه‌ای

دیوارهای متشكل از قاب‌های سبک فولادی سرد نوردشده که با صفحات چوبی سازه‌ای پوشش داده می‌شوند باید برای مقاومت در برابر نیروهای افقی ناشی از باد، زلزله یا سایر نیروهای جانبی درون صفحه‌ای مناسب بوده و شرایط زیر را برآورده نماید.

- ۱- صفحات پوشش چوبی سازه‌ای باید از لحاظ دوام و استقامت ،کیفیت لازم را داشته باشد به گونه‌ای که حداقل مقاومت جدول (۱-۶) را برآورده نماید. صفحات سازه‌ای چوبی باید دارای تأییدیه از منابع معترض بین‌المللی بوده و یا منطبق بر روش‌های آزمون و معیارهای پذیرش آخرین نسخه استانداردهای CSA O121 ،PS 1 ،PS 2 ،CSA O151 یا CSAO325 باشد .
- ۲- صفحات پوشش چوبی سازه‌ای می‌تواند موازی یا عمود بر اعضای قاب به کار برده شود.

۳- اتصال صفحات پوشش چوبی سازه‌ای به اعضای قاب باید با پیچ سرتخت حداقل شماره ۸ (قطر ۴/۱۷ میلی‌متر) با قطر کلاهک ۷/۲۴ میلی‌متر یا پیچ سرتخت شماره ۱۰ (قطر ۴/۸۳ میلی‌متر) با قطر کلاهک ۸/۴۶ میلی‌متر مطابق جدول (۱-۶) انجام شود.

۴- پیچ‌های مورد استفاده جهت اتصال صفحات پوشش چوبی سازه‌ای باید منطبق بر ASTM C 1513 باشد.

#### ۶-۵-۳-۳- پوشش با صفحات روکش دار گچی

دیوارهای متشكل از قاب‌های سبک فولادی سرد نورده شده که با صفحات روکش دار گچی پوشش داده می‌شوند باید برای مقاومت در برابر نیروهای افقی ناشی از باد یا زلزله مناسب بوده و شرایط زیر را برآورده نماید.

۱- صفحات روکش دار گچی باید مطابق M C1396 باشند.

۲- مقاومت‌های اسمی مطابق جدول (۲-۶) است.

۳- صفحات روکش دار گچی در صورت نصب به صورت افقی باید با پیش‌بینی بست تسمه‌ای پشت درزهای افقی و نیز بند انسجام‌دهنده مابین دو استاد انتهایی در هر انتهای دیوار اجرا شوند. در صورت اجرای صفحات پوشش به صورت قائم باید کلیه لبه‌ها به اعضای قاب یا بست انسجام‌دهنده اتصال داده شوند. چنانچه در قاب‌ها بست به طریقی که ذکر شد اجرا نشود، مقادیر مقاومت اسمی باید در ۳۵/۰ ضرب شود.

۴- پیچ‌های مورد استفاده برای اتصال صفحات روکش دار گچی باید حداقل شماره ۶ (قطر ۳/۵۱ میلی‌متر) مطابق با ASTM C 1002 یا ASTM C 954 باشد.

#### ۶-۵-۴-۳- پوشش با تخته‌های سیمانی الیافی

دیوارهای متشكل از قاب‌های سبک فولادی سرد نورده شده که با تخته‌های سیمانی الیافی پوشش داده می‌شوند باید برای مقاومت در برابر نیروهای افقی ناشی از باد یا زلزله مناسب بوده و شرایط زیر را برآورده نماید.

۱- تخته‌های سیمانی الیافی باید منطبق بر C 208 ASTM باشند.

۲- مقادیر مقاومت اسمی مطابق جدول (۲-۶) است.


۳- صفحات تخته سیمانی الیافی در صورت نصب به صورت افقی باید با پیش‌بینی بست تسمه‌ای پشت درزهای افقی و نیز بست انسجام‌دهنده بین دو استاد انتهایی در هر انتهای دیوار اجرا شوند. در صورت اجرای تخته‌ها به صورت قائم باید کلیه لبه‌ها به اعضای قاب یا بست انسجام‌دهنده اتصال داده شود.



۴- پیچ‌های مورد استفاده برای اتصال صفحات تخته سیمانی الیافی باید حداقل شماره ۸ (قطر ۴,۱۷ میلی‌متر) و مطابق با ASTM C 1513 باشند. نوع کلاهک پیچ‌های مورد استفاده باید سطح اتکای مناسبی در تماس با پوشش تأمین نموده و قطر آن حداقل ۱۰,۹ میلی‌متر باشد. پیچ‌ها باید تا جایی که سطح اتکای آن‌ها هم‌تراز سطح پوشش شود، سفت شوند.

جدول ۱-۶ مقاومت برشی اسمی (Rn) دیوارهای برشی در مقابل بارهای لرزه‌ای و بارهای درون صفحه‌ای برای یک سمت پوشش (کیلو نیوتن بر متر طول) [۱ و ۲]

شماره پیچ مورد نیاز	ضخامت استاد، ترک و بست(mm)	فاصله پیچ‌ها در لبه‌های صفحات پوشش(mm)				حداکثرنسبت ارتفاع به عرض (h/w)	استاندارد مبنای مصالح پوشش	نوع پوشش
		۵۰	۷۵	۱۰۰	۱۵۰			
۸	۰,۸۴ یا ۱,۰۹	-	-	۱۴,۴۴	۱۱,۳۸	۲ <sup>[۱]</sup>	PS 1 و PS 2	صفحة سازه‌ای نوع I چندلایی (حداقل چهارلایه) به ضخامت ۱۱,۹ میلی‌متر (15/32")
۸	۱,۰۹ یا ۱,۳۷	۳۱,۹۵	۲۵,۹	۱۹,۴	۱۳	۲		
۱۰	۱,۷۳ (حداقل)	۳۴,۳	۲۵,۷	۲۰,۶	۱۳,۷	۲		
۸	۰,۸۴	-	-	۱۳,۴	۱۰,۲	۲ <sup>[۱]</sup>	PS 2	صفحة OSB درجه‌بندی ۱۱,۱ شده به ضخامت میلی‌متر (7/16")
۸	۱,۰۹ یا ۱,۳۷	۳۰	۲۵,۴	۱۸	۱۲	۲ <sup>[۱]</sup>		
۸	۱,۳۷	۳۴,۳	۲۵,۷	۲۰,۶	۱۳,۷	۲		
۱۰	۱,۷۳ (حداقل)	۴۵	۳۳,۷	۲۷	۱۸	۲		
۸	۰,۸۴ (حداقل)	-	-	-	۵,۷	۲	ASTM A1003 TYPE H-Grade 230	صفحة پوشش فولادی به ضخامت ۰,۴۶ میلی‌متر
۸	۰,۸۴ (حداقل)	۱۷,۱	۱۵,۸	۱۴,۶	-	۴		صفحة پوشش فولادی به ضخامت ۰,۶۹ میلی‌متر
۸	(۱,۰۹) (حداقل)	-	۱۴,۲	۱۱,۸	۸,۵	۲ <sup>[۱]</sup>	CSA O151 CSA O325	صفحة پوشش نوع CSP به ضخامت ۹,۵ میلی‌متر
۸	(۱,۰۹) (حداقل)	-	۱۵,۴	۱۳	۹,۵	۲ <sup>[۱]</sup>		صفحة پوشش نوع CSP به ضخامت ۱۲,۵ میلی‌متر
۸	(۱,۰۹) (حداقل)	-	۲۲,۱	۱۷,۲	۱۱,۶	۲ <sup>[۱]</sup>	CSA O121 CSA O325	صفحة پوشش نوع DFF به ضخامت ۱۲,۵ میلی‌متر
۸	(۱,۰۹) (حداقل)	-	۱۸,۲	۱۴,۳	۹,۶	۲ <sup>[۱]</sup>		صفحة پوشش نوع OSB به ضخامت ۹,۵ میلی‌متر (2R24/W24)
۸	(۱,۰۹) (حداقل)	-	۱۸,۵	۱۴,۶	۹,۹	۲ <sup>[۱]</sup>	CSA O325	صفحة پوشش نوع OSB به ضخامت ۱۱ میلی‌متر (1R24/2F16/W24)

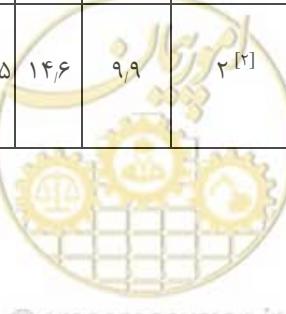

۱. پیچهای به کار برده شده در نواحی غیر لبه صفحات پوشش باید در فواصل حداقل ۳۰۰ میلیمتری اجرا شود.
۲. نسبت ارتفاع به عرض دیوار برشی در این وضعیت می‌تواند تا ۴ افزایش یابد مشروط به اینکه مقادیر مقاومت اسمی متناظر در ( $2w/h$ ) ضرب شود.
۳. تنها در مواردی که ضخامت اختصاص یافته با واژه حداقل همراه است می‌توان از ضخامت‌های بیشتر استفاده نمود و در غیر این صورت جایگزین استاد و ترک با ضخامت دیگر مجاز نیست.
۴. برای دیوارهای برشی پوشیده شده با صفحات سازه‌ای چوبی، مقادیر مقاومت‌های اسمی جدول برای ترکیبات بار شامل باد یا زلزله می‌باشد. برای سایر ترکیب‌های بارگذاری لازم است مقادیر فوق در ضریب ۰,۶ ضرب شود.

**جدول ۲-۶ مقاومت برشی اسمی (Rn) دیوار برشی پوشش داده شده با صفحات روکش‌دار گچی یا تخته سیمانی الیافی در مقابل بارهای جانبی برای یک سمت پوشش (کیلو نیوتن بر متر طول) [۱]**

فاصله پیچ‌ها در: نواحی غیر لبه / لبه صفحات پوشش (mm)							نسبت ارتفاع به عرض (h/w)	استاندارد مبنای صالح پوشش	نوع پوشش
۵۰/۱۵۰	۷۵/۱۵۰	۱۰۰/۱۵۰	۲۰۰/۳۰۰	۱۰۰/۳۰۰	۱۰۰/۱۰۰	۱۷۰/۱۷۰			
-	-	-	۳/۳	۴/۳	۶/۲	۴/۲	۲	ASTM C 1396 M	صفحه روکش‌دار گچی به ضخامت ۱۲,۷ میلی‌متر <sup>[۲]</sup>
۹,۷	۸,۹	۶,۲	-	-	-	-	۱	ASTM C 208	تخته سیمان الیافی به ضخامت ۱۲,۷ میلی‌متر <sup>[۲]</sup>

۱. مقادیر مقاومت مندرج در جدول برای دیوار برشی‌های پوشش داده شده با صفحات روکش‌دار تخته گچی یا تخته سیمانی الیافی تنها در خصوص بارگذاری‌های کوتاه مدت (بارهای باد یا زلزله) قابل استناد است.
۲. صفحه بر روی یک سمت دیوار که دارای استاد به فواصل حداقل ۶۰۰ میلی‌متر است

#### ۶-۵-۶-اتصالات

- ۱- برای دیوارهای برشی که با صفحات سازه‌ای چوبی یا فولادی پوشش داده شده‌اند، مقاومت طراحی کلیه اتصالات اعضاء مرزی و اعضاء جمع‌کننده باید از مقاومت اسمی کششی عضو بیشتر باشد، اما لازم نیست از نیروهای زلزله افزایش یافته تجاوز نماید.

۲- مقاومت بیرون‌کشیدگی پیچ‌ها نباید در محاسبات لرزه‌ای در نظر گرفته شود.



### ۶-۵-۵- استادهای انتهایی (استادهای مرزی) و مهارهای نگهدارنده و برشی

- ۱- علاوه بر مهارهایی که برای مقابله با بلندشدگی مقاومت می‌نماید باید میل مهارهایی در طول لبه‌های پائین و بالای دیوار برشی برای انتقال برش طراحی شود. به جای این مهارها در طبقات می‌توان از بست انسجام‌دهنده که در تمام طول دیوار بین ترک دیوار طبقه بالا و پائین قرار گرفته استفاده نمود.
- ۲- استادهای انتهایی یا سایر اعضاء مرزی قائم که در انتهای قطعات دیوار برشی قرار گرفته‌اند تحت اثرات بارهای جانبی باید به نحوی در انتهای مهار شوند که عضو ترک زیر دیوار برای مقابله با بلندشدگی به خمین نیافتد. به منظور جلوگیری از بروز خمین در ترک انتهایی لازم است فاصله اولین مهار برشی تا مهار نگهدارنده در انتهای دیوار از ۳۵ سانتی متر بیشتر نباشد.
- ۳- برای دیوارهای برشی که با صفحات سازه‌ای چوبی یا فولادی پوشش داده شده‌اند لازم است، مقاومت اسمی استادها یا سایر اعضاء مرزی قائم و میل مهارهایی که در مقابل بلندشدگی مقاومت می‌نمایند، از حداکثر نیرویی که سیستم سازه می‌تواند در اعضا ایجاد کند بیشتر باشد، اما لازم نیست از نیروهای زلزله افزایش یافته تجاوز نماید.
- ۴- برای دیوارهای برشی که با صفحات سازه‌ای چوبی یا فولادی پوشش داده شده‌اند لازم است مقاومت برشی اسمی میل مهارهای لبه‌های پائین و بالای دیوار که برای انتقال برش طرح شده‌اند، مقاومت برشی اسمی بسته‌های انسجام در صورت استفاده در طبقات و نیز مقاومت فشاری و یا کششی ترک تحتانی و بالایی از حداکثر نیرویی که سیستم سازه می‌تواند در اعضا مورد نظر ایجاد کند بیشتر باشد، اما لازم نیست از نیروی زلزله افزایش یافته تجاوز نماید.

### ۶-۵-۶- پی‌ها

در طرح پی، نیاز نیست اثرات ناشی از نیروهای زلزله افزایش یافته، منظور گردد.

### ۶-۶- دیوارهای برشی نوع II

دیوار برشی نوع II متشکل از قابهای سبک فولادی سردنورد شده که با صفحات چوبی سازه‌ای یا صفحات فولادی پوشش داده شده‌اند، در صورت مطابقت با ضوابط این بخش می‌تواند برای مقاومت در برابر بارهای ناشی از باد و زلزله به کار رود. تمامی ضوابط دیوار برشی نوع I در خصوص این نوع دیوار برشی نیز صادق است مگر در مواردی که در ادامه مورد اشاره قرار گرفته است.



- کلیه دیوارهای برشی نوع II باید در ابتدا و انتهای قطعات دیوار برشی با نسبت ارتفاع به عرض مطابق محدودیتهایی قسمت ۶-۵ ختم شود. بازشوها باید خارج از قطعات انتهایی اجرا شده و در هر حال عرض بازشوها در محاسبه عرض دیوار برشی نوع II نباید منظور گردد.
- دیوار برشی نوع II نباید عقب نشستگی خارج از صفحه داشته باشد. در غیر این صورت دیوار در هر سمت این عقب نشستگی به عنوان دیوار برشی مجازی نوع II منظور می شود و لازم است در دو انتهای هر یک از دیوارها، مهار نگهدارنده اجرا شود.
- عضو جمع کننده به منظور انتقال برش باید در تمامی طول دیوار برشی نوع II تأمین شود.
- سطح بالا و نیز سطح پائین دیوار برشی نوع II باید تراز ثابتی داشته باشد. در غیر این صورت باید از روش های دیگری برای تحلیل و طراحی استفاده شود.
- ارتفاع دیوارهای برشی نوع II در هر طبقه نباید از ۶/۲ متر تجاوز نماید.

#### ۶-۱-۶- مقاومت برشی طرح برای دیوار برشی نوع II

مقاومت مجاز یا طراحی دیوارهای برشی نوع II برابر با مقاومت برشی اصلاح شده است که مطابق خواص بند ۶-۱-۱ به دست می آید.

#### ۶-۱-۶- مقاومت برشی اصلاح شده

مقاومت برشی اصلاح شده از ضرب کردن ضریب اصلاح مقاومت برشی مندرج در جدول (۳-۶) در مقادیر مقاومت برشی اصلاح نشده، محاسبه می شود. مقاومت برشی اصلاح نشده معادل مقاومت مجاز یا طراحی محاسبه شده براساس خواص بند ۶-۵ و جدول (۱-۶) برای دیوار برشی مورد نظر می باشد.



### جدول ۳-۶ ضریب اصلاح مقاومت برشی Ca [۳]

	(۱) حداکثر نسبت ارتفاع بازشو				
(۲) درصدی از عرض دیوار که تمام قد پوشش شده	۱:۳	۱:۲	۲:۳	۵:۶	۱
مقادیر ضریب اصلاح مقاومت برشی					
%۱۰	۱,۰۰	۰,۶۹	۰,۵۳	۰,۴۳	۰,۳۶
%۲۰	۱,۰۰	۰,۷۱	۰,۵۶	۰,۴۵	۰,۳۸
%۳۰	۱,۰۰	۰,۷۴	۰,۵۹	۰,۴۹	۰,۴۲
%۴۰	۱,۰۰	۰,۷۷	۰,۶۳	۰,۵۳	۰,۴۵
%۵۰	۱,۰۰	۰,۸	۰,۶۷	۰,۵۷	۰,۵
%۶۰	۱,۰۰	۰,۸۳	۰,۷۱	۰,۶۳	۰,۵۶
%۷۰	۱,۰۰	۰,۸۷	۰,۷۷	۰,۶۹	۰,۶۳
%۸۰	۱,۰۰	۰,۹۱	۰,۸۳	۰,۷۷	۰,۷۱
%۹۰	۱,۰۰	۰,۹۵	۰,۹۱	۰,۸۷	۰,۸۳
%۱۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰	۱,۰۰

- ۱- حداکثر نسبت ارتفاع بازشو از تقسیم ماکزیمم ارتفاع آزاد بازشو بر ارتفاع دیوار برشی (h) به دست می‌آید.
- ۲- درصد عرض دیوار تمام قد پوشش شده از تقسیم مجموع عرض قطعات تمام قد پوشش شده دیوار برشی نوع II (ΣL<sub>i</sub>) بر مجموع عرض دیوار برشی با احتساب عرض بازشوها بدست می‌آید.
- ۳- مقدار ضریب برای مقادیر بینابین حداکثر نسبت ارتفاع بازشو و یا درصد عرض دیوار تمام قد پوشش شده را می‌توان از روش درونیابی استخراج کرد.

### ۶-۶-۲- مهارها و مسیر بار

طراحی مهارها و مسیر بار در دیوارهای برشی نوع II باید مطابق ضوابط این بخش باشد.

#### ۶-۶-۲-۱- طرح اعضاء جمع‌کننده و مهارها برای برش درون صفحه‌ای

نیروی برشی واحد، ۷، که بر بالای دیوار و از آنجا به پایه قطعات دیوارهای برشی نوع II با پوشش تمام قد و نیز اعضاء جمع‌کننده متصل قطعات با پوشش تمام قد منتقل می‌شود، مطابق رابطه زیر محاسبه می‌گردد.

$$v = \frac{V}{C_a \Sigma L_i} \quad (2-6)$$

که در آن:

$$v = \text{نیروی برشی واحد طول } \left( \frac{kN}{m} \right)$$



$V =$  نیروی برشی در دیوار برشی نوع II (kN)

$C_a =$  ضریب اصلاح مقاومت برشی از جدول (۳-۶)

$\Sigma L_i =$  جمع عرض‌های قطعات دیوار برشی با پوشش تمام قد نوع II (m)

#### ۶-۲-۲-۲- مهار در مقابل بلندشدگی دو انتهای دیوار برشی نوع II

مهار در مقابل نیروهای بلندشدگی ناشی از اثرات واژگونی باید در هر دو انتهای دیوار برشی نوع II تأمین شود. نیروی

مهار در مقابل بلندشدگی و همچنین نیروی لرزه‌ای اعضای مرزی دیوار از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$C = \frac{Vh}{C_a \Sigma L_i} \quad (3-6)$$

که در آن:

$C =$  نیروی عضو مرزی (کشش / فشار) (kN)

$V =$  نیروی برشی در دیوار برشی نوع II (kN)

$h =$  ارتفاع دیوار برشی (m)

#### ۶-۲-۳- مهارهای نگهدارنده در مقابل بلند شدگی در حدفاصل بین دو انتهای دیوار برشی نوع II

علاوه بر مهارهای انتهایی که در بخش ۵-۵-۶ شرح داده شد، صفحه کف دیوار برشی نوع II در قسمت‌هایی که دیوار

برشی به صورت تمام قد پوشش داده شده باید برای نیروی بلندکننده یکنواخت t که برابر نیروی برشی واحد ۷ ارائه

شده در بند ۶-۲-۱ می‌باشد علاوه بر برش واحد ۷، مهار شود.

#### ۶-۲-۴- مسیر بار

باید مسیر بار مشخصی تا شالوده برای انتقال نیروهای بلندشدگی، برشی و فشاری که مطابق بندهای قبل محاسبه شده

اند، فراهم گردد. اعضاًی که وظیفه مقاومت در برابر نیروهای دیوار برشی منتقل شده از طبقات فوقانی را دارند باید برای

جمع نیروهای ناشی از هریک از طبقات طرح شوند.



## ۶-۷-۱- دیوار با مهاربند تسمه‌ای قطری

### ۶-۷-۱-۱- مهاربند تسمه‌ای

مهاربندهای تسمه‌ای قطری به عنوان جزیی از دیوار سازه‌ای برای مقابله با بارهای باد، زلزله و سایر نیروهای درون صفحه ای باید مطابق ضوابط طراحی اعضای کششی در فصل سوم و نیز الزامات مندرج در این بند طرح شوند. مقاومت جاری شدگی مورد انتظار عضو مهاربند تسمه‌ای قطری،  $A_g F_y R_y$ ، نباید از مقاومت کششی مورد انتظار عضو  $A_n R_t F_u$ ، بیشتر باشد. ضرایب اصلاح برای تخمین مقاومت تسليیم مورد انتظار و مقاومت کششی نهایی مورد انتظار با استفاده از تنش تسليیم حداقل  $F_y$  و مقاومت حداقل کششی نهایی  $F_u$  می‌باشد که باید از طریق آزمایش بر روی مصالح فولادی مورد استفاده در مهاربندها تعیین شود. در صورت عدم انجام آزمایش می‌توان از مقادیر جدول (۴-۶) استفاده نمود. در هیچ حال مقدار  $R_y$  نباید کمتر از  $1/1$  اختیار شود.

جدول ۴-۶ مقادیر  $R_y$  و  $R_t$  جهت طراحی اعضای مهاربندی تسمه‌ای قطری

$R_t$	$R_y$	مقاآمت جاری شدگی (MPa)
۱/۲	۱/۵	۲۳۰
۱/۱	۱/۱	۳۴۰

## ۶-۷-۲- اتصالات

- اتصالات مهاربند های تسمه‌ای قطری باید بر اساس ضوابط فصل پنجم و نیز الزامات مندرج در این فصل طرح شوند.
- مقاومت مجاز یا طراحی اتصالات مهاربندی های تسمه‌ای قطری، اعضاء مرزی و اعضاء جمع‌کننده باید بیش از مقاومت جاری شدگی عضو مهاربندی تسمه‌ای قطری،  $A_g F_y R_y$  باشد لیکن لازم نیست مقاومت مجاز یا طراحی اتصال از مقادیر نیروی زلزله افزایش یافته بیشتر باشد.
- مقاومت بیرون کشیدگی پیچ‌ها نباید در محاسبات لرزه‌ای به حساب آورده شود.
- اتصال عضو مهاربند تسمه‌ای قطری باید به صورت جوشی طرح شود تا امکان جاری شدگی مقطع کل بادبند فراهم گردد. در صورت اجرای اتصال به صورت پیچی، یکی از شرایط زیر باید ارضاء شود.
  - اثبات شود که مقطع مهاربند تسمه‌ای قطری تحت بارگذاری سیکلیک مطابق پروتکل بارگذاری ASTM E2126 جاری می‌شود.

ب- نسبت  $R_t F_u / R_y F_y$  مربوط به عضو مهاربند تسمه‌ای قطری مساوی یا بیش از  $1/2$  باشد. ضمن آن که محاسبات مهندسی (محاسبات طرح براساس ظرفیت) نشان دهد که جاری شدگی مقطع کل مهاربندی پیش از شکست مقطع خالص با توجه به الگو و فوائل بیچه رخ می‌دهد.

### ۳-۶-۳- استادهای مرزی و مهارها

۱- استادها یا سایر اعضاء مرزی قائم در دو انتهای قطعات دیواری که با مهاربندی‌های قطری مهار شده‌اند، برای مقابله با بارهای لرزه‌ای باید به نحوی در انتهای مهار شوند که تحت اثر بارهای جانبی، عضو ترک زیر دیوار به خم شناشی از بلندشدن گذشت.

۲- در صورتی که ترک برای نیروی افقی منتقل شده از مهاربندهای تسمه‌ای قطری به صورت کششی یا فشاری طراحی نشده باشد، این نیروی افقی باید توسط وسیله اتصال به طور مستقیم از مهاربند قطری به شالوده یا عضو سازه‌ای تکیه‌گاهی منتقل شود. این گونه مهارهای نگهدارنده، باید مقاومت لازم برای انتقال همزمان برش و کشش ناشی از مهاربندهای تسمه‌ای قطری را داشته باشد.

۳- در صورتی که ترک برای نیروی افقی منتقل شده از مهاربندهای تسمه‌ای قطری به صورت کششی یا فشاری طراحی شده باشد، باید علاوه بر مهارهای نگهدارنده که در دو انتهای قطعات دیواری زیر اعضاء مرزی قائم طراحی و اجرا می‌شوند حداقل دو مهار برشی در طول تراک زیر دیوار برای انتقال برش در نظر گرفته شود. به جای این مهارهای برشی در طبقات می‌توان از بست انسجام‌دهنده که در تمام طول دیوار بین ترک دیوار طبقه بالا و پائین قرار گرفته استفاده نمود. فاصله اولین مهار برشی تا استاد انتهایی نباید از  $30$  سانتی متر بیشتر باشد.

۴- کلیه اعضاء در مسیر انتقال بار از مهاربند‌های قطری به شالوده، مهارهای نیروی بلندشدن گذشت و مهارهای برشی باید مقاومت اسمی لازم برای ایجاد جاری شدگی مورد انتظار عضو بادبندی قطری،  $A_g F_y$ ، را دارا باشد. لیکن لازم نیست مقاومت اسمی مورد نظر بیش از مقادیر ناشی از نیروهای لرزه‌ای افزایش یافته باشد.

۵- اثرات خروج از محوریت در صورت استفاده از بادبند تسمه‌ای قطری به صورت تنها در یک سمت دیوار، باید در طراحی مد نظر قرار گیرد.

### ۴-۶-۶- پی

در طرح پی نیازی به منظور نمودن اثرات لرزه‌ای ناشی از نیروهای لرزه‌ای افزایش یافته نمی‌باشد.



### ۶-۷-۵- الزامات تكميلی

- ۱- لازم است در اجرای مهاربندها از طریق پیش‌کشیدگی مهاربندهای تسمه‌ای قطری که به صورت کششی تنها عمل می‌نمایند، از لقی جلوگیری به عمل آید.
- ۲- نسبت لاغری عضو مهاربند تسمه‌ای قطری می‌تواند بیش از ۲۰۰ باشد.

### ۶-۸- دیافراگم‌ها

طراحی دیافراگم‌ها برای تحمل نیروهای باد، زلزله و یا سایر نیروهای درون صفحه‌ای باید مطابق ضوابط این قسمت انجام شود.

### ۶-۹- ضوابط کلی

در دیافراگم‌ها می‌توان از صفحات پوشش فولادی، چوبی سازه‌ای، بتن مسلح و سقف‌های مختلط بتنی- فولادی استفاده نمود. در صورت استفاده از صفحات پوشش چوبی سازه‌ای یا فولادی لازم است ضوابط مربوط به دیافراگم بستدار مطابق قسمت ۶-۴-۴ رعایت شود. انعطاف‌پذیری دیافراگم باید مطابق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ محاسبه شده و در مدلسازی لحاظ شود. در صورت عدم اجرای بست در دیافراگم پوشش داده شده با صفحات چوبی سازه‌ای یا فولادی، دیافراگم نرم محسوب شده و کاربرد آن تنها در ساختمان‌های تا ۷ متر ارتفاع یا دو طبقه مجاز می‌باشد.

### ۶-۱۰- تعیین مقاومت برشی مجاز یا طراحی

مطابق بند ۶-۳ مقاومت برشی مجاز یا طراحی دیافراگم را می‌توان بر پایه اصول مکانیک مهندسی با محاسبه مقاومت برشی اتصال دهنده‌ها و نیز پوشش‌ها به دست آورد. برای دیافراگم‌هایی که با صفحات چوبی سازه‌ای پوشش داده شده‌اند می‌توان از ضوابط بخش ۶-۴ برای تعیین مقاومت استفاده نمود.

### ۶-۱۱- طراحی دیافراگم

طراحی دیافراگم باید با توجه به صلبیت و مشخصات مکانیکی آن بر اساس مراجع معتر انجام شود.



#### ۴-۸-۶- دیافراگم‌های چوبی

برای دیافراگم‌های پوشش داده شده با صفحات چوبی سازه‌ای مطابق با استانداردهای ۱ PS و ۲ PS در صورت رعایت ضوابط این قسمت، می‌توان از مقادیر مقاومت اسمی دیافراگم ارائه شده در جدول (۵-۶) استفاده کرد. دیافراگم پوشش داده شده با صفحات چوبی را می‌توان به صورت دارای بست و یا بدون بست طراحی و اجرا نمود.

در صورتی که از طراحی به روش مقاومت مجاز (ASD) استفاده می‌شود، مقاومت مجاز از تقسیم مقاومت اسمی مطابق جدول (۵-۶) بر ضریب اطمینان،  $\Omega$ ، برابر ۰,۵ برای بارهای لرزه‌ای و ۲ برای بار باد یا سایر بارهای جانبی درون صفحه‌ای تعیین می‌شود.

در صورتی که از روش طراحی ضرایب بار و مقاومت LRFD استفاده شود، مقاومت طراحی از ضرب مقاومت اسمی حاصل از جدول (۵-۶) در ضریب کاهش مقاومت،  $\phi$ ، برابر ۰,۶۵ برای بارهای لرزه‌ای و ۰,۶۰ برای بار باد یا سایر بارهای جانبی درون صفحه‌ای تعیین می‌شود.

#### ۴-۸-۶- تغییر مکان طرح

تغییر مکان دیافراگم دارای بست که با صفحات چوبی سازه‌ای پوشش داده شده است را می‌توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد. لازم به توضیح است در خصوص دیافراگم‌های بدون بست مقدار  $\delta$  باید در ضریب ۰,۵ ضرب شود. توصیه می‌شود عضو مرزی دیافراگم حتی المقدور فاقد وصله بوده و در صورت وجود لقی در وصله عضو مرزی لازم است اثر آن در محاسبه  $\delta$  لحاظ شود. چنانچه محل وصله در نزدیکی امتداد اعضاء سیستم باربر جانبی باشد می‌توان از اثر لقی وصله در محاسبه  $\delta$  صرفنظر نمود.

$$\delta = \frac{0.052 v L^3}{E_s A_c b} + \omega_1 \omega_2 \frac{v L}{\rho G t_{\text{sheating}}} + \omega_1^{5/4} \omega_2 \left( \frac{v}{0.00579 \beta} \right) \quad (3-6)$$

که در آن:

$A_c$  = مقطع عرضی عضو انتهایی (mm)

$b$  = عمق دیافراگم موازی با جهت اعمال بار (mm)

$E_s$  = مدول الاستیسیته فولاد (۲۰۳۰۰ MPa)

$G$  = مدول برشی مصالح پوشش مورد استفاده (MPa)

$L$  = طول دیافراگم عمود بر جهت اعمال بار (mm)

$s$  = حداقل فاصله پیچ‌ها در لبه صفحات پوشش (mm)

$t_{\text{sheating}}$  = ضخامت اسمی صفحه پوشش (mm)

$t_{\text{Stud}}$  = ضخامت اسمی اعضاء قاب (mm)



$V =$  نیروی برشی مورد نیاز ( $N/mm$ ) ; ( $V/2b$ )

$V =$  کل نیروی جانبی اعمال شده به دیافراگم ( $N$ )

$\beta =$  برای صفحات چندلایی و  $660$  برای صفحات از نوع OSB

$\delta =$  تغییر مکان محاسبه شده ( $mm$ )

$\rho =$  برای صفحات چندلایی و  $105$  برای صفحات از نوع OSB

$s_{1/152.4} = \omega_1$  (بر حسب میلیمتر)

$t_{stud} / 0.838 = \omega_2$  (بر حسب میلیمتر)

#### ۲-۴-۸-۶- نسبت ابعاد دیافراگم

نسبت طول به عرض دیافراگم چوبی نباید از  $3$  بیشتر باشد. این نسبت را می‌توان تا  $4$  افزایش داد به شرط آنکه دیافراگم دارای بست بوده و امتداد درزهایی که در آن اتصالات لبه روی بست اجرا می‌شود، منقطع باشد. پنهانی صفحات چوبی سازه‌ای نباید از  $600$  میلی‌متر کمتر باشد.

#### ۳-۴-۸-۶- اتصال صفحات پوشش دیافراگم به اعضاء سقف

اتصال در محل لبه صفحات پوشش باید توسط پیچ سر تخت شماره  $8$  (قطر  $4.17$  میلی‌متر) مطابق با ASTM C 1513 با آرایشی که در جدول (۵-۶) ارائه شده است انجام شود. در محل اتصالات غیر لبه، پیچ‌ها باید در فواصل حداقل  $300$  میلی‌متری به موازات اعضاء قاب‌بندی سقف اجرا شوند.

#### ۴-۴-۸-۶- بست‌ها

در دیافراگم‌های دارای بست، کلیه لبه‌های صفحات پوشش باید به اعضاء قاب‌بندی سقف یا بست‌ها پیچ شود. باید تسمه‌هایی به ضخامت حداقل  $0.84$  میلی‌متر و عرض  $50$  میلی‌متر به عنوان بست تسمه‌ای جهت ایجاد انسجام در زیر یا روی صفحه پوشش اجرا شود. در این دیافراگم‌ها باید از بست انسجام نیز استفاده شود که جزئیات آن در فصل هفتم ارائه شده است.



جدول ۶-۵ مقاومت برشی اسمی (Rn) برای دیافراگم‌های منتشکل از پوشش چوبی (کیلونیوتن بر متر) [۲۰]

بدون بست		دارای بست				ضخامت (mm)	پوشش دیافراگم		
پیچ‌ها در کلیه لبه‌های صفحات پوشش متکی بر اعضاء در فواصل حداقل ۱۵۰ میلی‌متر		فاصله پیچ‌ها در مرز دیافراگم یا در تمام لبه‌های ممتد صفحات پوشش (mm)							
سایر حالات	بار عمود بر امتداد لبه‌های بدون بست و درزهای ممتد	۵۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰				
	صفحات پوشش	فاصله پیچ‌ها در سایر لبه‌های صفحات پوشش (mm)							
		۷۵	۱۰۰	۱۵۰	۱۵۰				
۷/۴۴	۹/۹۹	۲۹/۸۴	۲۴/۲۲	۱۴/۹۱	۱۱/۲۱	۹/۵	صفحات چوبی سازه‌ای نوع I		
۸/۲۴	۱۱/۰۲	۳۲/۹	۲۶/۲۶	۱۶/۴۴	۱۱/۲۱	۱۱/۱			
۸/۹۷	۱۲/۰۴	۳۵/۹۶	۲۸/۷۴	۱۷/۹۸	۱۳/۵	۱۱/۹			
۶/۷۱	۸/۹۷	۲۶/۸۵	۲۱/۴۵	۱۳/۴۲	۱۰/۷۰	۹/۵	سایر صفحات چوبی سازه‌ای درجه‌بندی شده [۲]		
۷/۳۷	۹/۹۲	۲۹/۶۲	۲۳/۶۴	۱۴/۸۱	۱۱/۰۹	۱۱/۱			
۸/۱	۱۰/۸	۳۲/۳۲	۲۵/۸۲	۱۶/۲	۱۲/۱۴	۱۱/۹			

- ۱- وقتی اعضاء قاب دارای ضخامت ۱/۳۷ میلی‌متر یا کمتر می‌باشند از پیچ شماره ۸ (قطر ۴/۱۷ میلی‌متر) و در صورتی که ضخامت اعضاء قاب از مقدار ذکر شده بیشتر باشد، باید از پیچ شماره ۱۰ (قطر ۴/۷۳ میلی‌متر) استفاده نمود.
- ۲- برای دیافراگم‌های پوشیده شده با صفحات سازه‌ای چوبی، مقادیر مقاومت‌های اسمی جدول برای ترکیبات بار شامل باد یا زلزله می‌باشد. برای سایر ترکیب‌های بارگذاری لازم است مقادیر فوق در ضربیب ۰/۶ ضرب شود.





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

# فصل هفتم

---

---

## ضوابط ساخت و اجرا







[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

**۱-۷- کلیات**

ساختمان‌های فولادی سبک سرد نورد شده به دو روش کلی قاب‌بندی طبقه‌ای<sup>۵</sup> و قاب‌بندی دیواری ممتد<sup>۶</sup> اجرا می‌شوند (شکل ۱-۷). در روش اجرای طبقه‌ای ابتدا دیوار طبقه و سپس سقف و پس از تکمیل قاب‌بندی دیوار و سقف، دیوار طبقه فوقانی اجرا می‌شود (شکل ۱-۷ الف). حال آن که در روش اجرای دیواری، دیوارها در چند طبقه ساخته و نصب شده و سپس سقف طبقات اجرا می‌شود (شکل ۱-۷ ب). در این آئینه‌نامه با توجه به گستره کاربرد فقط ضوابط اجرایی روش طبقه‌ای ارائه شده است و ملاحظات خاص و جزئیات اجرایی مربوط به روش دیواری باید توسط طراح و مجری سازه بر پایه منابع معتبر رعایت شود.

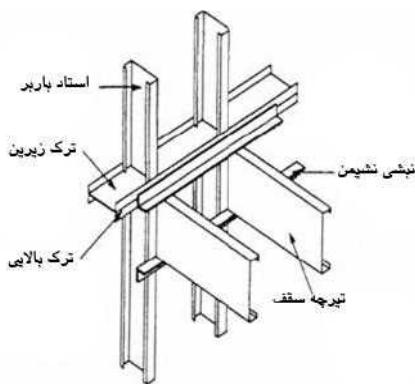

ب- سیستم قاب‌بندی دیواری ممتد (Balloon Framing)

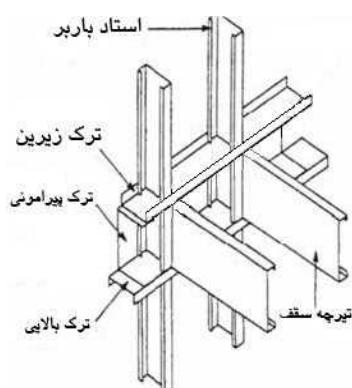


الف- سیستم قاب‌بندی طبقه‌ای (Platform Framing)

شکل ۱-۷ روش‌های مختلف اجرا و قاب‌بندی در ساختمان‌های سبک فولادی سرد نورد

**۲-۷- رواداری‌ها****۲-۷-۱- رواداری‌های ساخت اعضای استاد و ترک**

رواداری‌های ساخت اعضای استاد و ترک سازه‌ای مطابق شکل (۲-۷) و جدول (۱-۷) و رواداری‌های ساخت اعضای استاد و ترک غیر سازه‌ای مطابق جدول (۲-۷) تعیین می‌شود.

- 
- 5. Platform Framing
  - 6. Balloon Framing

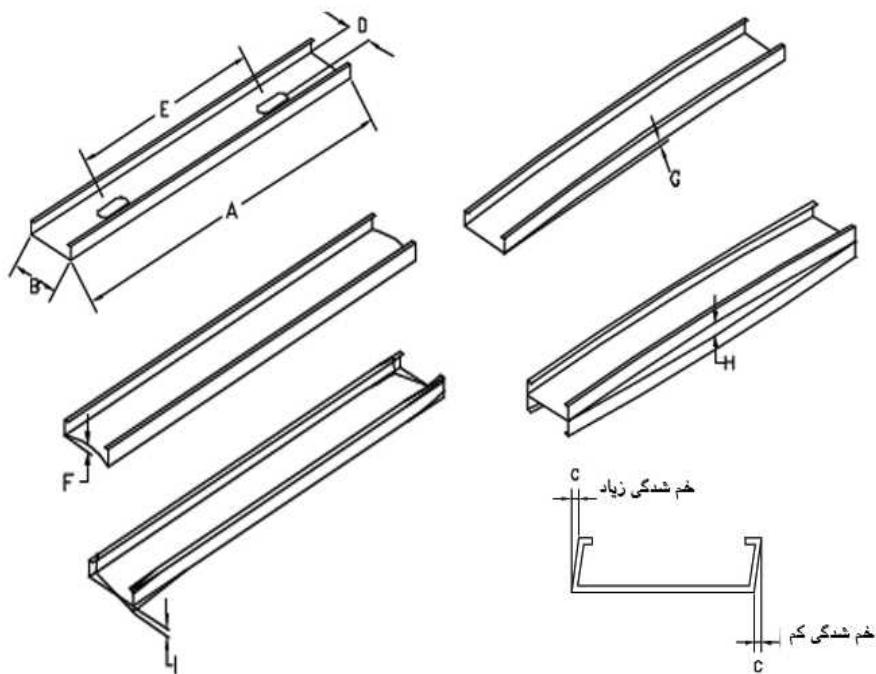

شکل ۲-۷ رواداری‌های ساخت اعضا

#### ۲-۱-۲-۱-۱-۲-۷ ایجاد سوراخ در جان استادها

سوراخ‌های جان که در کارخانه یا کارگاه ایجاد می‌شوند، باید مطابق ضوابط زیر باشند:

- کلیه سوراخ‌ها باید در طول خط مرکزی جان عضو قاب‌بندی قرار گرفته باشند.
- فاصله مرکز تا مرکز این سوراخ‌ها باید حداقل برابر با  $600$  میلی‌متر باشند.
- عرض سوراخ نباید بزرگ‌تر از نصف ارتفاع عضو یا  $63/5$  میلی‌متر، هر کدام که کوچک‌تر است، باشد.
- طول این سوراخ‌ها نباید از  $114$  میلی‌متر تجاوز کند.
- فاصله مرکز آخرین سوراخ تا انتهای عضو نباید کمتر از  $300$  میلی‌متر باشد.

در صورت عدم احراز شرایط فوق و برای مواردی که هر یک از شرایط فوق تأمین نشود باید با طرح دقیق و اجرای سخت‌کننده یا وصله در اطراف سوراخ‌ها سختی کافی در ورق جان ایجاد شود.



## جدول ۱-۷ رواداری ساخت اعضای سازه‌ای (۱)

ابعاد طبق شکل ۲-۷	وضعیت مورد بررسی	استادها (mm)	ترک‌ها (mm)
A	طول	+۲/۳۸	+۱۲/۷
		-۲/۳۸	-۶/۳۵
B <sup>(۲)</sup>	عمق جان	+۰/۷۹	+۰/۷۹
		-۰/۷۹	۳/۱۸
C	خمشدگی کم	+۱/۵۹	*
	خمشدگی زیاد	-۱/۵۹	-۲/۳۸
D	فاصله عرضی مرکز سوراخ از لبه طولی	+۱/۵۹	-
		-۱/۵۹	-
E	فاصله مرکز تا مرکز سوراخها	+۶/۳۵	-
		-۶/۳۵	-
F	خمیدگی جان	+۱/۵۹	+۱/۵۹
		-۱/۵۹	-۱/۵۹
G	خمیدگی در طول	۲/۶ در متر طول	۱۲/۷ ماماکریم
		۲/۶ در متر طول	۱۲/۷ ماماکریم
H	بازشدگی مقطع دوبل	۲/۶ در متر طول	۱۲/۷ ماماکریم
		۲/۶ در متر طول	۱۲/۷ ماماکریم
I	پیچش مقطع	۲/۶ در متر طول	۱۲/۷ ماماکریم
		۲/۶ در متر طول	۱۲/۷ ماماکریم

۱. کلیه اندازه‌گیری‌ها باید در نقطه‌ای به فاصله بیش از ۳۰۵ میلی‌متر از انتهای قطعه انجام شود.

۲. فاصله پشت تا پشت بال برای استاد و فاصله داخل به داخل بال برای ترک



جدول ۲-۷ رواداری ساخت اعضا غیر سازه‌ای (۱)

ترک‌ها (mm)	استادها (mm)	وضعیت مورد بررسی	ابعاد طبق شکل ۲-۷
+۲۵,۴	+۳,۱۸	طول	A
-۶,۳۵	-۶,۳۵		
+۳,۱۸	+۰,۷۹	عمق جان	B <sup>(۲)</sup>
.	-۰,۷۹		
.	+۱,۵۹	خمشدنگی کم	C
-۴,۷۶	-۱,۵۹	خمشدنگی زیاد	
-	+۳,۱۸	فاصله عرضی مرکز سوراخ از لبه طولی	D
-	-۳,۱۸		
-	+۶,۳۵	فاصله مرکز تا مرکز سوراخها	E
-	-۶,۳۵		
+۳,۱۸	+۳,۱۸	خمیدگی جان	F
-۳,۱۸	-۳,۱۸		
۲,۶ در مترطول	۲,۶	خمیدگی در طول	G
۱۲,۷ ماماکریمم	۱۲,۷		
۲,۶ در مترطول	۲,۶	بازشدگی مقطع دوبل	H
۱۲,۷ ماماکریمم	۱۲,۷		
۲,۶ در مترطول	۲,۶	پیچش مقطع	I
۱۲,۷ ماماکریمم	۱۲,۷		

۱. کلیه اندازه‌گیری‌ها باید در نقطه‌ای به فاصله بیش از ۳۰۵ میلی‌متر از انتهای قطعه انجام شود.


۲. فاصله پشت تا پشت بال برای استاد و فاصله داخل به داخل بال برای ترک

## ۲-۲-۷- رواداری‌های نصب

### ۱-۲-۲-۷- قاب‌بندی هم محور

تیرچه‌ها، خرپاها و استاد در دیوارهای سازه‌ای بالا و پائین کف طبقه و یا بام باید در راستای قائم هم محور بوده و منطبق بر محدوده قابل قبول آن گونه که در شکل ۳-۷ نشان داده شده است، باشد. همواره باید هر تیرچه با یک استاد در زیر تراز کف مورد نظر هم محور باشد.



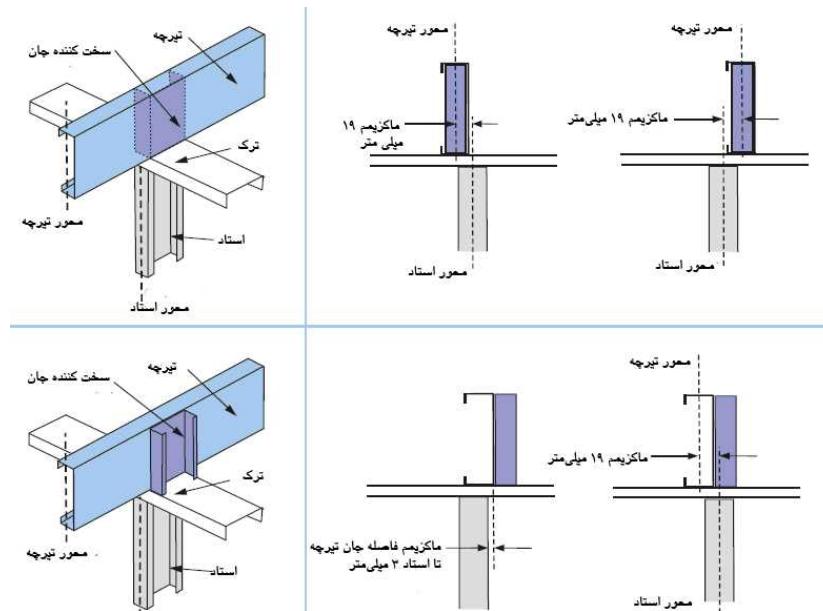

شکل ۳-۷ حداقل خروج از محوریت تیرچه‌ها یا خرپای سقف نسبت به استادهای دیوار سازه‌ای

#### ۲-۲-۲-۷ راستای شاقولی اعضای قائم

استادهای دیوارها باید کاملاً شاقولی نصب شود. میزان ناشاقولی قابل قبول برای هر استاد معادل  $\frac{1}{500}$  ارتفاع طبقه و ناشاقولی کل استاد در ارتفاع سازه بدون توجه به تعداد طبقات نباید از ۱۵ میلی‌متر به سمت خارج ساختمان یا داخل ساختمان بیشتر باشد.

#### ۲-۳-۲-۷ ساخت خرپاها

اعضای خرپای فولادی باید به طور دقیق برش خورده و به طرز مناسب به یکدیگر متصل شوند. بیشینه فضای خالی بین اعضای جان نباید بیش از ۱۲/۷ میلی‌متر باشد. موقعیت اعضای یال خرپا، جان خرپا و گره‌ها باید مطابق نقشه‌ها اجرا شود. رواداری‌های ابعادی اعضای خرپا مطابق جدول ۳-۷ است.

جدول ۳-۷ رواداری‌های ساخت خرپا

۱۲/۷ mm ۱۹/۱ mm	دهانه ۹/۱۴ متر و کمتر بیشتر از ۹/۱۴	دهانه
۶/۴ mm ۱۲/۷ mm	ارتفاع ۱/۵۲ متر و کمتر بیشتر از ۱/۵۲ متر	ارتفاع

- ۱- منظور از دهانه، دهانه کلی واحد خرپا به جز طره‌ها و جلوآمدگی‌ها است.
- ۲- منظور از ارتفاع، ارتفاع کلی واحد خرپا است که از روی بالاترین یال خرپا تا زیر پایین‌ترین یال خرپا در مرتفع‌ترین نقطه خرپا می‌باشد و شامل بیرون‌زدگی‌ها و جلوآمدگی‌ها نمی‌باشد.

### ۱-۳-۲-۲-۷- خمیدگی امتداد طولی

نصب خرپا با انحنای جانبی کلی یا انحنای در اعضای یال به مقدار بیشتر از کمترین دو مقدار  $\frac{L}{200}$  یا  $50/8$  میلی‌متر مجاز نمی‌باشد.  $L$  طول یال خرپا می‌باشد.

### ۲-۳-۲-۲-۷- شاقولی بودن خرپا

ناشاقولی خرپا ز بالا تا پائین آن، نباید بیشتر از کمترین دو مقدار  $\frac{1}{50}$  ارتفاع خرپا در هر مقطع و یا  $50/8$  میلی‌متر باشد. مگر آن که خرپا به صورت خاص ناشاقول طراحی شده باشد.

### ۳-۷- شالوده

شالوده مرسوم برای سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی سرد نورد شده از نوع نواری و یا در صورت لزوم شالوده گسترده می‌باشد. ضروری است زیر تمامی دیوارهای باربر شالوده اجرا شود. شالوده نواری باید برای نیروهای متمرکز استادها، مهارهای نگهدارنده و مهارهای برشی با صرفنظر از سختی ترک تحتانی دیوار طرح شود. در این رابطه باید تقویت‌های لازم برای ترک کف در محل اتصال میل مهار به شالوده، مطابق شکل ۴-۷ به عمل آید.


در ساختمان‌هایی که تراز کف ساختمان پائین تر از زمین طبیعی است می‌توان دیوارهای بتن مسلح را در پیرامون طبقه زیرزمین و نیز زیر تمامی دیوارهای باربر داخلی اجرا نمود. باید توجه شود که سختی جانبی طبقه زیرین بتن آرمه باید حداقل ۱۰ برابر سختی جانبی سازه فولادی سرد نورد شده فوکانی باشد و در این صورت می‌توان بخش‌های فولادی سبک و بتن آرمه را مستقل طراحی نمود.


ضروری است دقت لازم برای اجرای سطح بالایی شالوده به صورت تراز و بدون هر گونه نقص به منظور نصب دیوارهای باربر، به عمل آید. اگر به هر دلیل سطح بالایی تراز نباشد باید تمهیداتی برای ایجاد سطح باربر صاف بین ترک تحتانی یا ترک پیرامونی و شالوده در نظر گرفته شود. حداکثر فاصله قابل قبول سطح شالوده و ترک تحتانی دیوارهای باربر  $6/4$  میلی‌متر می‌باشد که باید با قرار دادن صفحات باربر پرکننده یا اجرای گروت پرکننده سطح مسطح مورد نظر را ایجاد نمود.

هیچ یک از اعضاء قاب‌های فولادی سبک نباید در تماس مستقیم با زمین قرار گیرد و بدین منظور باید با تمهیداتی قاب در ارتفاع کافی بالای تراز زمین نصب شود.

باید از تماس مستقیم ترک تحتانی دیوار یا هر بخش دیگری از قاب‌بندی با بتن تازه جلوگیری شود. به طور مثال می‌توان اطراف قطعه سرد نورد شده را با پوشش پلی‌اتیلن پوشش داد.

ضوابط طرح و اجرای شالوده‌ها باید مطابق بخش ۹-۱۷ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باشد.

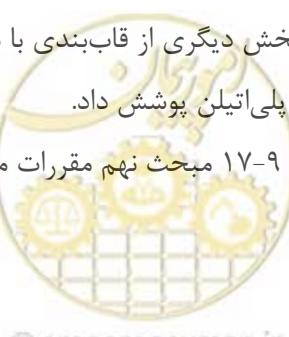

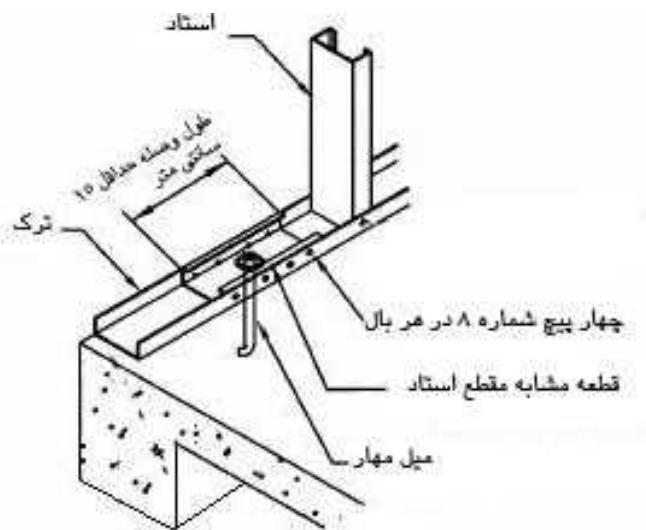

شکل ۴-۷ تقویت ترک کف دیوار در محل اتصال میل مهار به شالوده

### ۷-۳-۱- مهارهای نگهدارنده و مهارهای برشی

میل مهارهای نگهدارنده دیوارهای برشی و دیوارهای باربر فولادی سبک همراه مهاربند تسممهای قطری باید از نوع J شکل بوده و در هنگام بتون ریزی در پی قرار داده شود. استفاده از روش کاشت بولت، به شرط تأمین طول مهاری کافی در طول ترک زیرین مجاز است. در مهارهای نگهدارنده باید عمق کاشت به اندازه‌ای باشد که مکانیزم کنترل کننده، قلوه کن شدن بتون یا بیرون کشیده شدن میل مهار نباشد.


### ۷-۴- اجرای دیوارها

دیوارها در ساختمان‌های سبک فولادی سرد نورد شده شامل دیوارهای باربر و دیوارهای غیرسازهای می‌باشد. دو نوع روش اجرایی برای ساخت قاب‌بندی دیوارها در ساختمان وجود دارد. قاب‌بندی دیوارهای باربر را می‌توان در محل کارگاه مشروط بر ایجاد یک سطح تراز و شاسی‌کشی مناسب ساخت و سپس در جای دقیق بر پا داشت. روش دیگر، تولید پانل پیش‌ساخته در کارخانه است که در آن پیش‌سازی سقف‌ها، دیوارها و خرپاها به کمک میزهای مونتاژ انجام و پس از حمل به محل، عملیات نصب پانل‌های آماده انجام می‌شود. اجرای دیوارهای غیر باربر در هر دو روش می‌تواند بعد از اجرای دیوارهای باربر و سقف انجام شود. در ادامه ضوابط اجرایی مربوط به دیوارهای باربر ارائه می‌شود.




#### ۱-۴-۷- استاد و ترک

در دیوارها معمولاً از مقطع C شکل به عنوان استاد و از مقطع U شکل به عنوان ترک استفاده می‌شود. وجه باز مقطع C شکل استادها در هر دیوار در یک سمت قرار می‌گیرد. در محل‌های گوشه و تقاطع دیوارهای باربر به منظور اتصال پوشش‌ها لازم است استادهایی پیش‌بینی نمود که این استادها ممکن است بیش از نیاز باربری باشد. بر این اساس در گوشه‌ها و تقاطع دیوارها مقاطع مرکب از چند استاد ایجاد می‌شود. استادهای مرکبی که در تماس با یکدیگر قرار می‌گیرند باید حداقل با پیچ‌های نمره ۸ در فواصل حداقل ۵۰۰ میلی‌متر به یکدیگر اتصال داده شوند. در شکل ۵-۷ نمونه‌ای از وضعیت استادها در تقاطع گوشه و دیوار میانی کناری نمایش داده شده است.

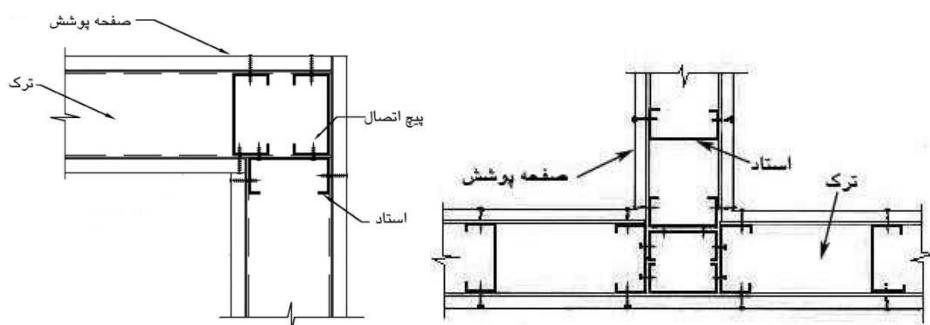


شکل ۵-۷ جزئیات اتصال استادها در محل تقاطع گوشه یا میانی دیوارها

ترک بالایی دیوارها در محل اتصال به دو طریق می‌تواند متصل شود. در روش اول ترک یکی از دیوارها برش داده شده و بر روی ترک دیوار دیگر با حداقل ۴ پیچ نمره ۸ وصله می‌شود شکل ۶-۷-الف. در روش دوم می‌توان از ورق اتصالی با ضخامت ترک‌ها که در هر طرف با ۴ پیچ نمره ۸ متصل می‌شود، استفاده کرد.

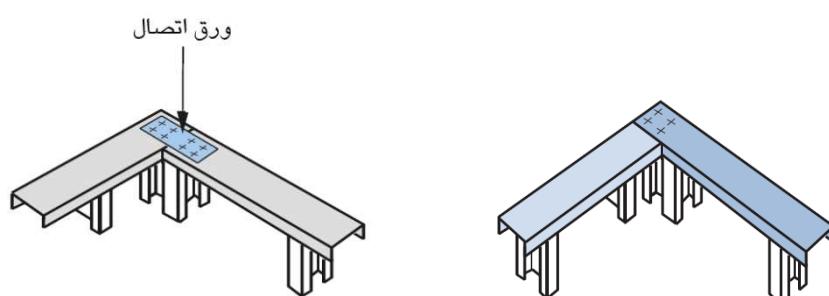

شکل ۶-۷ جزئیات اتصال ترک بالایی در محل تقاطع دو دیوار باربر متعامد


همچنین برای اتصال دیوارهای غیر باربر به دیوار باربر نیز می‌توان از استاد اضافی در دیوار باربر یا بست انسجام‌دهنده مابین استادهای دیوار باربر مطابق شکل ۷-۷ استفاده کرد.

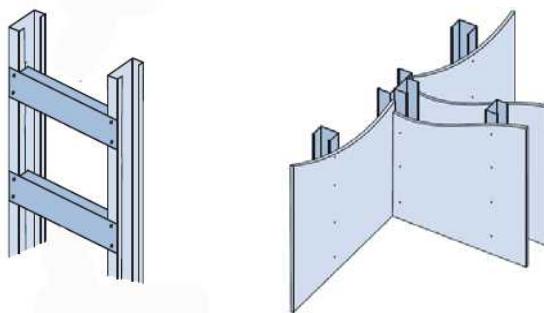

شکل ۷-۷ روش‌های اتصال دیوار غیرباربر به دیوار باربر

انتهای استادهای دیوار سازه‌ای باربر باید به صورت گونیا برش خورده و به منظور باربری مناسب و نیز جلوگیری از پیچش حول محور طولی استاد و تغییر مکان افقی عمود بر محور استاد به طور کامل در تماس با ترک قرار گیرد و به نحوی که در ادامه اشاره می‌شود به آن متصل شود. استادهای دارای لبه معیوب باعث ایجاد خلل در انتقال مؤثر بار بوده و لذا نباید مورد استفاده قرار گیرد. فاصله داخل به داخل بال‌های عضو ترک برابر ارتفاع پشت تا پشت بال استاد در نظر گرفته می‌شود.


اتصال استاد به ترک بالا و پائین دیوارهای باربر در شرایطی که نیروی محوری استاد از ۵ کیلونیوتون بیشتر نباشد، می‌تواند توسط یک عدد پیچ نمره ۸ (قطر ۱۷ میلی‌متر) در هر بال استاد در ناحیه اتصال صورت گیرد (شکل ۸-۷). در این شرایط، حداقل فاصله بادخور قابل قبول بین انتهای استاد دیوار و جان ترک تحتانی و فوقانی  $\frac{3}{2}$  میل‌متر باشد.

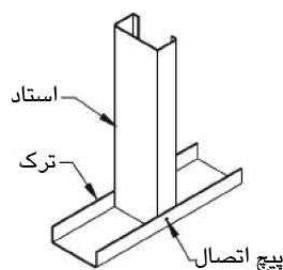

شکل ۸-۷ اتصال استاد به ترک (بار محوری استاد تا ۵ کیلونیوتون)

اتصال ترک به استاد در دیوارهای باربر چنانچه نیروی محوری استاد از ۵ کیلونیوتون بیشتر باشد یا بادخور بین انتهای استاد و جان ترک از  $\frac{3}{2}$  میلی‌متر بیشتر باشد باید از طریق ادوات اتصال به طور مثال با روش نمایش داده شده در شکل ۹-۷ انجام شود.




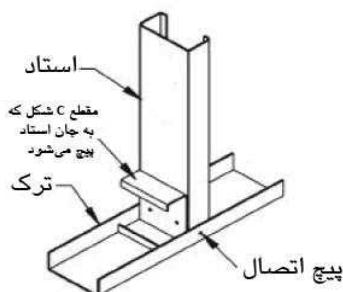

شکل ۹-۷ تقویت محل اتصال استاد به ترک دیوارهای باربر در مواردی که نیروی محوری استاد بیش از ۵ کیلوونیوتن یا بادخور بین انتهای استاد و جان ترک از ۳/۲ میلی‌متر بیشتر باشد

حداکثر فاصله قابل قبول بین انتهای استاد دیوار و جان ترک زیرین و بالایی در دیوارهای غیرباربر  $6/4$  میل‌متر می‌باشد. در صورتی که در بالای دیوار غیر باربر جزئیات ترک خیز پذیر طراحی شود باید به ضوابط بند مزبور در فصل ۴ مراجعه شود.

با توجه به اینکه طول استاد حداکثر معادل ارتفاع یک طبقه است باید از وصله نمودن آن در طول پرهیز شود. برای اجرای وصله در طول عضو ترک می‌توان از قطعه‌ای از مقطع استاد دیوار با جزئیاتی که در شکل ۱۰-۷ نشان داده شده است استفاده نمود. انتهای اتصال در محل وصله ترک‌ها باید به طول حداقل ۷۵ میلی‌متر از محل اتصال استاد به ترک فاصله داشته باشد.

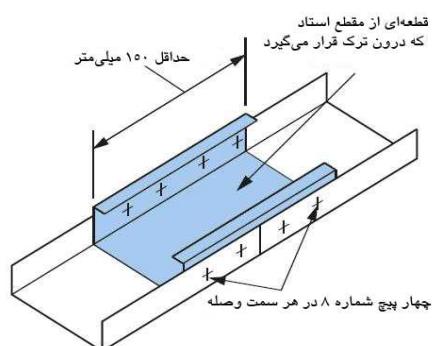


شکل ۱۰-۷ نحوه وصله ترک

#### ۷-۴-۲- ایجاد بازشو در دیوارها

در اجرای بازشو در دیوارهای سازه‌ای علاوه بر استادهای اصلی از اعضای دیگر از قبیل استادهای کوتاه، استادهای پایه، تیردرگاه، تراک‌های زیرین و بالایی استفاده می‌شود. استادهای اصلی باید به طور کامل به استادهای پایه به منظور باربری مشترک متصل شود. به این منظور باید دو عضو با دو پیچ کنارهم در فواصل حداکثر  $600$  میلی‌متر متصل شوند. در صورت نیاز می‌توان از مقاطع مرکب برای استادهای اصلی یا استادهای میانی استفاده نمود (شکل ۱۱-۷)



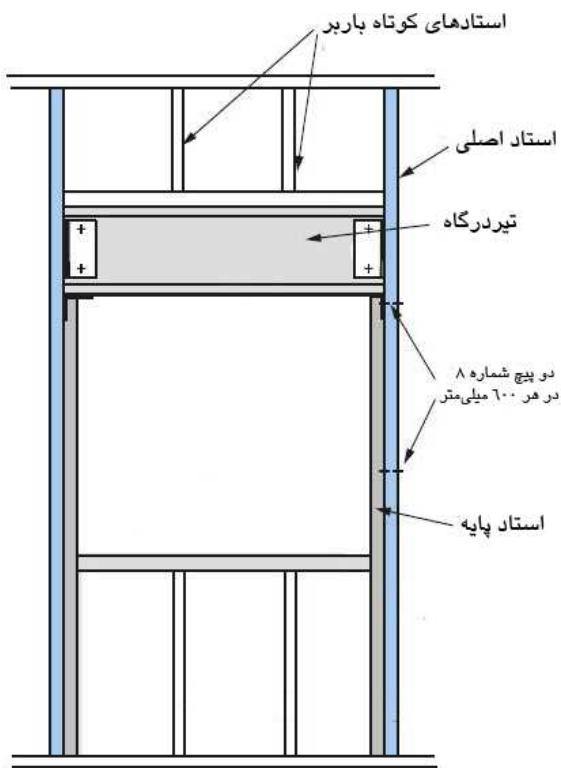


شکل ۱۱-۷ جزئیات اجرای بازشو

#### ۱-۴-۲-۱- اجرای تیر درگاه

برای اجرای تیردرگاه می‌توان از مقاطع قوطی (دو مقطع C شکل رو به رو)، دوبل ترک پشت به پشت و یا نبیشی استفاده نمود. تیردرگاه در دو موقعیت مختلف قابل اجرا است که به ترتیب تیردرگاه بالای دیوار و تیردرگاه بالای بازشو می‌باشد. در وضعیت تیردرگاه بالای دیوار مجموعه‌ای شامل استادهای کوتاه و ترک جهت پوشش ناحیه نعل درگاهی اجرا می‌شود و این مجموعه غیر باربر است. در وضعیت تیردرگاه بالای بازشو ما بین تیردرگاه و سقف مجموعه ترک و استادهای کوتاه اجرا می‌شود که باید دقیق نمود که استادها هم محور با استادهای طبقه فوقانی بوده و باربر می‌باشند. اجرای ترک کف پنجه به دو روش میسر است که در شکل ۱۲-۷ نشان داده شده است. انواع تیر درگاه قابل اجرا در ادامه توضیح داده شده است.




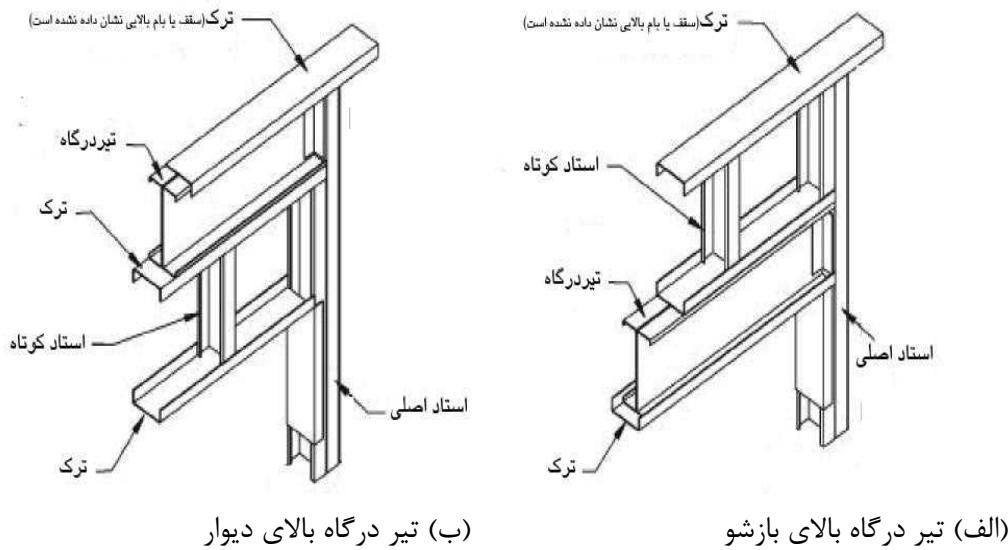


شکل ۱۲-۷ جزئیات اجرای تیردرگاه بالای دیوار و تیردرگاه بالای بازشو

#### ۱-۱-۴-۷-۱-۲-۴-۷- تیردرگاه قوطی و تیردرگاه با مقطع C شکل پشت به پشت

تیردرگاه‌های دوبل پشت به پشت یا قوطی را باید مطابق شکل‌های ۱۳-۷ یا ۱۴-۷ اجرا نمود. برای تیردرگاه‌های قوطی، می‌توان بال تراک را به جان مقاطع C شکل از طریق جوش‌های گوشش به طول ۳۰ میلی‌متر در فواصل ۶۵۰ میلی‌متری به جای پیچ‌های نمره ۸ اتصال داد.

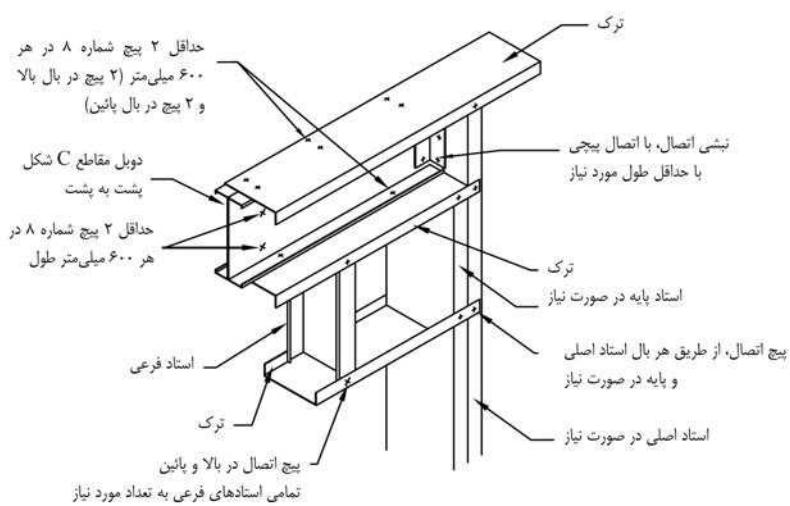


شکل ۱۳-۷ جزییات اجرای تیردرگاه به صورت مرکب متتشکل از دو مقطع C شکل به صورت پشت به پشت

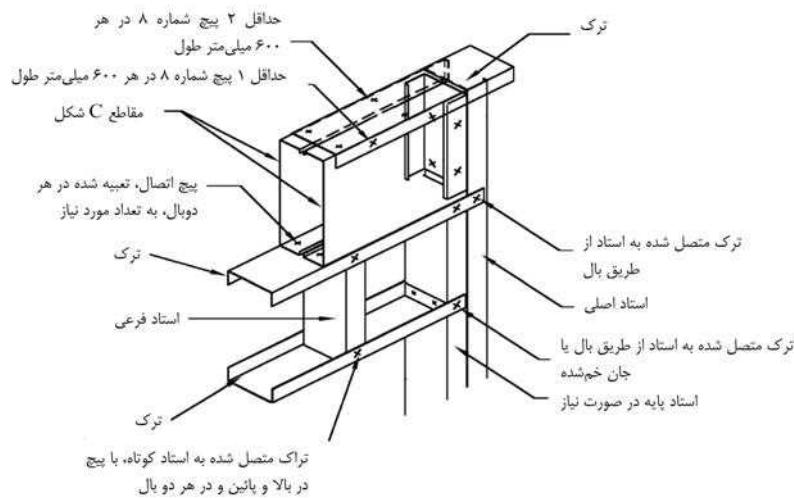

شکل ۱۴-۷ جزییات اجرای تیردرگاه به صورت مرکب متتشکل از دو مقطع C شکل به صورت قوطی


#### ۱۴-۲-۱-۲-۴-۷- تیردرگاه تک و دوبال ساخته شده از مقاطع L شکل

حداقل ضوابط اجرایی مربوط به تیردرگاه تک و دوبال ساخته شده از مقاطع L شکل باید مطابق اشکال ۱۵-۷ و ۱۶-۷ باشد.

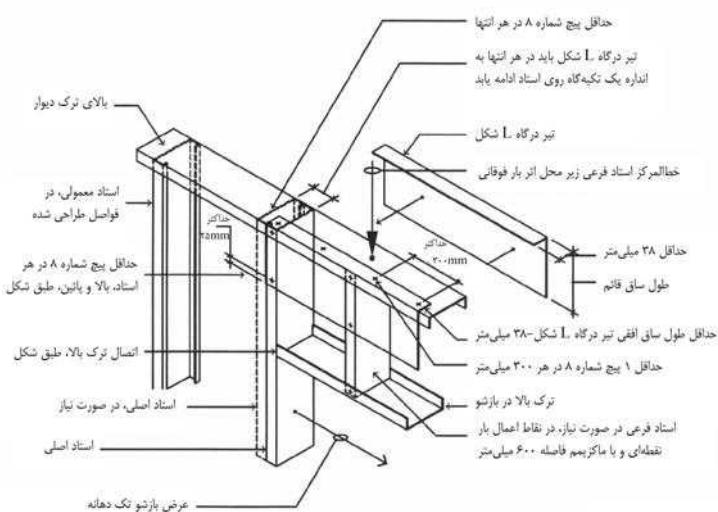

شکل ۱۵-۷ جزییات اجرای تیردرگاه به صورت مرکب متتشکل از یک ترک و دو عدد نبشی سرد نورد شده



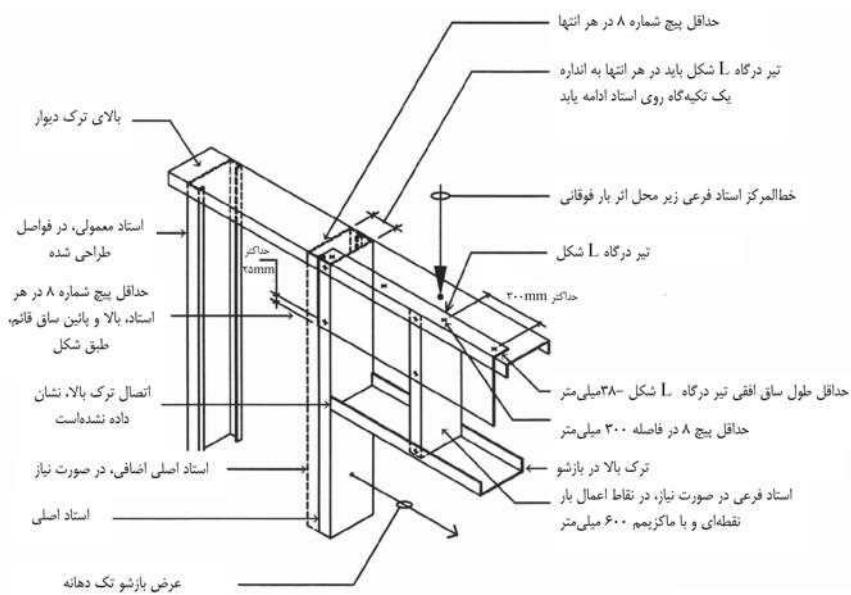


شکل ۱۶-۷ جزییات اجرای تیردرگاه به صورت مرکب متتشکل از یک ترک و یک عدد نبشی سرد نورد شده

### ۳-۱-۲-۴-۷- ترکیب تیردرگاه L شکل معکوس

تیردرگاه‌های L شکل معکوس ساخته شده با استفاده از یک یا دو نبشی سرد نورد شده باید بر اساس ضوابط زیر و مطابق جزییات نشان داده شده در شکل ۱۷-۷ نصب شوند:

- (۱) طول نبشی L شکل باید به گونه‌ای باشد که ساق قائم نبشی بتواند در هر انتهای حداقل به یک استاد تکیه‌گاهی متصل شود. ساق افقی نبشی باید به اندازه ۱۲/۷ میلی متر دورتر از تکیه‌گاه قطع شود.
- (۲) ساق قائم نبشی L شکل باید به حداقل یک استاد تکیه‌گاهی در هر انتهای و تمامی استادهای کوتاه با پیچ‌های حداقل شماره ۸ در بالا و پائین متصل شود. پیچ‌های بالا در ساق قائم نبشی L شکل نباید در فاصله‌ای بیشتر از ۲۵/۴ میلی متر از لبه بالائی ساق قائم قرار گیرد.
- (۳) ساق افقی نبشی L شکل باید به تراک بالائی متصل شود. این اتصال با استفاده از پیچ‌های شماره ۸ و به فواصل ۳۰۰ میلی متر انجام می‌شود.

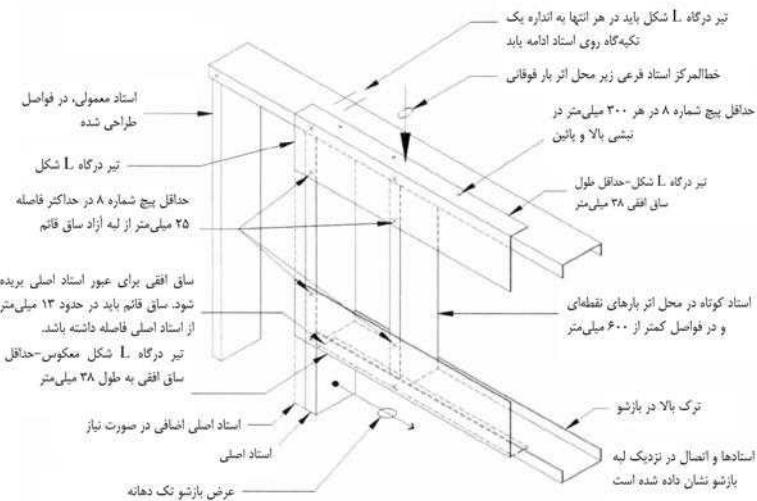


**شکل ۱۷-۷ ترکیب تیردرگاه L شکل معکوس با استفاده از یک یا دو بشی سرد نورد شده (در شکل حالت تک نبیشی نشان داده شده است)**

#### ۴-۳-۷- بست تسمه‌ای و بست انسجام‌دهنده دیوار باربر

در دیوارهای باربر به دو منظور، مقابله با کمانش درون صفحه و پیچش استادها حول محور طولی و همچنین انتقال برش بین پوشش سازه‌ای و قاب‌بندی دیوار در دیوارهای برشی از بستهای تسمه‌ای و بست انسجام‌دهنده استفاده می‌شود. به منظور مقابله با وقوع پیچش در استادها باید بستهای تسمه‌ای به همراه بست انسجام‌دهنده (مطابق شکل ۱۸-۷) به صورت افقی و در دو سمت استادها اجرا شود. در دیوارهای تا ارتفاع ۲/۴ متر حداقل یک ردیف و در وسط ارتفاع دیوار و در دیوارهای تا ارتفاع ۳/۷۰ متر حداقل دو ردیف در ارتفاع دیوار بست تسمه‌ای و بست انسجام‌دهنده باید اجرا شود. بستهای تسمه‌ای باید حداقل به عرض ۳۸ میلی متر و ضخامت ۰/۸۸ میلی متر بوده و در طول به کلیه استادها با پیچ حداقل نمره ۸ متصل شوند. تسمه‌ها باید کشیده بوده وافتادگی نداشته باشند. قطعات ترک (قطعه U شکل) به عنوان بست انسجام‌دهنده مابین دو استاد انتهایی دیوار و نیز در فواصل حداکثر ۲/۴۰ متر به طریقی که در شکل ۱۸-۷ نشان داده شده است، متصل می‌شود. تسمه در حد فاصل بستهای انسجام‌دهنده نباید وصله شود. چنانچه بر روی دیوار باربر از صفحه‌های پوشش چوبی چندلایی و OSB که به نحو مناسبی به استادها پیچ شده استفاده شود به جز در محل درز بین قطعات پوشش، در آن طرف نیاز به اجرای بست تسمه‌ای نیست. حالات ممکن در اجرای بستهای تسمه‌ای در شکل ۱۹-۷ نمایش داده شده است.


برای جلوگیری از کمانش استاد در داخل صفحه دیوار، می‌توان با عبور ناودانی از سوراخ‌هایی که در جان استاد ایجاد می‌شود و اتصال با ادوات مناسب به کلیه استادها مهار لازم را ایجاد نمود.



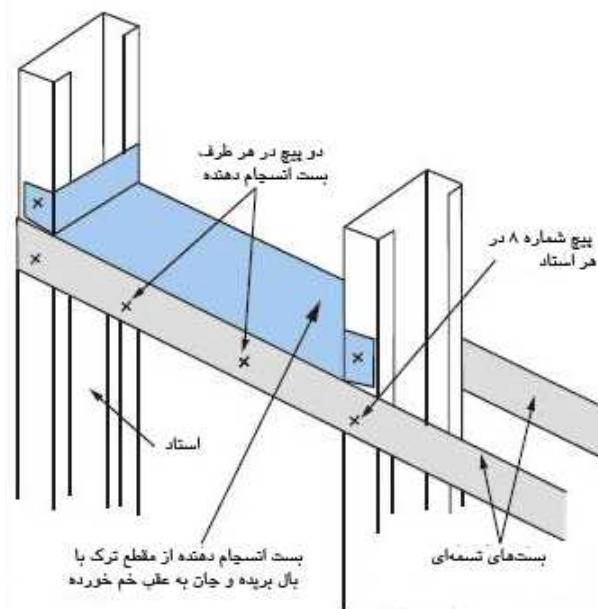

شکل ۱۸-۷ نحوه اتصال بستهای تسمه‌ای به بست انسجام‌دهنده و استادها

چنانچه دیوار باربر نقش دیوار برشی را ایفا نماید، ضروری است بستهای تسمه‌ای و انسجام‌دهنده در محل درزهای بین صفحات سازه‌ای که امکان اتصال با پیچ به اعضای قاب بندی (استاد یا ترک بالایی و پائینی دیوار) وجود ندارد، اجرا شود. عرض بست تسمه‌ای و ضخامت آن در این حالت به ترتیب نباید از ۵۰ میلی‌متر و ۰/۸۸ میلی‌متر کمتر باشد و بستهای انسجام‌دهنده باید بین دو استاد انتهایی و نیز در فواصل افقی حداقل ۲/۴۰ متر اجرا شوند. صفحات سازه‌ای در امتداد بستها در فواصل (۱-۶) و (۲-۶) تعیین شده است به بست پیچ می‌شود.

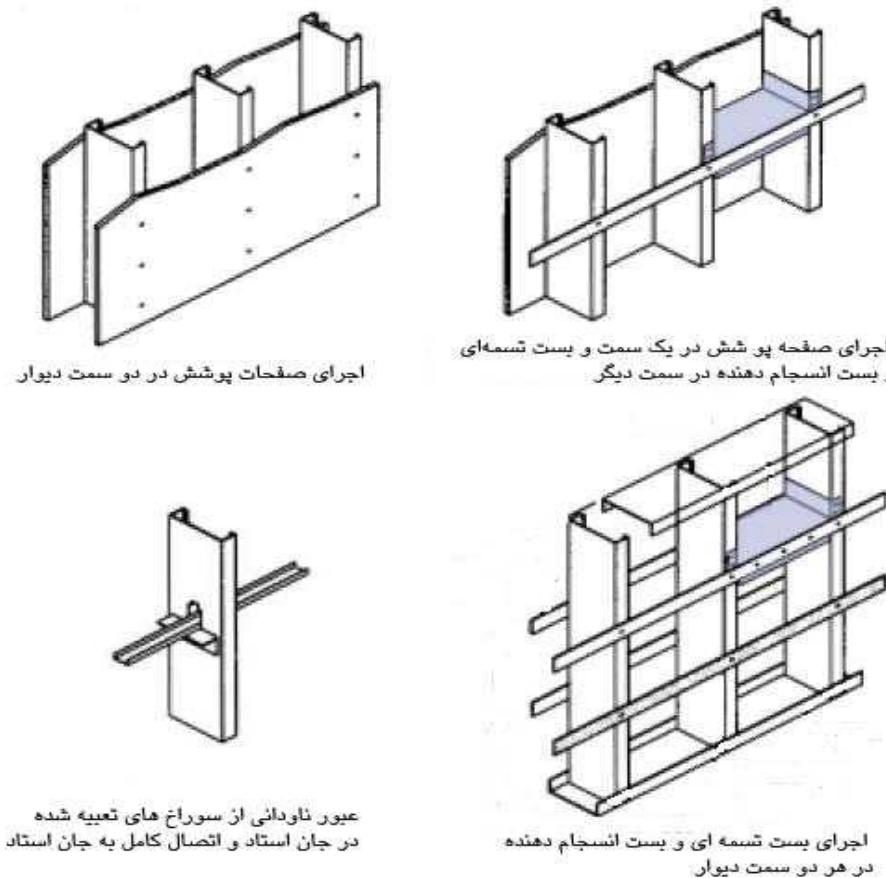

شکل ۷-۱۹- ۴-۷ حالت مختلف اجرای بست تسمه‌ای و بست انسجام‌دهنده برای مقابله با پیچش و کمانش درون صفحه استاد

#### ۴-۷-۱- نکات اجرایی در دیوارهای برشی

##### ۴-۷-۱-۱- استادهای انتهایی دیوار برشی

استادهای انتهایی دیوارهای برشی باید به صورت مقطع مرکب شامل حداقل دو مقطع استاد تک که در هر  $500$  میلی‌متر با یک پیچ شماره ۸ به یکدیگر متصل شده‌اند اجرا شود.


##### ۴-۷-۱-۲- اجرای صفحات پوشش سازه‌ای

به منظور تأمین پایداری جانبی سیستم سازه در هر دو جهت متعامد اصلی ساختمان، اجرای صفحه‌های پوشش سازه‌ای در دیوارهای برشی قبل از اجرای سقف هر طبقه، الزامی است. در این راستا ضروری است میل مهارهای نگه‌دارنده برای

جلوگیری از بلندشدن دیوار و همچنین میل مهارهای برشی (یا بستهای انسجام‌دهنده جایگزین) قبل از اجرای سقف هر طبقه، در محل اتصال دیوار برشی به کف طبقه تعییه و کاملاً محکم شده باشند.


در صورت اجرای صفحه پوشش به صورت نوارهای قائم، حتی المقدور باید از صفحه‌های سازه‌ای یک تکه در ارتفاع دیوار استفاده نمود و چنانچه این امر مقدور نباشد، حداکثر از دو قطعه پوشش در ارتفاع استفاده شود. در صورت اجرای صفحه پوشش به صورت نوارهای افقی حداکثر از سه قطعه در ارتفاع استفاده شود.

حتی المقدور باید از در یک راستا قرار گرفتن درزهایی که بین قطعات ایجاد می‌شود احتراز نمود (شکل ۲۰-۷). اتصال کامل قطعات پوشش به بست انسجام‌دهنده یا بست تسمه‌ای با شرایطی که در بند ۳-۴-۷ شرح داده شد، در محل درز الزامی است. تنها در صورت کاربرد صفحه پوشش فولادی، با ترتیبی که در فصل ششم مشخص شده است، می‌توان به جای اجرای بست از وصله پوششی صفحه‌ها استفاده نمود.

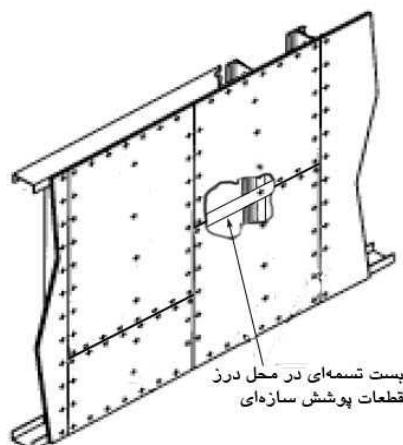

شکل ۲۰-۷ نحوه اجرای قطعات پوشش غیر یکپارچه در دیوار برشی


فاصله مرکز پیچ‌های اتصال‌دهنده صفحه پوشش از لبه آن نباید کمتر از ۹/۵ میلی‌متر باشد. فواصل پیچ‌ها در لبه و میان صفحه بر اساس جداول ۱-۶ و ۲-۶ تعیین می‌شود. در اتصال صفحه پوشش به اعضای فولادی باید از پیچ‌های سر صاف مطابق شکل ۲۱-۷ استفاده نمود و باید پیچ اتصال حداقل به میزان سه دنده از ورق فولادی عبور نماید. پیچ باید به اندازه‌ای سفت شود که سر صاف آن بیش از ۱/۵ میلی‌متر در پوشش فرو نرود.

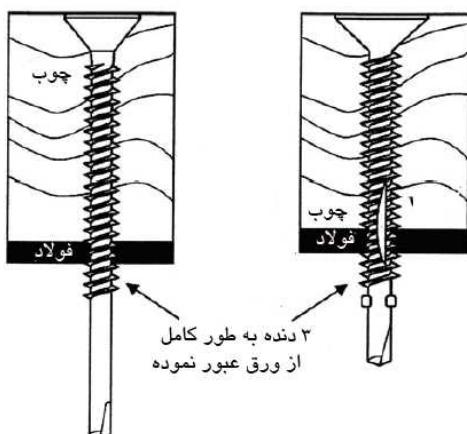

شکل ۲۱-۷ جزیات اتصال صفحه پوشش به اعضای فلزی


#### ۴-۴-۳-۴-۴-۷- اجرای مهار نگهدارنده روی شالوده و در تراز طبقات

برای اجرای مهارهای نگهدارنده روی شالوده و در تراز طبقات بین ترک زیرین دیوار طبقه بالا و ترک بالایی دیوار طبقه پائین لازم است جزئیات مناسب برای انتقال بار مهار، طراحی و اجرا شود. از جمله می‌توان از نبشی بال نابرابر دارای سخت کننده (براکت)، میل مهار و مهره استفاده نمود. در شکل ۲۲-۷، روش اجرای مهار نگهدارنده دیواربرشی پوشش داده شده با صفحات سازه‌ای چوبی در تراز طبقه نمایش داده شده است. ابعاد و اندازه ادوات اتصال بر اساس ضوابط طراحی مهار نگهدارنده در فصل ششم تعیین می‌شود. صفحات پوشش سازه‌ای سقف و تیرچه‌ها باید به طور کامل به ترک پیرامونی متصل شود.

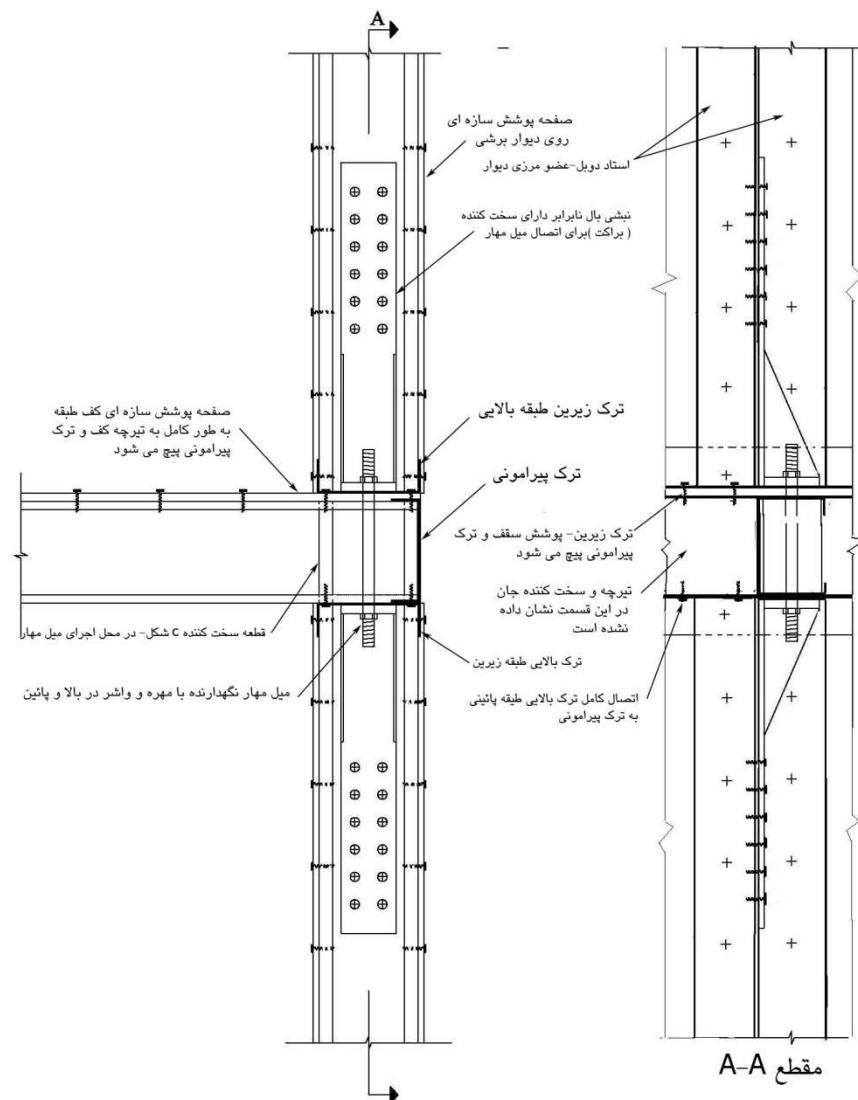

شکل ۲۲-۷ نمونه‌ای از جزئیات اجرای مهار نگهدارنده دیوار برشی پوشش‌داده شده

در محل اتصال سقف و دیوارهای برشی میانی، که ترک پیرامونی اجرا نمی‌شود، به جای استفاده از میل مهار برشی می‌توان مابین تمامی تیرچه‌ها در حدفاصل استاد دیوار برشی زیرین و دیوار بالایی، بست انسجام‌دهنده اجرا نمود و ترک زیرین دیوار برشی طبقه بالا و ترک بالایی دیوار برشی طبقه پائین به بست انسجام‌دهنده پیچ شود (شکل ۲۳-۷).

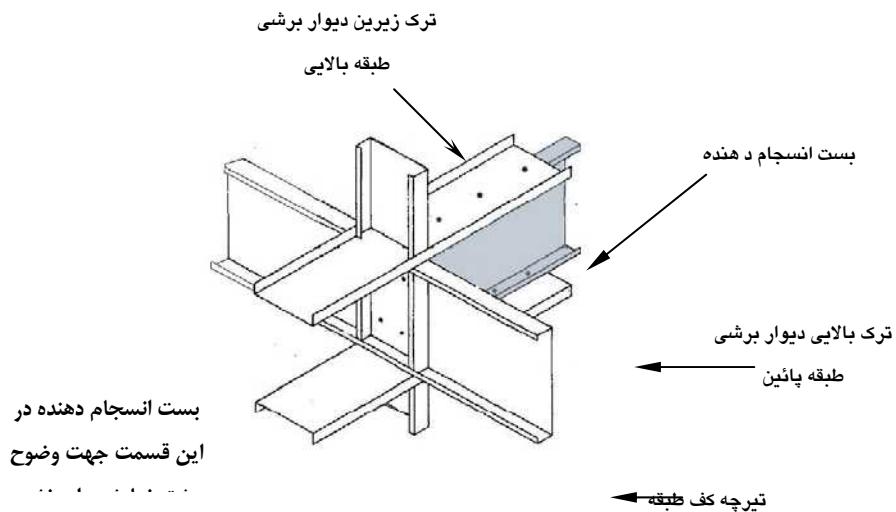

شکل ۷-۲۳ جزیيات اجرای بست انسجام‌دهنده مابین تیرچه‌ها در حد فاصل ترک دیوار برشی زیرین و بالايي


#### ۷-۴-۵-۵- نکات اجرایی دیوارهای دارای مهاربند تسممهای قطری

##### ۷-۴-۵-۱- استادهای انتهایی دیوار دارای مهاربند تسممهای قطری

استادهای انتهایی دیوارهای باربر دارای مهاربند تسممهای قطری باید به صورت مقطع مرکب شامل حداقل دو مقطع استاد تک که در هر ۵۰۰ میلی‌متر با یک پیچ شماره ۸ به یکدیگر متصل شده‌اند، اجرا شود.

##### ۷-۴-۵-۲- نحوه اجرای اتصال مهاربند


اتصال تسممه مهاربند قطری به گوشه قاب به دو صورت مستقیم یا از طریق ورق اتصال صورت می‌گیرد (شکل ۷-۲۴). در صورت انتخاب عرض کافی برای تسممه مهاربند قطری به گونه‌ای که امکان اجرای پیچ‌های مورد نیاز اتصال فراهم باشد، می‌توان از اتصال مستقیم استفاده نمود. در اتصال مستقیم، ورق مهاربند به استاد، ترک و در صورت امکان به ترک پیرامونی پیچ می‌شود (شکل ۷-۲۴-الف). در روش دوم اتصال مهاربند تسممهای به گوشه قاب، از ورق اتصال به منظور جا دادن پیچ‌های اتصال استفاده می‌شود (شکل ۷-۲۴-ب).

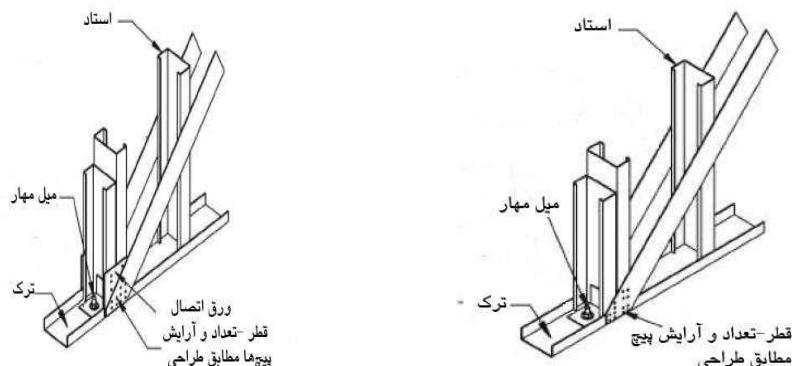

الف- اتصال مستقیم مهاربند قطري به گوشه قاب به کمک ورق اتصال  
ب- اتصال مهاربند قطري به گوشه قاب به کمک ورق اتصال

شکل ۲۴-۷ جزییات اتصال مهاربند تسمه‌ای قطري به گوشه قاب سبک فولادی سرد نورد شده

اجرای مهاربند تسمه‌ای قطري در دیوارهای مهاربندی شده قبل از اجرای سقف هر طبقه، به منظور تأمین پایداری جانبی سیستم سازه در هر دو جهت متعامد اصلی ساختمان الزامی است. در این راستا ضروری است میل مهارهای نگهدارنده برای جلوگیری از بلندشدگی دیوار و هم چنین اتصالات انتقال‌دهنده برش قبل از اجرای سقف هر طبقه، در محل اتصال دیوار مهاربندی شده به کف طبقه تعبیه و کاملاً محکم شده باشند.  
همچنین لازم است مهاربندهای تسمه‌ای قطري در محل تقاطع با استادهای میانی، حداقل با یک عدد پیچ نمره ۸ مطابق شکل ۲۵-۷ به استاد متصل شوند.

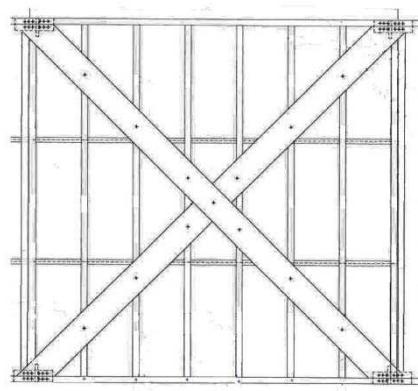


شکل ۲۵-۷ جزییات اتصال مهاربند تسمه‌ای قطري به استادهای میانی در دهانه مهاربندی شده

#### ۴-۵-۳-۴-۷- اعمال پیش‌کشیدگی در تسمه مهاربند

ایجاد پیش‌کشیدگی اولیه در مهاربندهای تسمه‌ای قطري برای جلوگیری از هر گونه افتادگی در عضو مهاربند به هنگام اعمال نیروهای جانبی لازم است. برای این کار ابتدا اتصال مهاربند قطري به گوشه قاب سرد نورد شده در یک سمت


دهانه مهاربندی (بالا یا پایین دیوار مهاربندی شده) تکمیل می‌شود. سپس از ابزارهای خاصی نظیر شکل ۲۶-۷، قبل از تکمیل گره اتصال عضو مهاربند قطری به گوشه قاب در سمت دیگر، برای اعمال پیش‌کشیدگی در عضو مهاربند استفاده می‌شود. در انتهای اتصال عضو مهاربند به استادهای میانی اجرا می‌شود.

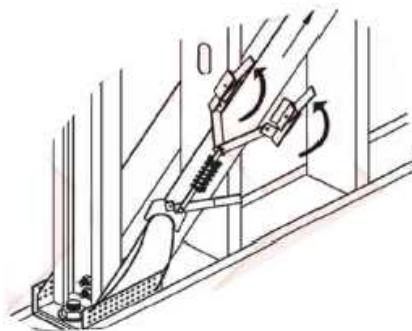


شکل ۲۶-۷ ابزار مورد استفاده برای ایجاد پیش‌کشیدگی اولیه در مهاربند تسممهای قطری

#### ۴-۵-۴-۷- اجرای مهارنگهدارنده روی شالوده و در تراز طبقات

به منظور جلوگیری از هر گونه بلندشدگی در دیوارهای مهاربندی شده، باید اعضای مرزی دهانه مهاربندی شده به همراه ترک کف، توسط میل مهارنگهدارنده مطابق محاسبات با جزئیات مناسب به شالوده و یا کف طبقه مهار شود (شکل ۷-۷ و ۲۸-۷).

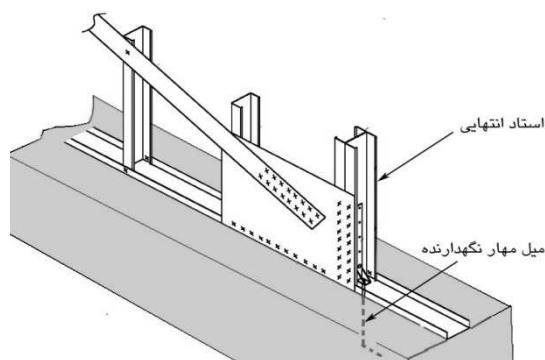

شکل ۷-۷ نمونه جزییات اجرای مهارنگهدارنده دیوار مهاربندی شده با تسممه فولادی قطری در محل اتصال استاد عضو مرزی و ترک کف به شالوده

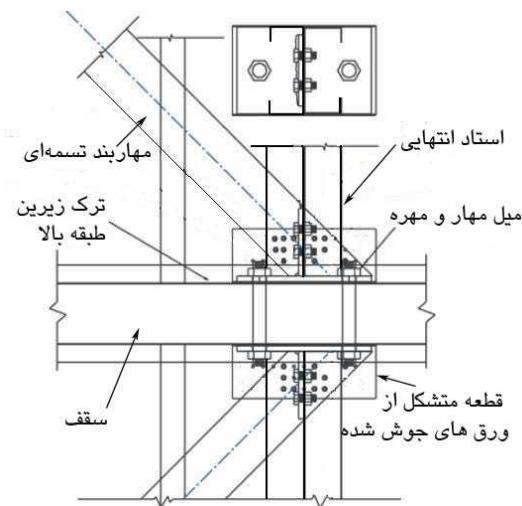

شکل ۷-۲۸ نمونه جزئیات اجرای مهار نگهدارنده دیوار مهاربندی شده با تسمه فولادی قطری در محل اتصال استادهای عضو  
مرزی و ترک کف طبقه بالایی و طبقه زیرین به یکدیگر

#### ۷-۵-۱- سقف و بام


سیستم سقف سازه‌ای شامل تیرچه، ترک پیرامونی، سخت‌کننده‌های جان، بستهای تسمه‌ای، بستهای انسجام‌دهنده و نوع پوشش از قبیل صفحات سازه‌ای چوبی، فولادی می‌باشد. همچنین کاربرد سقف‌های مرکب بتن و عرشه فولادی با رعایت ضوابط مربوط مجاز است.

#### ۷-۵-۱-۱- تیرچه


تیرچه سقف باید با استاد طبقه فوقانی و استاد طبقه تحتانی هم محور باشد. انحراف از محور تیرچه و استاد در محدوده ارائه شده در قسمت ۷-۲-۱ مجاز است. چیدمان مقاطع تیرچه باید به گونه‌ای باشد که جان تمامی تیرچه‌ها به یک سمت قرار گیرد.

در مواردی که تیرچه به صورت یکسره از روی دیوار باربر عبور می‌کند (دیوار باربر تکیه‌گاه میانی محسوب شود) در جان تیرچه باید سخت‌کننده اجرا نمود (شکل ۷-۲۹). در وضعیتی که تیرچه روی دیوار باربر قرار می‌گیرد نیز در امتداد استادهای دیوار باربر و روی جان تیرچه، سخت‌کننده اجرا می‌شود (شکل ۷-۳۰).



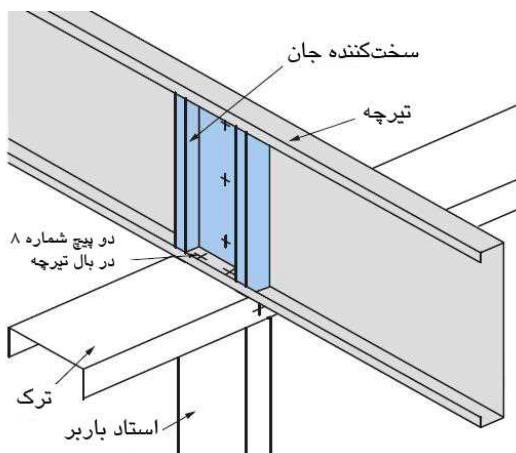

شکل ۷-۲۹ اجرای سخت‌کننده در تیرچه روی دیوار باربر میانی

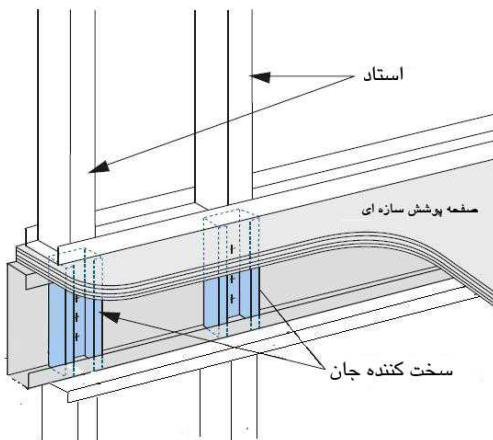


شکل ۷-۳۰ اجرای سخت‌کننده در تیرچه‌روی دیوارهای باربر

تیرچه‌ها و خرپاهای سقف باید در داخل بال ترک پیرامونی یا روی ترک دیوار تحتانی حداقل ۳۸ میلی‌متر نشیمن داشته باشند. جان تیرچه سقف نباید در تماس مستقیم با جان ترک پیرامونی باشد.

۷-۵-۱-۱-۱-وصلہ تیرچہ

تصویبه می‌شود محل انجام وصله تیرچه بر روی تکیه‌گاه میانی و با استفاده از سخت‌کننده جان باشد. نمونه این گونه وصله در شکل ۳۱-۷ نشان داده شده است. تقویت جان تیرچه برای جلوگیری از لهیگی آن در محل تکیه‌گاه الزامی است.




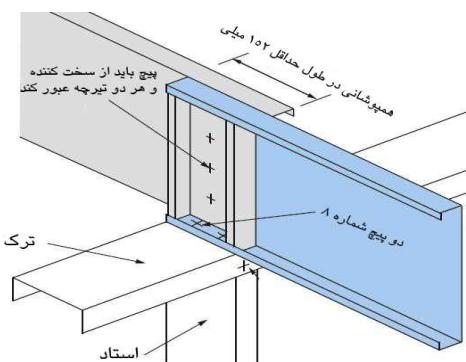

شکل ۳۱-۷ نمونه جزئیات اجرای وصله تیرچه بر روی تکیه‌گاه میانی


#### ۲-۵-۷- ترک پیرامونی

برای اتصال تیرچه‌ها در محل تکیه‌گاه انتهایی و بر روی دیوار باربر به ترک پیرامونی در صورت نیاز بر اساس محاسبات از سخت کننده جان، که معمولاً از جنس مقطع مورد استفاده برای عضو تیرچه می‌باشد، استفاده می‌شود (شکل ۳۲-۷). با توجه به هم محوری استاد و تیرچه سقف، عضو ترک پیرامونی نباید به خمش بیافتد و باید با پیچ‌هایی که در فواصل حداقل ۶۰۰ میلی‌متر اجرا می‌شوند به ترک بالایی دیوار زیرین متصل شود. در مواردی که ترک پیرامونی بخشی از مسیر انتقال بارهای افقی ناشی از بار باد یا زلزله به دیوارهای برشی زیرین باشد یا به عنوان عضو انتهایی در دیافراگم سقف تحت اثر نیروهای کششی و فشاری قرار گیرد، باید این اثرات در طراحی و اجرای عضو و اتصالات آن منظور گردد.

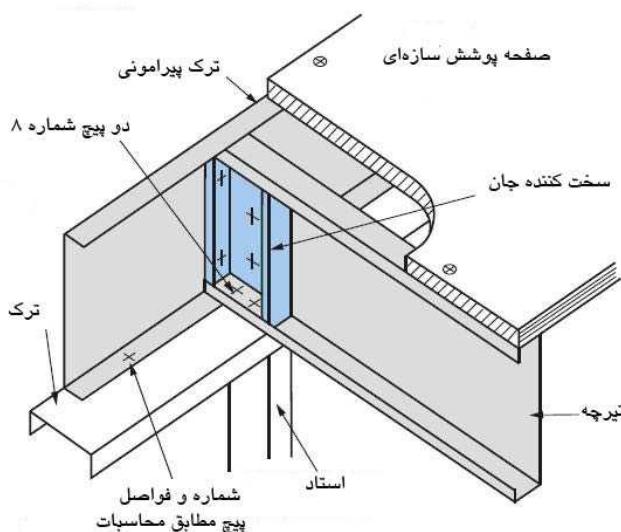

شکل ۳۲-۷ اتصال تیرچه به ترک پیرامونی


برای اجرای وصله در طول ترک پیرامونی می‌توان از جزئیات مشابه شکل ۳۳-۷ استفاده نمود. وصله ترک پیرامونی باید از محل اتصال تیرچه‌ها حداقل ۷۵ میلی‌متر فاصله داشته باشد.

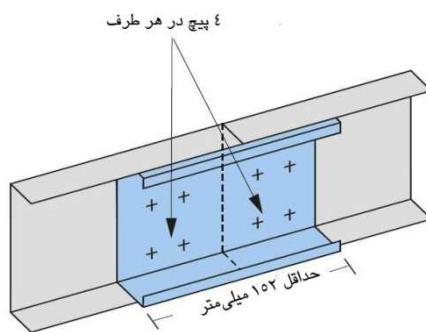

شکل ۳۳-۷ جزئیات وصله ترک پیرامونی


#### ۳-۵-۷- بست تسمه‌ای و بست انسجام‌دهنده سقف

بست تسمه‌ای و بست انسجام‌دهنده برای جلوگیری از پیچش تیرچه‌ها زیر بارهای ثقلی و همچنین انتقال برش بین صفحات پوشش و قاب‌بندی در دیافراگمهایی که با صفحات سازه‌ای چوبی و فولادی پوشش داده شده‌اند به کار می‌روند. به منظور جلوگیری از پیچش تیرچه‌ها، بست تسمه‌ای و بست انسجام‌دهنده حداکثر در فواصل ۲/۴۰ متر تا هر تکیه گاه تیرچه یا ردیف بست بعدی، اجرا می‌شود. بست تسمه‌ای در زیر تیرچه اجرا می‌شود و باید دارای حداقل عرض ۳۸ میلی‌متر و ضخامت ۸۸ میلی‌متر بوده و به بال زیرین تمام تیرچه‌ها با حداقل یک پیچ شماره ۸ متصل شود. هر تسمه در انتهای باید با حداقل ۴ پیچ شماره ۸ به بست انسجام‌دهنده متصل شود. تسمه‌ها باید کشیده بوده و افتادگی نداشته باشند. وصله تسمه مابین بستهای انسجام‌دهنده مجاز نبوده و باید وصله بر روی بست انسجام‌دهنده انجام شود. بستهای انسجام‌دهنده از مقطع C شکل یا ترک می‌باشند و در طول هر ۲/۴۰ متر یا هر ۴ تیرچه در میان اجرا می‌شوند. در شکل ۳۴-۷ نحوه اجرای آن‌ها نشان داده شده است.

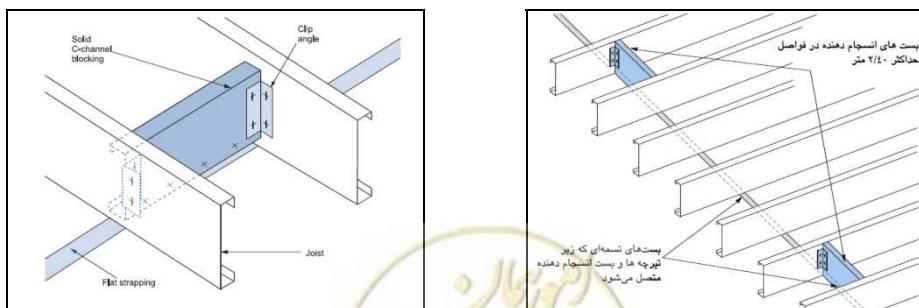

شکل ۳۴-۷ نحوه اتصال بست تسمه‌ای به بست انسجام

کاربرد دیگر بست تسمه‌ای و بست انسجامدهنده در سقف‌هایی است که با صفحات پوشش سازه‌ای چوبی و فولادی پوشش داده می‌شود و در آن صورت جزء دسته سقف‌های بست خورده محسوب می‌شوند. در این حالت هر قطعه پوشش در چهار وجه باید به اعضای قاب‌بندی سقف یا بست پیچ شود. عرض بست تسمه‌ای و ضخامت آن در این حالت به ترتیب نباید از ۵۰ میلی‌متر و ۸۸ میلی‌متر کمتر باشد. بست تسمه‌ای باید در محل درزهای مابین صفحات پوشش، در صورت عدم وجود هیچ‌گونه عضو نگهدارنده اجرا شود و صفحات سازه‌ای با پیچ در فواصلی که در جدول (۵-۶) تعیین شده است به بست تسمه‌ای و بست انسجامدهنده پیچ شود. در این حالت فواصل اجرای بست انسجامدهنده در طول ۲۴۰ متر یا هر ۴ تیرچه در میان می‌باشد. می‌توان در تمام طول درز به تهایی از بست انسجامدهنده استفاده کرد. در صورت به کارگیری بست تسمه‌ای باید هر بست در دو سمت به بست انسجامدهنده ختم شود. نحوه اتصال صفحه پوشش به تیرچه‌ها و بست تسمه‌ای در شکل ۳۵-۷ نشان داده شده است.

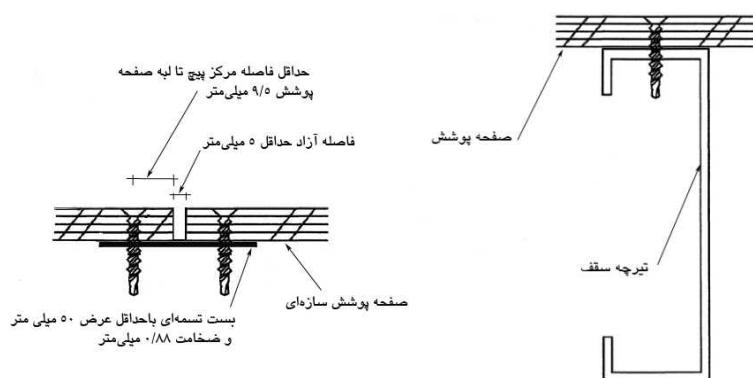


ب- اتصال قطعات صفحه پوشش به تیرچه

الف- اتصال صفحه پوشش به تیرچه

شکل ۳۵-۷ نحوه اتصال صفحه پوشش به تیرچه‌های سقف و بست تسمه‌ای

#### ۴-۵-۷- ایجاد بازشو در سقف

در اطراف بازشو در سقف، لازم است عناصر قاب‌بندی مناسب طراحی و اجرا شود. نمونه‌ای از اجرای بازشو در سقف در شکل ۳۶-۷ نشان داده شده است.

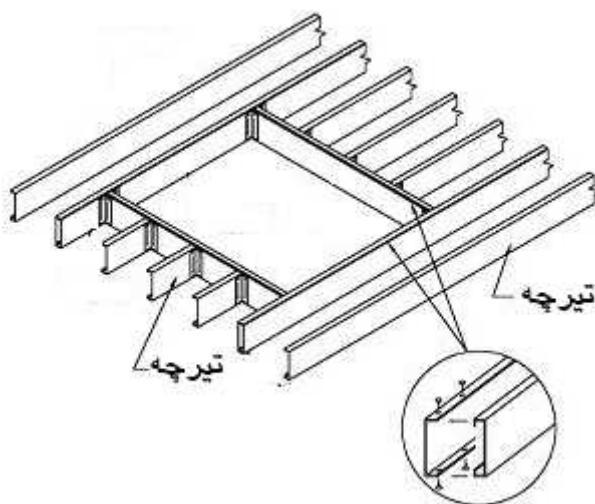

شکل ۳۶-۷ نمونه‌ای از اجرای بازشو در سقف



[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

# پیوست ۱

---

---

## مشخصات هندسی مقاطع نمونه





[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

### پ-۱-۱- ابعاد استاندارد برای مقاطع

کلیه مقاطع فولادی سردنوردشده که در اشکال اشاره شده در فصل دوم این آئیننامه تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌بایست ابعادی مطابق با مقادیر مندرج در جداول ارائه شده این بند داشته باشند.

جدول پ-۱-۱ ابعاد استاندارد برای استادهای C شکل و تیرچه (S)

عمق جان												عمق مشخصه
۳۵۶	۳۰۵	۲۵۴	۲۰۳	۱۵۲	۱۴۰	۱۰۲	۹۲	۸۹	۶۴	۴۱		عمق طراحی (mm)
۳۵۶	۳۰۵	۲۵۴	۲۰۳	۱۵۲	۱۴۰	۱۰۲	۹۲,۱	۸۸,۹	۶۳,۵	۴۱,۳		

عرض بال								عرض مشخصه
۸۹	۷۹	۶۴	۵۱	۴۱	۳۵	۳۲		عرض طراحی (mm)
۸۸,۹	۷۹,۲	۶۳,۵	۵۰,۸	۴۱,۳	۳۴,۹	۳۱,۸		

جدول پ-۱-۲ ابعاد استاندارد برای ترک (T)

عمق جان												عمق مشخصه
۳۵۶	۳۰۵	۲۵۴	۲۰۳	۱۵۲	۱۴۰	۱۰۲	۹۲	۸۹	۶۴	۴۱		عمق طراحی (mm)
۳۵۶	۳۰۵	۲۵۴	۲۰۳	۱۵۲	۱۴۰	۱۰۲	۹۲,۱	۸۸,۹	۶۳,۵	۴۱,۳		

عرض بال					عرض مشخصه
۷۹	۶۴	۵۱	۳۲		عرض طراحی (mm)
۷۹,۲	۶۳,۵	۵۰,۸	۳۱,۸		

جدول پ-۱-۳ ابعاد استاندارد برای ناودانی‌ها (U)

عمق جان					عمق مشخصه
۶۴	۵۱	۳۲	۱۹		عمق طراحی (mm)
۶۳,۵	۵۰,۸	۳۱,۸	۱۹,۱		



عرض بال		
۱۹	۱۳	عرض مشخصه
۱۹,۱	۱۲,۷	عرض طراحی (mm)

جدول پ-۴-۱ ابعاد استاندارد برای ناوданی‌های (ذوزنقه‌ای)

عمق جان		
۳۲	۲۲	عمق مشخصه
۳۱,۸	۲۲,۲	عمق طراحی (mm)

عرض بال		
۳۲	عرض مشخصه	
۳۱,۸	عرض طراحی (mm)	

جدول پ-۵-۱ ابعاد استاندارد برای نبشی‌ها (L)

عمق جان						
۷۶	۵۱	۳۸	۳۵	۲۲	۱۶	عمق مشخصه
۷۶,۲	۵۰,۸	۳۸,۱	۳۴,۹	۲۲,۲	۱۵,۹	عمق طراحی (mm)

عرض بال						
۷۶	۵۱	۳۸	۳۵	۲۲	۱۶	عرض مشخصه
۷۶,۲	۵۰,۸	۳۸,۱	۳۴,۹	۲۲,۲	۱۵,۹	عرض طراحی (mm)

## پ-۲-۱- اندازه شعاع خم داخلی

اندازه شعاع خم داخلی طراحی باید منطبق با مقادیر جدول پ-۱-۶ باشد.



### جدول پ-۱-۶ شعاع خم داخلی طراحی

شعاع خم داخلی طراحی										
ضخامت اسمی (μm)	۴۶۰	۶۸۰	۷۵۰	۸۴۰	۱۰۹۰	۱۳۷۰	۱۷۲۰	۲۴۵۰	۳۰۰۰	شعاع خم داخلی طراحی
۴,۷۳۲	۳,۸۷۴	۲,۷۱۵	۲,۱۵۶	۱,۸۰۸	۱,۹۴۱	۱,۹۸۴	۲,۰۲۲	۲,۱۴۱	۴,۷۳۲	شعاع خم داخلی طراحی

### پ-۱-۳- اندازه طول لبه

طول لبه در مقاطع استاد C شکل یا تیرچه‌ها (در اعضای سازه‌ای) و در اعضای غیرسازه‌ای باید متناسب با عرض بال مندرج در جدول پ-۱-۷ باشد.

### جدول پ-۱-۷ طول لبه طراحی برای استادهای C شکل و تیرچه (S)

طول لبه طراحی							
S۸۹	S۷۶	S۶۴	S۵۱	S۴۱	S۳۵	S۳۲	قطعه مشخصه
۸۸,۹	۷۶,۲	۶۳,۵	۵۰,۸	۴۱,۳	۳۴,۹	۲۱,۸	عرض بال (mm)
۲۵,۴	۱۵,۹	۱۵,۹	۱۵,۹	۱۲,۷	۹,۵	۴,۸	طول لبه طراحی (mm)






[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)

## پیوست ۲

## استانداردهای و آئیننامه‌های مرتبط

- 1-AISI S100-07: North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members
- 2-AISI S100-07-10: North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members 2010, Edition with Supplement No. 2 and Commentary
- 3-AISI S200-07: North American Standard for Cold-Formed Steel Framing—General Provisions
- 4-AISI S201-07: North American Standard for Cold-Formed Steel Framing—Product Data.
- 5-AISI S210-07: North American Standard for Cold-Formed Steel Framing—Floor and Roof System Design
- 6-AISI S211-07: North American Standard for Cold-Formed Steel Framing—Wall Stud Design
- 7-AISI S212-07: North American Standard for Cold-Formed Steel Framing—Header Design
- 8-AISI S213-07: North American Standard for Cold-Formed Steel Framing—Lateral Design
- 9-AISI S213-07-SI-09: North American Standard for Cold-Formed Steel Framing—Lateral Design 200, Edition with Supplement No. 1 and Commentary
- 10-AISI S214-07: North American Standard for Cold-Formed Steel Framing—Truss Design
- 11- AISI Cold-Formed Steel Design 2008 Edition.
- 12-ASCE/SEI 7-10: Minimum Design Loads of Buildings and Other Structures 2010.
- 13-ASTM A307 - 10 Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tensile Strength
- 14-ASTM A325 - 10 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength.
- 15-ASTM A490 - 10ae1 Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 ksi Minimum Tensile Strength
- 16-ASTM A563 - 07a Standard Specification for Carbons and Alloy Steel Nuts
- 17-ASTM A653 / A653M - 10 Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process
- 18-ASTM A792 / A792M - 10 Standard Specification for Steel Sheet, 55 % Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip Process
- 19-ASTM A1003 / A1003M - 11 Standard Specification for Steel Sheet, Carbon, Metallic- and Nonmetallic-Coated for Cold-Formed Framing Members
- 20-ASTM C208 - 08a Standard Specification for Cellulosic Fiber Insulating Board
- 21-ASTM C954 - 10 Standard Specification for Steel Drill Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs from 0.033 in. (0.84 mm) to 0.112 in. (2.84 mm) in Thickness
- 22-ASTM C1002 - 07 Standard Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs
- 23-ASTM C1396 / C1396M - 11 Standard Specification for Gypsum Board
- 24-ASTM C1513 - 10 Standard Specification for Steel Tapping Screws for Cold-Formed Steel Framing Connections
- 25-ASTM E2126 - 11 Standard Test Methods for Cyclic (Reversed) Load Test for Shear Resistance of Vertical Elements of the Lateral Force Resisting Systems for Buildings
- 26-ASTM F436 - 11 Standard Specification for Hardened Steel Washers

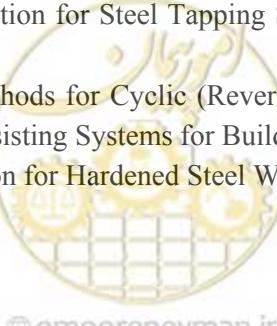

27-ASTM F959 - 09 Standard Specification for Compressible-Washer-Type Direct Tension Indicators for Use with Structural Fasteners

28-CSSBI 51-06: Lightweight steel framing Design Manual. 2<sup>nd</sup> Edition. 2006.

29-CSSBI 57-02: Lightweight steel framing Architectural Design Manual. 2002

30-IBC-09: International Building Code.

31-Yu WW, Laboube RA. Cold-Formed Steel Design, 4<sup>th</sup> Edition. 2010. John Wiley and Sons, Inc.

۳۲-آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله. استاندارد ۲۸۰۰ ایران. ویرایش سوم ۱۳۸۴. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

۳۳-مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای واردہ به ساختمان. ۱۳۸۹. دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان.

۳۴-مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرم. ۱۳۸۹. دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان.

۳۵-مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی. ۱۳۸۹. دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان.



## خواننده گرامی

امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افرون بر پانصد عنوان نشریه تخصصی- فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهییه و ابلاغ کرده است. نشریه حاضر در راستای موارد یاد شده تهییه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار بrede شود. فهرست نشریات منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی [nezamfanni.ir](http://ne zamfanni.ir) قابل دستیابی می‌باشد.

### امور نظام فنی



**Islamic Republic of Iran  
Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision**

# **Coldformed Light Steel Structures Design and Construction Code(Structural)**

**No.612**

Office of Deputy for Strategic Supervision  
Department of Technical Affairs  
[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)

Building and Housing Research Center  
<http://www.bhrc.ac.ir>

**2013**



## آین نشریه

آئین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد شده  
در هفت فصل (بخش سازه) به عنوان مرجع طرح و اجرای سازه های ساختمانی  
متنشکل از قطعات ساخته شده از ورق های فولادی سبک سردنورد  
به ضخامت تا ۳ میلی متر از طریق خم کاری، تدوین شده است.  
در این آئین نامه به جنبه های مختلف از جمله بارگذاری، تحلیل،  
طراحی و اجرای سازه این نوع ساختمان ها پرداخته شده و حداکثر  
تطابق با مراجعی همچون آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران و مباحث ششم،  
نهم و دهم مقررات ملی ساختمان مدنظر قرار گرفته است. بخش غیر سازه های  
آئین نامه مذکور نشریه ۶۱۳ میباشد.

